SAMSUNG

Käyttöopas

DVD-SH855
DVD-SH857

DVD+ReWritable
DVD+R

RAM/RW/R

VIDEO

COMPACT
DIGITAL AUDIO

www.samsung.com/fi

Svenska | Suomi

AK68-01443A

Ennen aloitusta

Varoitus

SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ).
KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.

Tämä symboli ilmaisee, että laitteen sisällä on vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahingon.

Tämä symboli kehottaa katsomaan laitteen mukana toimitettuja tärkeitä ohjeita.

Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan.

VAROITUS : Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun välttämiseksi.

VAROITUS : HDD/DVD-TALLENTIMESSA KÄYTETÄÄN NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄDETTÄ, JOKA VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA SÄTEILYALTISTUSTA. KÄYTÄ TALLENNINTA AINA OHJEIDEN MUKAISESTI.

VAROITUS
TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETÄÄN LASERIA. MUIDEN KUIN NÄISSÄ OHJEISSA MÄÄRITETTYJEN SÄÄTIMIEN, SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTAMENETELMIEN KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA SÄTEILYALTISTUSTA. ÄLÄ AVAA KANSIA ÄLÄKÄ YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.

Tämä laite täyttää CE-määräykset, kun se kytketään muihin laitteisiin suojatuilla kaapeleilla ja liittimillä. Muiden sähkölaitteiden, kuten radioiden ja televisioiden, sähkömagneettisten häiriöiden ehkäisemiseksi käytä kytkennöissä suojattuja kaapeleita ja liittimiä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Laitteen virtajohdossa on sulakkeella varustettu valettu pistotulppa. Sulakkeen arvo on ilmoitettu pistotulpan napapinnalla. Jos se täytyy vaihtaa, on käytettävä BS1362-hyväksyttyä samanarvoista sulaketta.

Älä koskaan käytä pistotulppaa ilman sulakekantta, jos kansi on irrotettavissa. Jos sulakekansi täytyy vaihtaa, sen täytyy olla samanvärinen kuin pistotulpan napapinta. Vaihtokansia on saatavana jälleenmyyjältä.

Jos pistotulppa ei sovi asunnon pistorasioihin tai jos johto ei yllä pistorasiaan, hanki sopiva turvahyväksytty jatkojohto tai kysy neuvoa jälleenmyyjältä.

Jos pistotulpan poistamiselle ei ole vaihtoehtoja, irrota sulake ja hävitä pistotulppa sitten turvallisesti. Älä kytke pistotulppaa pistorasiaan, koska paljas johto voi aiheuttaa sähköiskun.

Laite irrotetaan verkkovirrasta irrottamalla sen pistoke pistorasiasta, minkä vuoksi pistokkeen tulee olla helposti ulottuvilla.

Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on lisensoitu kolmansien osapuolien teollisoikeuksien mukaisesti. Tämä lisenssi rajoittuu kuluttajien yksityiseen ei-kaupalliseen luvallisen sisällön käyttöön.
Kaupalliseen käyttöön ei myönnetä oikeuksia.
Lisenssi koskee ainoastaan tätä tuotetta, eikä se ulotu mihinkään lisensoimattomaan ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaiseen tuotteeseen tai prosessiin, jota käytetään tai myydään tämän tuotteen yhteydessä.
Lisenssi koskee ainoastaan tämän tuotteen käyttöä ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaisten äänitiedostojen koodaukseen ja/tai niiden koodauksen purkuun.
Tämä lisenssi ei anna mitään oikeuksia tuotteen ominaisuuksiin tai toimintoihin, jotka eivät noudata ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardia.

Turvaohje

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata kaikkia alla lueteltuja turvallisuusohjeita. Säilytä nämä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.

1) Lue nämä ohjeet.
2) Säilytä nämä ohjeet.
3) Ota huomioon kaikki varoitukset.
4) Noudata kaikkia ohjeita.
5) Älä käytä laitetta veden lähellä.
6) Puhdista laite vain kuivalla liinalla.
7) Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8) Älä asenna laitetta lähelle lämpöä tuottavia laitteita, kuten pattereita, lämpöventtiileitä, liesiä tai muita vastaavia laitteita (vahvistimet mukaan lukien).
9) Älä käytä polarisoitua tai maadoitettua pistotulppaa muuten kuin tarkoitetulla tavalla. Polarisoidussa pistotulpassa on kaksi lehteä, joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistotulpassa on kaksi lehteä ja kolmas maadoituskärki. Leveä lehti tai kolmas kärki ovat turvallisuusominaisuuksia. Jos toimitettu pistotulppa ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut pistorasia.
10) Huolehdi siitä, että virtajohdon päällä ei kävellä ja ettei se jää puristuksiin etenkään pistotulppien, jakorasioiden ja laitteen ulostulopisteen kohdalla.
11) Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita ja -varusteita.
12) Käytä vain valmistajan määrittämää tai laitteen mukana myytävää kärryä, telinettä, kolmijalkaa, kiinnikettä tai pöytää. Kärryä käytettäessä ole varovainen siirtäessäsi kärry-laiteyhdistelmää, jotta sen kaatuminen ei aiheuta vammoja.
13) Irrota laite sähköverkosta ukonilman aikana tai silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14) Jätä kaikki huoltotoimet koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, laitteeseen on läikkynyt nestettä tai sinne on pudonnut esineitä, laite on joutunut alttiiksi sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.

Käsittelyä koskevia varoituksia

- Ennen kuin kytket muita laitteita tähän tallentimeen, muista katkaista niistä ensin virta.
- Älä siirrä tallenninta levyn toiston aikana, jotta levy ei naarmuunnu tai mene rikki ja jotta tallentimen sisäosat eivät vaurioidu.
- Älä laita vettä täynnä olevaa maljakkoa tai pieniä metalliesineitä tallentimen päälle.
- Älä laita kättäsi levykelkkaan.
- Älä laita, levyä lukuun, ottamatta mitään levykelkkaan.
- Ulkoiset häiriöt, kuten ukonilma ja staattinen sähkö, voivat vaikuttaa tämän tallentimen normaaliin toimintaan. Jos näin tapahtuu, sammuta tallennin ja käynnistä se uudelleen **STANDBY/ON**-painikkeella tai irrota pistotulppa pistorasiasta ja laita se sitten takaisin. Tallennin toimii taas normaalisti.
- Muista poistaa levy ja sammuttaa tallennin käytön jälkeen.
- Irrota virtajohto pistorasiasta, jos tallenninta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan.
- Puhdista levy pyyhkimällä sitä suoraan keskeltä ulospäin.
- Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle eikä sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä astioita, kuten maljakkoja.
- Virtapistoketta käytetään virrankatkaisuun, joten sen tulee olla aina käytettävissä.

Kotelon hoitaminen

Muista turvallisuussyistä irrottaa virtajohto pistorasiasta.

- Älä käytä puhdistukseen bensiiniä, tinneriä tai muita liuottimia.
- Pyyhi kotelo pehmeällä liinalla.

HDD (kiintolevy)

Kiintolevyllä on suuri tallennustiheys, mikä mahdollistaa pitkät tallennukset ja tallennetun tiedon nopean haun. Se voi kuitenkin vaurioitua helposti iskusta, tärinästä tai pölystä ja se on pidettävä kaukana magneeteista. Jotta tietoja ei häviäisi, noudata seuraavia varotoimia.

- Älä käytä HDD/DVD-TALLENNINTA paikassa, jossa on suuria lämpötilavaihteluja.
- Älä altista HDD/DVD-TALLENNINTA voimakkaille iskuille.
- Älä aseta HDD/DVD-TALLENNINTA paikkaan, jossa se altistuu mekaaniselle tärinälle, tai epävakaaseen paikkaan.
- Älä aseta HDD/DVD-TALLENNINTA lämpölähteen yläpuolelle.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta, kun virta on päällä.
- Älä yritä vaihtaa kiintolevyä. Tämä saattaa vaurioittaa laitetta.

Jos kiintolevy vahingoittuu, kadonneita tietoja ei voi palauttaa. Kiintolevy on vain tilapäinen tallennuspaikka.

Levyjen käsitteleminen

- Käytä säännöllisen muotoisia levyjä. Jos käytetään epäsäännöllistä (erikoisen muotoista) levyä, HDD-/DVD-tallennin voi vaurioitua.



Levyjen koskettaminen

- Vältä koskettamasta levyn tallennuspintaa.

DVD-RAM, DVD±RW ja DVD±R

- Puhdistukseen voi käyttää DVD-RAM/PD-levynpuhdistusainetta (LF-K200DCA1, jos saatavilla). Älä käytä CD-levyille tarkoitettuja puhdistusaineita tai liinoja DVD-RAM/±RW/±R -levyjen puhdistukseen.

DVD-Video, CD-äänilevy

- Pyyhi pöly tai lika pois levyltä pehmeällä liinalla.

Levyjen käsittelyä koskevia varoituksia

- Älä kirjoita painetulle puolelle kuulakärki- tai lyijykynällä.
- Älä käytä äänilevyille tarkoitettuja tai antistaattisia suihkeita. Älä myöskään käytä haihtuvia kemikaaleja, kuten bensiiniä tai tinneriä.
- Älä kiinnitä etikettejä tai tarroja levyihin. (Älä käytä teipillä korjattuja levyjä tai levyjä, joissa on osittain irronneita tarroja.)
- Älä käytä naarmunkestäviä suojuksia tai kansia.
- Älä käytä kaupallisesti saatavilla etikettitulostimilla tulostettuja levyjä.
- Älä käytä vääntyneitä tai halkeilleita levyjä.

Levyjen säilyttäminen

Varo vahingoittamasta levyä, koska levyllä oleva data reagoi herkästi ympäristön vaikutukseen.

- Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon.
- Säilytä levyä viileässä ja tuuletetussa paikassa.
- Säilytä levy pystyasennossa.
- Säilytä levy puhtaassa suojakotelossa.
- Jos siirrät HDD-/DVD-tallennin äkillisesti kylmästä lämpimään, toiminnallisiin osiin ja linssiin voi kehittyä huurua, joka voi aiheuttaa epänormaalia äänentoistoa. Jos näin tapahtuu, älä kytke pistotulppaa pistorasiaan ja odota kaksi tuntia. Aseta levy laitteeseen ja koeta toistaa uudelleen.

Levyjen tekniset tiedot

Tällä laitteella voi tallentaa korkealaatuista digitaalista videokuvaa DVD-RAM-, DVD±RW- ja DVD±R-levyille tai kiintolevylle ja toistaa sitä.
Laitteella voi myös muokata DVD-RAM- tai DVD±RW-levyllä tai kiintolevyllä olevia digitaalikuvia.

Levyn tyyppi

◆ DVD-Video

- DVD-levy voi sisältää jopa 135 minuuttia kuvaaineistoa, 8 ääniraitakieltä ja 32 tekstityskieltä. DVD-levyllä käytetään MPEG-2-kuvanpakkausta ja Dolby Digital Surround -ääntä, joiden avulla voit nauttia loistavasta elokuvateatteria vastaavasta kuvanlaadusta omassa kodissasi.
- Kun kaksikerroksisella DVD Video -levyllä siirrytään ensimmäisestä kerroksesta toiseen, kuvassa ja äänessä voi olla hetkellinen häiriö. Tämä ei ole laitteen vika.
- Kun Video Mode -tilassa tallennettu DVD-RW/±R levy viimeistellään, siitä tulee DVD-Video-levy.

◆ CD-äänilevy

- Äänilevylle on tallennettu ääntä 44,1 kHz PCM Audio -muodossa.
- Laitteella voi toistaa CD-DA-muotoisia CD-R- ja CD-RW-levyjä.
- Tallennuksen laadusta riippuen laitteella ei ehkä voi toistaa kaikkia CD-R- tai CD-RW-levyjä.

◆ CD-R/-RW

- Käytä 700 Mt:n (80 minuutin) CD-R/-RW-levyä. Vältä mahdollisuuksien mukaan käyttämästä 800 Mt:n (90 minuutin) tai kapasiteetiltaan sitä suurempia levyjä, sillä laite ei välttämättä pysty toistamaan niitä.
- Jos CD-R/-RW-levyä ei ole tallennettu suljettuna istuntona, toiston alussa voi esiintyä viiveitä ja kaikkia tallennettuja tiedostoja ei ehkä voi toistaa.
- Tällä laitteella ei ehkä voi toistaa kaikilla laitteilla poltettuja CD-R/-RW-levyjä. CD-levyiltä omaan käyttöön CD-R/-RW-levylle tallennetun sisällön toistettavuus vaihtelee sisällön ja levyn mukaan.

◆ DVD±R-levyn toistaminen ja tallennus

- Kun Video Mode -tilassa tallennettu DVD±R-levy viimeistellään, siitä tulee DVD-Video-levy.
- Ennen viimeistelyä levyn käytettävissä olevaan tilaan voidaan tallentaa sisältöä, jota voidaan muokata esimerkiksi antamalla levyille ja sisältökohteille nimiä tai poistamalla kohteita.
- Kun kohde poistetaan DVD±R-levyltä, sen käyttämä tila ei tule uudelleen käyttöön. KunDVD±R-levyn alueelle on kerran tallennettu jotain, kyseiselle alueelle ei voi enää tallentaa riippumatta siitä, poistetaanko tallennus vai ei.
- Kun tallennus päättyy, kestää noin 30 sekuntia, kun laite täydentää tallennuksen hallintatiedot.
- Laite optimoi DVD±R-levyn jokaista tallennusta varten. Optimointi suoritetaan, kun tallennus aloitetaan levyn asettamisen tai laitteen käynnistyksen jälkeen. Levylle ei välttämättä voi tallentaa, jos optimointi on suoritettu liian monta kertaa.
- Tallennus voi olla joissakin tapauksissa suoritettu siten, että toisto on mahdotonta.
- Tällä laitteella voi toistaa Samsungin DVD-videotallentimella tallennettuja ja viimeisteltyjä DVD±R-levyjä. Sillä ei ehkä voi toistaa kaikkia DVD±R-levyjä, jos levyn tai tallenteen laatu ei ole riittävän hyvä.

◆ DVD-RW-levyn toistaminen ja tallennus

- DVD-RW-levyjä voidaan toistaa ja niille voidaan tallentaa sekä Video- että VR-tilassa.
- Kun sekä Video- että VR-tilassa tallennettu DVD-RWlevy viimeistellään, sille ei voi enää tallentaa.
- Kun Video Mode -tilassa tallennettu DVD-RW-levy viimeistellään, siitä tulee DVD-Video-levy.
- Kummassakin tilassa levyä voidaan toistaa ennen ja jälkeen viimeistelyn, mutta viimeistelyn jälkeen levylle ei voi enää tehdä tallennus-, poisto- tai muokkaustoimia.
- Jos olet tallentanut levyn VR-tilassa ja sitten haluta tallentaa V-tilassa, muista suorittaa Format (alustus) -toiminto. Kun Format (alustus) -komento annetaan, kaikki tallennettu data saattaa kadota.
- Tyhjä DVD-RW-levy alustetaan ensimmäisellä kerralla VR-tilaan.

◆ DVD+RW-levyn toistaminen ja tallennus

- DVD+RW-levyjä käytettäessä DVD-Video-muodon (Vtila) ja DVD-Video-tallennusmuodon (VR-tila) välillä ei ole eroja.
- DVD+RW-levyjä käytettäessä viimeistely on yleensä tarpeetonta.

◆ DVD-RAM-levyn toistaminen ja tallennus

- Varmista, että tallennustilaksi on asetettu VR-tila. Muuten tämä laite ei voi toistaa tallennetta.
- Yhteensopivuusongelmien takia DVD-RAM-levyä ei voi toistaa useimmilla DVD-laitteilla.
- Tällä laitteella voi toistaa vain DVD-RAM-standardin 2.0 mukaisia levyjä.
- Tällä laitteella tallennetut DVD-RAM-levyt eivät välttämättä toimi toisissa DVD-laitteissa. Tarkista DVD-RAM-levyjen yhteensopivuus soittimen käyttöoppaasta.
- Poista kotelo suojakotelollisia DVD-RAM-levyjä käytettäessä ja käytä ainoastaan levyä.

Levyn kopioiminen

Nimikkeen kopioinnin tiedot

Sisältö	HDD → DVD	DVD → HDD
Tallennettu videonimike	Tuettu	Tuettu
Kopiosuojattu nimike	Ei tuettu	Ei tuettu
Kerran kopioitava nimike	Siirto (Poistaa nimikkeen kiintolevyltä kopioinnin jälkeen)	Ei tuettu

Kertaalleen kopioi kerran -toiminnolla dvd-levylle tallennettua nimikettä ei voi enää tallentaa kiintolevylle.

Kun "Copy Once programme" (Kertakopiointi-ohjelma) on tallennettu kiintolevylle, se voidaan kuitenkin kopioida DVD-RW-levylle (VR-tilassa) CPRM-ominaisuuden avulla tai DVD-RAM-levylle.

Sisällön kopioinnin tiedot

Sisältö	HDD → DVD tai USB	DVD → HDD tai USB	USB → HDD tai DVD
MP3	Tuettu	Tuettu	Tuettu
JPEG (photo)	Tuettu	Tuettu	Tuettu
DivX	Tuettu	Tuettu	Tuettu

- Levyjen(CD-R/ CD-RW/ DVD-RAM/ DVD±R (Viimeistely)/ DVD+RW/ DVD-RW (Viimeistely)) ➔ HDD tai USB
- HDD ➔ DVD-R, DVD-RW(V) tai USB
- USB ➔ HDD tai DVD-R, DVD-RW(V)
- Levyjä, joille on tallennettu Video recording (videotallennus) -muotoisia tiedostoja tai nimikkeitä kiintolevyltä, ei voi kopioida.
- PTP USB ei ole käytettävissä, kun kopioit USB liitännässä olevaan laitteeseen.
- Jos levy on viimeistelty Disc Manager(levyn hallinta) -toiminnon avulla, se voi olla tietokoneen kanssa yhteensopiva UDF-tiedostojärjestelmää käyttävänä levynä.

KOPIOSUOJAUS

- Useat DVD-levyt on kopiosuojattu.
- Laite sisältää kopiosuojausteknologiaa, joka on suojattu tiettyjen yhdysvaltalaisten patenttien menetelmävaateilla ja muilla Macrovision Corporationin ja muiden oikeuksienomistajien teollisoikeuksilla. Tekijänoikeuksien alaisen teknologian käyttöön on saatava Macrovision Corporationin lupa, ja käyttö on tarkoitettu koti- ja muuhun rajoitettuun katselukäyttöön, ellei Macrovision Corporationin kanssa ole toisin sovittu. Käytetyn salaustekniikan purkaminen on kielletty.

Suojaus

Tällä HDD-/DVD-tallennin voit suojata levyjesi sisällön alla kuvatulla tavalla.

- Ohjelmallinen suojaus : Katso sivua 83, "Nimikkeen lukitus (suojaus)".
- Levyn suojaus: Katso sivua 100, "Levyn suojaus".
  - ✻ DVD-VIDEO-muodon kanssa yhteensopimattomia DVD-RAM/±RW/±R-levyjä ei voi toistaa tällä laitteella.
  - ✻ Lisätietoja DVD-levyjen tallennukseen liittyvästä yhteensopivuudesta saat DVD-RAM/±RW/±R-levyn valmistajalta.
  - ✻ Heikkolaatuisten DVD-RAM/±RW/±R-levyjen käyttö voi aiheuttaa mm. seuraavia odottamattomia ongelmia: tallennusvirhe, tallennetun tai muokatun materiaalin menetys tai HDD-/DVD-tallennin vaurioituminen.

Levyn muoto

◆ MP3-levyn käyttäminen

- Sellaisia MP3-tiedostoja voidaan toistaa, jotka on tallennettu CD-R/-RW-, DVD-RAM/±RW/±R-, HDD, USB tai kiintolevylle UDF-, ISO9660- tai JOLIET-muodossa.
- Vain sellaisia MP3-tiedostoja voidaan toistaa, joiden tiedostopääte on ".mp3" tai ".MP3".
- VBR-muodossa (Variable Bit Rate, muuttuva bittinopeus) nopeudella 32–320 kbit/s tallennettujen MP3-tiedostojen ääni saattaa katkeilla.
- Toistettava bittinopeusalue on 56-320 kbit/s.
- Kussakin kansiossa voi olla enintään 500 tiedostoa ja alikansiota.

◆ JPEG-levyn käyttäminen

- CD-R/-RW- ja DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB-levyjä , jotka ovat UDF-, ISO9660- tai JOLIET-muotoisia, voidaan toistaa.
- Vain sellaisia JPEG-tiedostoja voidaan toistaa, joiden tiedostopääte on ".jpg" tai ".JPG".
- Kussakin kansiossa voi olla enintään 500 tiedostoa ja alikansiota.
- MOTION JPEG ja progressiivinen JPEG eivät ole tuettuja.

◆ DivX-levyn käyttäminen

- Disc : CD-R/-RW, DVD-RAM//±RW/±R, HDD, USB
- Laitteella voi toistaa videotiedostoja, joilla on seuraava tiedostopääte : .avi, .divx, .AVI, .DIVX
- DivX Video-koodekkimuoto : DivX 3.11, DivX 4.x, DIVX 5.x (ei QPEL ja GMC)
- DivX Audio-koodekkimuoto : MP3, MPEG1 Audio Layer 2, LPCM, AC3
- Tuetut tekstitystiedostomuodot : .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, . ass
- Kussakin kansiossa voi olla enintään 500 tiedostoa ja alikansiota.
- Levyä, jonka resoluutio on yli 720 x 576, ei voi toistaa.

Älä käytä seuraavia levyjä!

- Tässä laitteessa ei saa käyttää seuraavia levyjä : LD, CD-G, CD-I, CD-ROM ja DVD-ROM.

  [Huomautus]

  Levytyypit, joita voidaan toistaa : CD/CD-R/-RW /MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/±RW/±R. DVD-RW/DVD-R-levy, joka on tallennettu toisella laitteella Video Mode -tilassa, voidaan toistaa vain, kun se on viimeistelty.
- Laitteella ei välttämättä voi toistaa kaikkia kaupallisia levyjä ja oman alueen ulkopuolelta ostettuja DVD- levyjä. Kun tällaisia levyjä yritetään toistaa, esiin tulee ilmoitus "Ei levyä" tai "Tarkista levyn aluekoodi.".
- Jos DVD-RAM/±RW/±R-levy on laiton kopio tai se ei ole DVDvideomuodossa, sitä ei ehkä voi toistaa.

◆ Levyjen yhteensopivuus

- Tässä laitteessa voidaan käyttää korkealla nopeudella tallennettavia levyjä.
- Kaikkien valmistajien levyt eivät ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa.

◆ Yhteensopivat USB-laitteet isäntäportissa

- USB-isäntäportti toimii kuten tietokoneen vastaava.
  - ✻ Tämä tuote on yhteensopiva massamuistilaitteiden (siirrettävien tallennusvälineiden) ja PTP-laitteiden (esim. digitaalikameroiden) kanssa.
- USB-isäntäportti mahdollistaa USB2.0-liitännän ja on myös taaksepäin yhteensopiva USB1.1 (USB1.0) - laitteiden kanssa.
- Isäntäportin tukemat laitteet
  - ✻ Massamuistilaitteet
  - Digitaalikamera
  - MP3-soitin
  - Muistitikku
  - Kortinlukija (yksi- tai monipaikkainen kortinlukija)
  - Ulkoinen kiintolevy
  - Muut siirrettävät tallennusvälineet.
  - ✻ PTP (Picture Transfer Protocol) -laitteet
  - Digitaalikamera (USB-liitäntätiloista PTP)
- Tämä tuote tukee FAT16/32-tiedostojärjestelmiä
- Tämä tuote tukee enintään neljää osiota
- Huomautus (Varoitus)
  - ✻ Jos käytät huonolaatuista USB-kaapelia, USB-laitetta ei ehkä tunnisteta.
  - ✻ Yhteensopivuus MP3-soitinten kanssa on jossain määrin rajallista.
  - Tämä laite voi toistaa vain mp3-tiedostoja.
  - Tämä tuote ei tue musiikkitiedostoja, jotka käyttävät DRM (Digital Right Management) -suojausta.
  - ✻ Laitteeseen ei voi liittää USB-keskitinlaitetta tai keskitinlaajennusta
  - ✻ Erilaisia USB-laitteita on olemassa valtava määrä. Jotkin yllä mainitut USB-laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia tämän tuotteen kanssa. Toisin sanoen tämän tuotteen USB-isäntätoiminto ei takaa yhteensopivuutta kaikkien USB-laitteiden kanssa.
  - ✻ Tämä laite tukee sekä High Speed- että Full Speed - USB-laitteita. (Tämä tuote ei tue Low Speed -laitteita)
- TPL (lisälaiteluettelo)
  Koska tämä laite ei käytä Windows XP - käyttöjärjestelmää vaan kyseessä on sisäänrakennettu USB-isäntäjärjestelmä, tuettujen laitteiden määrä on luonnollisesti rajallinen. Tämän tuotteen USB-isäntätoiminnon yhteensopivuus on tarkastettu seuraavien laitteiden kanssa. (On luultavaa, että näiden laitteiden lisäksi monet muutkin USB-laitteet toimivat tämän tuotteen kanssa)

  ✻ Digitaalikamera

Valmistaja	Malli
Samsung	VP-MS11, S800, Pro815, V20, V10, #1, UCA5, Alpha 5
Sony	DSC-W50, DSC-R1, DSC-P150, DSC-P10
Canon	IXUS 60, IXUS 600, PowerShot A700, IXUS 700, A620, S80
Panasonic	DMC LX1S, DMC-FZ5
Nikon	Coolpix 7900, Coolpix-p3, Coolpix S2
Olympus	C-70 zoom, SP-700, FE5500, C-470Z
Fuji	Finepix-F700

✻ MP3 Player

Valmistaja	Malli
Samsung	YP-T8N, YP-F2, YP-U1
iriver	H10, N11, T30

✻ Muut

Tuotteet	Valmistaja	Malli
Kortinlukija	Unicon	UC-601R
Kann. mediasoitin	Cowon	A2
Ulkoinen kiintolevy	DATAgram	DHC-350

- Ta izdelek ne podpira zunanjih naprav HDD brez adapterja s samodejnim napajanjem.
- Ta izdelek ne podpira nekaterih USB-naprav, ki porabijo več kot 500 mA brez adapterja s samodejnim napajanjem.

Sisältö

Ennen aloitusta

- Varoitus 2
- Turvaohje 3
  - Tärkeitä turvallisuusohjeita 3
  - Käsittelyä koskevia varoituksia 3
  - Kotelon hoitaminen 3
  - HDD (kiintolevy) 3
  - Levyjen käsitteleminen 4
  - Levyjen säilyttäminen 4
  - Levyjen tekniset tiedot 4
  - Levyn kopioiminen 5
- Yleisominaisuudet 10
- Ennen käyttöoppaan lukemista 11
- HDD-/DVD-tallennin käyttäminen 11
- Laitteen purkaminen paketista 13
- Kuvaus 15
  - Etupaneeli 15
  - Takapaneeli 16
  - Etupaneelin näyttö 16
  - Kaukosäätimen asetukset 17

Kytkeminen ja asetukset

- HDD-/DVD-tallennin kytkeminen 18
- Muut kytkennät 18
- Antenni, HDD-/DVD-tallennin, ulkoinen dekooderiboksi ja televisio 19
- Muita Video-lähtökaapelin kytkentätapoja 19
  - Tapaus 1 : Kytkeminen Video (yhdistelmä) -lähtöliitäntään 20
  - Tapaus 2 : Kytkeminen S-Video-lähtöliitäntään 20
  - Tapaus 3 : Component Video - lähtöliitännät 21
- Muita Audio-lähtökaapelin kytkentätapoja 21
  - Tapaus 1 : Kytkeminen televisioon 21
  - Tapaus 2 : Kytkeminen stereovahvistimeen AV-lähtöliitännöistä 22
  - Tapaus 3: Kytkeminen AV-vahvistimeen digitaalisesta lähtöliitännästä 22
- Koble HDMI/DVI til et TV-apparat 23
  - Tapaus 1 : Koble til et TV-apparat med en HDMI-kontakt 23
  - Tapaus 2 : Koble til et TV-apparat med en DVI-kontakt 23
- Kytkeminen AV3 IN- tai DV-tuloliitäntään 24
  - Tapaus 1 : Videonauhurin, digiboksin (STB), DVD-soittimen tai videokameran kytkeminen AV3 IN -liitäntöihin 24
  - Tapaus 2 : Videokameran kytkeminen DV IN -liitäntään 25
- Kytkeminen USB-laitteisiin 25

Järjestelmä-asetukset

- Kuvaruutuvalikossa liikkuminen 26
- Automaattinen asetusten määrittäminen kytkettäessä 26
- Kellon asetukset 27
  - Aikavyöhyke 28
  - Kellon asetus käsin 28
  - Kesäaika 28
- Kanavien viritys 29
  - Automaattinen viritys 29
  - Manuaaliset digitaaliasetukset 30
  - Manuaaliset analogiasetukset 30
  - Digitaalinen kanavaluettelo 31
  - Digitaalinen suosikkikanava 31
- Järjestelmä-asetusten tekeminen 31
  - Automaattinen virrankatkaisu 32
  - Automaattinen jaksojen luonti 32
  - Ajan asetus EP-tilassa 33
  - Anynet+ (HDMI CEC) 33
  - EZ-tallennus 34
  - DVB-T Auto. tekstitys 34
  - DivX(R) Rekisteröinti 34
- Kielominaisuuksien asetukset 35
  - kieli 35
- Ääniasetukset 35
- Videoasetusten tekeminen 37
- Lapsilukon asentaminen 40
  - Jos salasanasi on päässyt unohtumaan 41
  - Ohjelman luokitus -asetus 41
  - DVD-taso -asetus 41
  - Vaihda salasana 41

Digi-tv-toiminnot

- Perustoiminnot 42
  - Display Screen 42
  - Ääniraidan valinta 42
  - Suosikkikanavien määrittäminen 43
  - Tekstityskielen vaihtaminen 43
  - Teletext (tekstitelevisio) -asetukset 43

- Opas 44
  Ajastintallennus ohjelmaoppaan avulla 44

Toistaminen

- Aluekoodi (vain DVD-Video) 45
- Toistettavissa levyissä olevat logot 45
- Levytyypit, joita voidaan toistaa 45
- Levyn toistaminen 46
- Levy- ja nimikevalikkojen käyttäminen 47
- Toistoon liittyvät painikkeet 48
- INFO-painikkeen käyttäminen 50
- Tekstityksen kielen valitseminen 50
- Ääniraitojen ja -kanavien valitseminen 51
- Kuvakulman vaihtaminen 51
- Uudelleen toistaminen 52
- Zoomaaminen 53
- Merkintöjen käyttäminen 54
- Kirjanmerkkien käyttäminen 55
- CD/MP3-äänilevyn toistaminen 56
- Kuvan toistaminen 61
- DivX-levyn toistaminen 63

Tallentaminen

- Tallennettavat levyt 65
- Tallennusmuodot 66
- Tallennustila 67
- Kuvat, joita ei voi tallentaa 68
- Välitön tallentaminen 69
- Kopioiminen videokamerasta 71
- Pikatallennus (OTR) 72
- Viivästetty toisto 73
- Aika vaihto -toiminto television katselussa 74
- Ajastintallennus 75
  Ohjelm. luett. -asetusten muokkaus 77
  Ohjelmoidun luettelon lisääminen 77
  Ohjelm. luett. -asetuksen poisto 78
- ShowView -toiminnon käyttäminen 79
- ShowView Extended -toiminto 80
- Siirry Tallennusluettelon 80

Muokkaaminen

- Perusmuokkaus (nimikeluettelo) 82
  Nimikkeen toistaminen 82
  Nimikkeen nimeäminen uudelleen 82
  Nimikkeen lukitus (suojaus) 83
  Nimikkeen poistaminen 84
  Nimikkeen osan jakaminen 85
  Nimikkeen osan poistaminen (osittainen poisto) 86
- Lajittelu -toiminnon käyttäminen (Nimikeluettelo) 87
- Liikkuminen -valikko 87
- Sisältö-vaihtoehdon valitseminen 88
- Muokkauksen lisätoiminnot (soittolista) 89
  Soittolistan luominen 89
  Soittolistan nimikkeiden toistaminen 90
  Soittolistan nimikkeen nimeäminen uudelleen 90
  Soittolistan kohtauksen muokkaaminen 91
  Soittolistan nimikkeen poistaminen soittolistasta 93
  Lajittelu-toiminnon käyttäminen (Soittolista) 94
- Kopioiminen kiintolevyltä DVD-levylle 94
- Kopioiminen DVD-levyltä kiintolevylle 96
- MP3-, JPEG- tai DivX-levyjen kopioiminen 97
  Tiedoston kopioiminen 97
  Kansion kopioiminen 97
- Musiikki-, kuva- tai DivX-tiedoston nimen muuttaminen 99
- Levyn hallinta 100
  Levyn nimen muokkaaminen 100
  Levyn suojaus 100
  Kaikkien nimikeluetteloiden poistaminen 101
  Kaikkien nimike-/DivX- /musiikki- /kuvaluetteloiden poistaminen 101
  Levyn alustaminen 102
  Levyn viimeistely 103
  Levyn viimeistelyn poistaminen (V/VR-tila) 104

Lisätietoja

- Vianetsintä 105
- Tekniset tiedot 108
- Takuukortti 109

Yleisominaisuudet

Tällä laitteella voi tallentaa korkealaatuista digitaalista videokuvaa DVD-RAM-, DVD±RW- ja DVD±R-levyille tai kiintolevylle ja toistaa sitä.
Laitteella voi myös muokata DVD-RAM- tai DVD±RW-levyllä tai kiintolevyllä olevia digitaalikuvia.

Tallentaminen kiintolevylle

• DVD-SH855
Sisäiselle 421 gigatavun kiintolevylle (HDD) voi tallentaa enintään noin 250 tuntia videokuvaa (EP-tilassa).

• DVD-SH857
Sisäiselle 534 gigatavun kiintolevylle (HDD) voi tallentaa enintään noin 320 tuntia videokuvaa (EP-tilassa).

Kun tallentimessa on sekä tallentava DVD- että suurikapasiteettinen HDD-levy, voit toistaa HDD-levyn tallenteita helposti tai tallentaa DVD-levylle arkistointia varten tai toistettavaksi myöhemmin muissa DVD-soittimissa.

Kopioiminen kiintolevyn ja DVD-levyn välillä

Tiedostoja voi kopioida kiintolevyltä tallennettavalle DVD-levylle ja tallennettavalta DVD-levyltä kiintolevylle. Tiedoston voi kopioida käyttäen ainoastaan samaa tallennustilaa kuin alkuperäisessä.

Yhtäaikainen tallentaminen ja toistaminen

Toistaminen ja tallentaminen ovat täysin toisistaan riippumattomia toimintoja sekä DVD-levyjä että kiintolevyä (HDD) käytettäessä. Voit esimerkiksi tallentaa vastaanottamaasi ohjelmaa joko DVD-levylle tai kiintolevylle ja samalla katsoa toista tallennetta, jonka olet aiemmin tallentanut samalle DVD-levylle tai kiintolevylle.

Korkealaatuinen digitaalisen äänen ja videokuvan tallennus ja toisto

Tallennustilan mukaan voit tallentaa jopa 16 tuntia videokuvaa kaksipuoliselle 9,4 Gt:n DVD-RAM-levylle, jopa 15 tuntia kaksikerroksiselle 8,5 Gt:n DVD±R-levylle ja jopa 8 tuntia 4,7 Gt:n DVD-RAM-, DVD±RW- tai DVD±R-levylle.

Valittava tallennustila

Voit asettaa tallentimen yhteen neljästä eri tallennusnopeudesta, joiden tallennuslaatu ja tallenteen pituus vaihtelevat. EP (6Hr tai 8Hr) -tilassa saadaan eniten tallennusaikaa, LP- ja SP-tilat antavat vähemmän tallennusaikaa ja paremman tallenteen laadun ja XP-tilassa tallenteen laatu on kaikkein paras.
Kaksikerroksisen DVD±R-levyn kapasiteetti on noin kaksi kertaa niin suuri kuin yksikerroksisen DVD±R-levyn. (Katso sivua 45.)

Automaattinen laadun säätö ajastintallennuksessa

Jos on valittu FR-tila, kuvanlaatua säädetään automaattisesti niin, että kaikki ajastetut tallennukset saadaan mahtumaan käytettävissä olevaan vapaaseen levytilaan. (Katso sivu 75.)

DVD-videonimikkeen luominen DVD±RW/±R-levyä käyttäen

HDD-/DVD-tallennin voit luoda omia DVDvideonimikkeitä 4,7 Gt:n DVD±RW/±R-levyille.

Kopioiminen digitaalivideokamerasta DVtuloliitäntää käyttäen

Voit tallentaa DV Device -videokuvaa kiintolevylle ja DVD-RAM/±RW/±R-levyille käyttäen DV:n tuloliitintä (IEEE 1394-4pin/4pin). (Katso sivu 71.)

Korkealuokkainen progressiivinen kuvanmuodostus

Progressiivisella kuvanmuodostuksella saavutetaan korkea kuvatarkkuus ja värisemätön videokuva.
10- bittiset, 54 MHz:in DAC- ja 2D Y/C -erotuspiirit varmistavat parhaan mahdollisen kuvalaadun toiston ja tallennuksen aikana. (Katso sivut 39–40.)

DivX-sertifikaatti

DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat DivXNetworks, Inc.:in omaisuutta ja niitä käytetään luvanvaraisesti.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

DMI reduserer bildestøy ved å benytte en ren digital video/audio signalvei fra spilleren til TV-apparatet. Tämä HDD-/DVD-tallennin tukee 576P-, 720P- ja 1080i-resoluutioita.

Anynet+(HDMI CEC)

Anynet+ on toiminto, jonka avulla HDD-/DVD-tallennin voidaan käyttää television kaukosäätimellä, kun tallennin on kytketty SAMSUNG-televisioon HDMI-kaapelilla.(Toiminto on käytössä ainoastaan Anynet+ -toimintoa tukevissa SAMSUNG-televisioissa.)

EZ-tallennus -tila

Tämän toiminnon avulla voit alustaa ja viimeistellä levyn automaattisesti. (Katso sivua 34.)

EPG-toiminnot

EPG on kehittynyt sähköinen ohjelmaopas.
Sen kaikkia toimintoja voi käyttää kaukosäätimellä. Toimintoihin kuuluvat Auto Scan (automaattinen kanavahaku) ja Manual Scan (manuaalinen kanavahaku) sekä Channel Organizing (kanavien järjestäminen) (ohjelmoitava).

USB-liitäntä datasiirtoa varten

USB-liitännän avulla voit siirtää MP3-soittimesta, USB muistista tai digitaalikamerasta JPEG-, MP3- ja DivXtiedostoja HDD/DVD-tallentimeen.
USB-liitännän avulla voit myös kopioida JPEG-, MP3 ja DivX-tiedostoja HDD/DVD-tallentimesta MP3-soittimeen, USB-muistiin tai digitaalikameraan.

Ennen käyttöoppaan lukemista

Tutustu ennen käyttöoppaan lukemista seuraaviin termeihin.

Oppaassa käytetyt kuvakkeet

Kuvake	Termi	Definition
HDD	HDD	Toiminto, joka on käytettävissä kiintolevyllä.
DVD-VIDEO	DVD	Toiminto, joka on käytettävissä DVD-, DVD±R- ja DVD-RW(V)-tallenteilla, jotka on viimeistelty.
DVD-RAM	RAM	Toiminto, joka on käytettävissä DVD-RAM-levyillä.
DVD-RW	-RW	Toiminto, joka on käytettävissä DVD-RW-levyillä.
DVD-R	-R	Toiminto, joka on käytettävissä DVD-R-levyillä.
DVD+RW	+RW	Toiminto, joka on käytettävissä DVD+RW-levyillä.
DVD+R	+R	Toiminto, joka on käytettävissä DVD+R-levyillä.
CD	CD	Toiminto, joka on käytettävissä data-CD-levyillä (CD-R tai CD-RW).
JPEG	JPEG	Toiminto, joka on käytettävissä CD-R-, CD-RW-,DVD±R-, DVD±RW- ja DVD-RAM-tallenteilla sekä kiintolevyllä (HDD).
MP3	MP3	Toiminto, joka on käytettävissä CD-R-, CD-RW-,DVD±R-, DVD±RW- ja DVD-RAM-tallenteilla sekä kiintolevyllä (HDD).
DivX	DivX	Toiminto, joka on käytettävissä CD-R-, CD-RW-,DVD±R-, DVD±RW- ja DVD-RAM-tallenteilla sekä kiintolevyllä (HDD).
	Varoitus	Tämä koskee tapausta, jossa toiminto ei toimi tai asetukset voivat peruuntua.
	HUOMAUTUS	Sivulla olevia vinkkejä tai ohjeita, jotka auttavat toiminnon käytössä.
	Pikapainike	Toiminto, jota voidaan käyttää yhdellä painikkeella.
USB	USB	Toiminto, joka on käytettävissä USB-liitännän avulla.

Tietoja käyttöoppaan käyttämisestä

1) Muista perehtyä turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttämistä. (Katso sivut 2~7.)
2) Jos ongelmia esiintyy, katso Vianetsintä-lukua. (Katso sivut 105~107.)

Tekijänoikeudet

©2007 Samsung Electronics Co.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai sen osaa ei saa jäljentää tai kopioida ilman Samsung Electronics Co. -yhtiön antamaa kirjallista lupaa.

HDD-/DVD-tallennin käyttäminen

Vaihe 1: Levytyypin tai kiintolevyn valitseminen

Tarkista levyn tyyppi ennen tallentamista.

HDD DVD RAM DVD RW DVD R RW DVD+ReWritable RW DVD+R

Jos haluat tallentaa toistuvasti samalle levylle tai muokata levyä tallennuksen jälkeen, valitse uudelleenkirjoitettava DVD±RW- tai DVD-RAM-tyyppinen levy. Jos haluat tehdä tallenteen, jota ei muuteta, valitse DVD±R-levy, jolle ei voi kirjoittaa uudelleen. Voit tallentaa tiedostoja suoraan laitteen kiintolevylle tai muokata tallennettua tiedostoa.

Vaihe 2 : Levyn alustaminen tallennusta varten

Toisin kuin videonauhuri, tallennin aloittaa alustamisen automaattisesti, kun laitteeseen asetetaan käyttämätön levy. Tämä on välttämätöntä levyn valmistelemiseksi tallennusta varten.

Kiintolevy

Alustusta ei tarvita.

DVD-RAM-levyt

Nämä levyt voidaan alustaa DVD-videotallennusmuotoon (VR-tila). Voit muokata tallennettua kuvaa, luoda soittolistan ja muokata kuvia haluamassasi järjestyksessä.

DVD-RW-levyt

Nämä levyt voidaan alustaa joko DVD-videomuotoon (V-tila) tai DVD-videotallennusmuotoon (VR-tila). Jos levy on käyttämätön, esiin tulee ilmoitus, joka kysyy, alustetaanko levy. Jos valitset alustusmuodoksi "DVD-VR" tai "DVD-V", laite aloittaa levyn alustuksen. Videotilaan tallennettua levyä voidaan toistaa muilla DVD-laitteilla. VR-tilaan tallennettu levy sallii monipuolisemman muokkauksen.

DVD-R-levyt

Levyä ei tarvitse alustaa, ja ainoastaan Videotilan tallennusta tuetaan. Tällaista levyä voidaan toistaa muilla DVD-laitteilla vasta sitten, kun se on viimeistelty.

DVD+RW-levyt

- Jos DVD+RW-levy on käyttämätön, esiin tulee ilmoitus, jossa kysytään, alustetaanko levy. Jos valitset "DVD+RW", laite aloittaa levyn alustuksen.
- DVD+RW-levyjä käytettäessä DVD-Video-muodon (Vtila) ja DVD-Video-tallennusmuodon (VR-tila) välillä ei ole eroja.

DVD+R-levyt

Nämä levyt alustetaan automaattisesti.

- Voit käyttää DVD-RW-levyllä joko VR- tai Video-tilaa, mutta et molempia samanaikaisesti.
- Voit alustaa DVD-RW-levyn V- tai VR-tilaan käyttämällä **Disc Manager** -toimintoa. Kannattaa huomata, että levyn tiedot katoavat, kun muoto vaihdetaan.

Vaihe 3 : Tallentaminen

Käytössäsi on kaksi erilaista tallennustapaa, suora tallennus ja ajastintallennus. Ajastintallennus on luokiteltu.

Tallennustila : XP (korkea laatu), SP (standardi laatu), LP (pitkä tallennus) ja EP (jatkettu tallennus) tallennustilan mukaan. FR-tallennusmuoto käyttää parasta mahdollista tallennustapaa, johon levyssä oleva aika antaa mahdollisuuden.

Vaihe 4 : Toistaminen

Voit valita haluamasi nimikkeen näytössä olevasta valikosta ja aloittaa toiston välittömästi.

DVD muodostuu nimikkeiksi kutsutuista osista ja jaksoiksi kutsutuista alaosista.

Tallennuksen aikana nimike luodaan käynnistys- ja pysäytyskohdan rajaaman kahden pisteen välille. Jaksot luodaan automaattisesti, kun viimeistelet tallenteen DVD-RW/-R-levyillä Video-tilassa.
Jaksojen pituus (jaksojen välinen aika) vaihtelee tallennustilan mukaan.

Vaihe 5 : Tallennetun levyn muokkaaminen

Levyjä voidaan muokata perinteisiä videonauhoja helpommin. Laite tukee monia erilaisia muokkaustoimintoja, joita voidaan käyttää ainoastaan DVD-levyjen ja kiintolevyn kanssa.

Yksinkertaisen ja helppokäyttöisen muokkausvalikon avulla voit käyttää erilaisia muokkaustoimintoja, joita ovat mm. tallennetun nimikkeen poisto, kopiointi, nimen vaihto ja lukitus.

Soittolistan luonti (DVD-RAM/-RW VR-tilassa, HDD)

Tällä tallentimella voit luoda samalle levylle uuden soittolistan ja muokata sitä alkuperäistä tallennetta muuttamatta.

Vaihe 6 : Viimeistely ja toistaminen muilla DVD-laitteilla

Viimeistely saattaa olla tarpeen, jos haluat toistaa DVD-levysi myös muilla DVD-laitteilla. Suorita ensin kaikki muokkaus- ja tallennustoimenpiteet loppuun ja viimeistele levy sen jälkeen.

DVD-RW-levyn käyttäminen VR-tilassa

Vaikka viimeistelyä ei yleensä tarvita toistettaessa levyä VR-tilan kanssa yhteensopivalla laitteella, tällaisessa laitteessa on syytä käyttää viimeisteltyä levyä.

DVD-RW-levyn käyttäminen Video-tilassa

Levy täytyy viimeistellä ensin, jos sitä halutaan toistaa tämän tallentimen lisäksi myös muilla laitteilla. Viimeistelyn jälkeen levyä ei voi enää muokata eikä sille voi myöskään tallentaa. Jos levylle halutaan tallentaa uudelleen, levyn viimeistely on purettava.

DVD±R-levyn käyttäminen

Viimeistele levy, jos aiot toistaa sitä tämän tallentimen lisäksi myös muilla laitteilla. Viimeistelyn jälkeen et voi enää muokata levyä etkä tallentaa sille.

- Voit viimeistellä levyn automaattisesti käyttämällä EZ-tallennus -toimintoa. (Katso sivua 34.)

Laitteen purkaminen paketista

Tarvikkeet

Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.

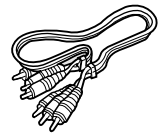

Video- ja audiokaapeli



Television RF-kaapeli

Kaukosäädin

Kaukosäätimen paristot (koko AAA)

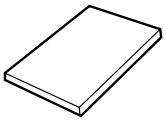

Käyttöopas

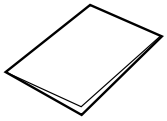

Pikaopas

Kaukosäätimen käyttöönotto

Aseta paristot kaukosäätimeen

- Avaa kaukosäätimen takapuolella oleva paristokotelon kansi.
- Aseta kaksi AAA-paristoa paikalleen.
  Varmista, että napaisuus (+ ja -) on oikein.
- Sulje paristokotelon kansi.

Jos kaukosäädin ei toimi oikein:

- Tarkista paristojen napaisuus + ja - (kuivaparistot)
- Tarkista, että paristot eivät ole tyhjentyneet.
- Varmista, että kaukosäätimen sensorin edessä ei ole esteitä.
- Tarkista, että lähellä ei ole loistevaloja.

Hävitä paristot paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Älä laita niitä talousjätteen sekaan.

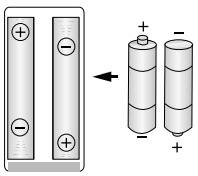

Tarkista televisiosi yhteensopivuus alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Kytke televisiosi päälle.
2. Suuntaa kaukosäädin televisiota kohti.
3. Paina **TV STANDBY/ON** -painiketta ja syötä television valmistajan mukainen kaksinumeroinen koodi painamalla sitä vastaavia numeropainikkeita.

Ohjattavat televisiokoodit

LAITEMERKKI	PAINIKE
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 55, 56, 57
PHONOLA	06, 56, 57
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	6
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	6
ZENITH	63

Tulos : Jos televisiosi on kaukosäätimen kanssa yhteensopiva, se kytkeytyy pois päältä.
Se on nyt ohjelmoitu toimimaan yhdessä kaukosäätimen kanssa.

- Jos televisiollesi on varattu useita laitemerkkikoodeja, koeta niitä yksi kerrallaan, kunnes löydät toimivan.
- Jos vaihdat kaukosäätimen paristot, ohjelmoi laitemerkkikoodi uudelleen.

Sitten voit käyttää televisiota käyttäen seuraavia painikkeita TV-painikkeen painamisen jälkeen.

Painike	Toiminto
TV STANDBY/ON	Käytetään television kytkemiseen päälle ja pois päältä.
INPUT SEL.	Käytetään ulkoisen ohjelmalähteen valintaan.
TV VOL (+ –)	Käytetään television äänenvoimakkuuden säätöön.
PROG (∧∨)	Käytetään halutun kanavan valintaan.
TV MUTE	Käytetään kytkemään ääni päälle ja pois päältä.
Numeron	Käytetään numeron suoraan syöttämiseen.

- Eri toiminnot eivät välttämättä toimi kaikkien televisioiden kanssa. Ongelmatilanteissa voit käyttää televisiota suoraan.

Kuvaus

Etupaneeli

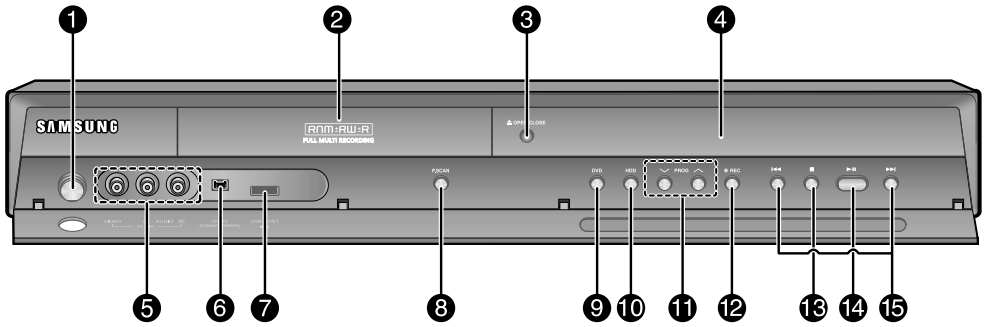

1. **STANDBY/ON-PAINIKE**
   Kytkee tallentimen päälle ja pois päältä.
2. **DVD-PAINIKE**
   Valitsee DVD-tilan.
3. **OPEN/CLOSE-PAINIKE**
   Avaa ja sulkee levykelkan.
4. **LEVYKELKKA**
   Avautuu levyn syöttöä varten.
5. **AV 3 INPUT**
   Ulkoisen laitteen kytkentä.
6. **DV-INPUT**
   Ulkoisen digitaalilaitteen kytkentä DVliittimellä. (esimerkiksi videokamera)
7. **USB HOST**
   Kytke digitaalikamera, MP3-soitin, muistitikku, kortinlukija, ulkoinen kiintolevy tai muut siirrettävät muistivälineet.
8. **P.SCAN-PAINIKE**
   Valitsee progressiivisen kuvanmuodostustilan.
9. **DVD-PAINIKE**
   Valitsee DVD-tilan.
10. **HDD-PAINIKE**
    Valitsee HDD-tilan.
11. **PROG PAINIKKEET**
    Valitsee television esiviritetyt kanavat. Vastaa kaukosäätimen **PROG**-painiketta.
12. **REC-PAINIKE**
    Käynnistää tallennuksen.
13. **STOP (pysäytys) -PAINIKE**
    Pysäyttää levyn toiston.
14. **PLAY/PAUSE-PAINIKE**
    Toistaa levyn tai pysäyttää toiston.
15. **SEARCH/SKIP (ohitus/haku) -PAINIKKEET**
    Siirtyy seuraavaan nimikkeeseen/jaksoon/raitaan tai palaa edelliseen nimikkeeseen/jaksoon/raitaan.

Takapaneeli

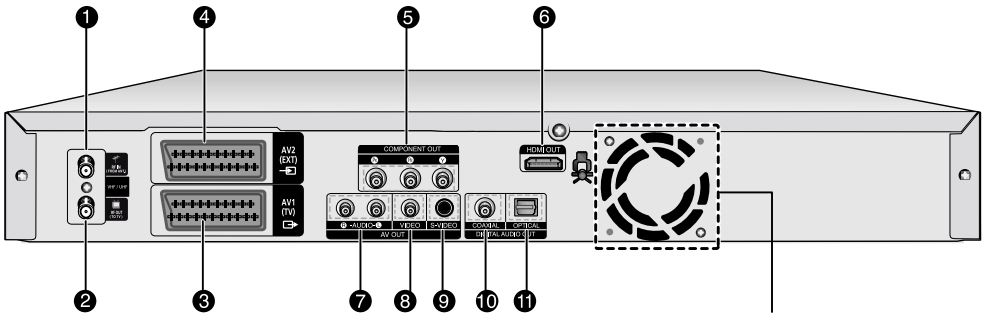

Tuuletin

Tuuletin käy aina laitteen ollessa päällä.
Laitetta asennettaessa jätä ainakin 10 cm vapaata tilaa tuulettimen jokaiselle puolelle.

1. **Ulkoantennin tulo**
2. **TV-liitännän lähtö**
3. **AV1(TV) OUTPUT SCART -liitäntä**
4. **AV2(EXT) INPUT SCART -liitäntä**
5. **COMPONENT VIDEO OUT**
   Voidaan kytkeä komponenttivideotulolla varustettuihin laitteisiin.
6. **HDMI OUT**
7. **AUDIO OUT**
   Liitetään audiokaapeleita käyttävien ulkoisten laitteiden audiotuloon.
8. **VIDEO OUT**
   Liitetään videokaapelia käyttävien ulkoisten laitteiden tuloon.
9. **S-VIDEO OUT**
   Liitetään S-videokaapelia käyttävien ulkoisten laitteiden tuloon.
10. **DIGITAL AUDIO OUT(COAXIAL)**
    Kytketään digitaalisella koaksiaaliaudiotuloliitännällä varustettuun vahvistimeen.
11. **DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)**
    Kytketään digitaalisella, optisella audiotuloliitännällä varustettuun vahvistimeen.

■ HDD-/DVD-tallentimen lähtösignaalit eivät välity antenniliitännän kautta.
HDD-/DVD-tallentimen lähtösignaalien vastaanottaminen edellyttää audio/video- tai SCART-kaapelin kytkemistä.

Etupaneelin näyttö

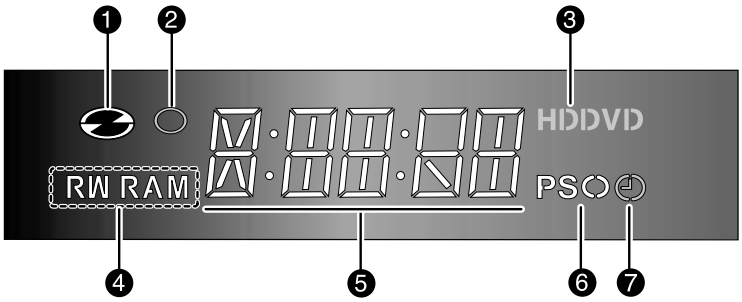

1. Palaa, jos laitteessa on levy.
2. Palaa tallennustilassa.
3. Syttyy, kun HDD/DVD on valittu.
4. Palaa, jos laitteessa on DVD-RAM/±RW/±R-levy.
5. Soittoajan, kellon ja nykyisen statuksen merkkivalo.
6. Palaa progressiivisessa kuvanmuodostustilassa.
7. Palaa laitteen ollessa ajastintallennustilassa.

Kaukosäätimen asetukset

HDD-/DVD-tallennin kaukosäädin toimii Samsung-televisioiden ja yhteensopivien laitemerkkien kanssa.

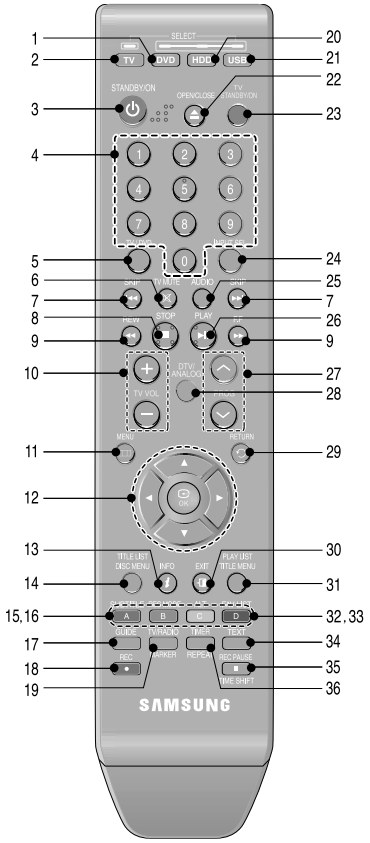

1. **DVD-painike**
   Tällä painikkeella voit käyttää DVD:tä.
2. **TV-painike**
   Tällä painikkeella voit käyttää televisiota.
3. **STANDBY/ON-painike**
4. **Numero-painikkeet**
5. **TV/DVD-painike**
6. **TV MUTE -painike**
   Tämä painike mykistää television äänen TV-tilassa.
7. **OHITUS TAAKSE-/ETEENPÄIN-painikkeet**
   Näillä painikkeilla voit siirtyä levyllä taakse-tai eteenpäin.
8. **STOP-painike**
   Tällä painikkeella voit pysäyttää levyn.
9. **HAKU TAAKSE-/ETEENPÄIN-painikkeet**
   Näillä painikkeilla voit hakea levyllä taakse-tai eteenpäin.
10. **TV VOL (äänenvoimakkuus)-painike**
    Television äänenvoimakkuuden säätö.
11. **MENU-painike**
    Tuo HDD-/DVD-tallennin asetusvalikon esiin.
12. **OK/SUUNTA-painikkeet** (▲▼◄► -painikkeet)
13. **i (INFO)-painike**
    Paina tätä painiketta, kun digi-tv-toiminto on käytössä ja haluat saada ohjelmatietoruudun näkyviin.
    Tällä painikkeella voi käyttää HDD-/DVD-tallentimen yleisimpiä toimintoja. (Katso sivua 50.)
14. **TOISTO/KESKEYTYS-painike**
    Tällä painikkeella voit toistaa levyn tai keskeyttää sen toiston.
15. **SUBTITLE/PUNAINEN (A) -painike**
    Tällä painikkeella voit valita tekstityksen, jos digi-tv-toiminto on käytössä.
    Tällä painikkeella voi vaihtaa DVD-levyn tekstityskielen.
16. **REC MODE/VIHREÄ (B) -painike**
    Tällä painikkeella voit valita tallennusajan ja kuvanlaadun. (XP/SP/LP/EP).
17. **GUIDE -painike**
    Siirry ohjelmaoppaaseen painamalla tätä painiketta.
18. **REC-painike**
    Käytetään tallennettaessa kiintolevylle tai HDD/DVD-RAM/±RW/±R-levyille.
19. **TV/RADIO/MARKER-painike**
    Voit siirtyä TV- tai radiotilaan painamalla tätä painiketta DTV (digi-tv) -tilassa.
    Merkitse levyn tietty paikka toiston aikana tällä painikkeella.
20. **HDD-painike**
    Tällä painikkeella voit käyttää kiintolevyä.
21. **USB-painike**
    Paina tätä, kun haluat käyttää USB-liitäntää.
22. **OPEN/CLOSE-painike**
    Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
23. **TV STANDBY/ON-painike**
24. **INPUT SEL-painike**
    Valitse tulosignaali ulkoista tuloa käytettäessä (PROG-, AV1-, AV2-, AV3- tai DV-tulo).
25. **AUDIO (ääni) -painike**
    Tällä painikkeella voit käyttää levyn äänitoimintoja (DVD-tilassa).
26. **PLAY/PAUSE (toisto/tauko)-painike**
    Levyn toisto tai toiston keskeytys.
27. **PROG-painike**
    Tällä painikkeella voit valita televisiokanavan.
28. **DTV/ANALOG -painike**
    Valitse digitaaliset tai analogiset lähetykset.
29. **RETURN-painike**
30. **EXIT-painike**
31. **PLAY LIST/TITLE MENU-painike**
    Palaa nimikevalikkoon tai tarkastele tallennettujen tiedostojen luetteloa tällä painikkeella.
32. **ALT/KELTAINEN (C) -painike**
    Tällä painikkeella voit valita ääniraidan, kun digi-tv-toiminto on käytössä.
33. **FAV LIST/SININEN (D) -painike**
    Tällä painikkeella voit siirtyä suosikkiluetteloon, kun digi-tv-toiminto on käytössä.
34. **TEXT -painike**
    Tällä painikkeella voit valita tekstitelevisiotoiminnon, jos digi-tv-toiminto on käytössä.
35. **REC PAUSE/TIME SHIFT -painike**
    Tällä painikkeella voi keskeyttää tallennuksen.
    Tällä painikkeella voit HDD (kiintolevy) -tilassa käyttää Time shift (aikasiirtymä) -toimintoa.
36. **TIMER/REPEAT-painike**
    Siirry Timer Recording Mode (ajastintallennustila) -valikkoon tällä painikkeella.
    Antaa mahdollisuuden nimikkeen, jakson, raidan tai levyn uudelleentoistoon.

Kytkeminen ja asetukset

HDD-/DVD-tallennin kytkeminen

Tässä osassa käsitellään erilaisia tapoja kytkeä HDD-/DVD-tallennin muihin ulkoisiin laitteisiin ja tarvittavia alkuasetuksia.

Voit kytkeä HDD-/DVD-tallennin televisioon SCARTkaapelilla, jos televisiosi on varustettu tähän tarkoitukseen varatulla tuloliitännällä.

1. Kytke RF-antennikaapeli kuvan osoittamalla tavalla.
2. Kytke SCART-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan AV1-liit äntään.
3. Kytke toinen pää television vastaavaan liitäntään.
4. Liitä HDD-/DVD-tallennin ja television virtapistokkeet pistorasiaan.
5. Kytke HDD-/DVD-tallennin ja televisioon virta.
6. Paina television kaukosäätimen INPUT SEL. -painiketta, kunnes HDD-/DVD-tallennin videosignaali näkyy television kuvaruudussa.

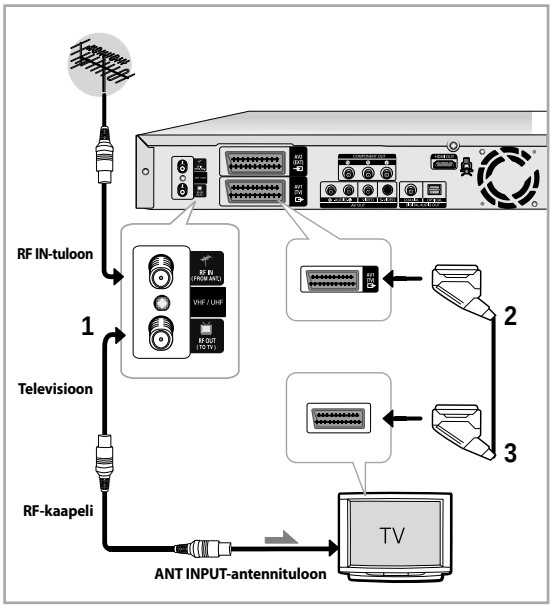

■ Tämän laitteen RF-kaapeliliitäntä lähettää vain televisiosignaalia. Jos haluat katsoa DVD-levyä HDD-/DVD-tallennin, sinun on kytkettävä SCART-kaapeli tai Audio/Video-kaapelit.

Muut kytkennät

HDD-/DVD-tallentimen voi kytkeä ulkoiseen laitteeseen (videonauhuriin tai satelliittivastaanottimeen).

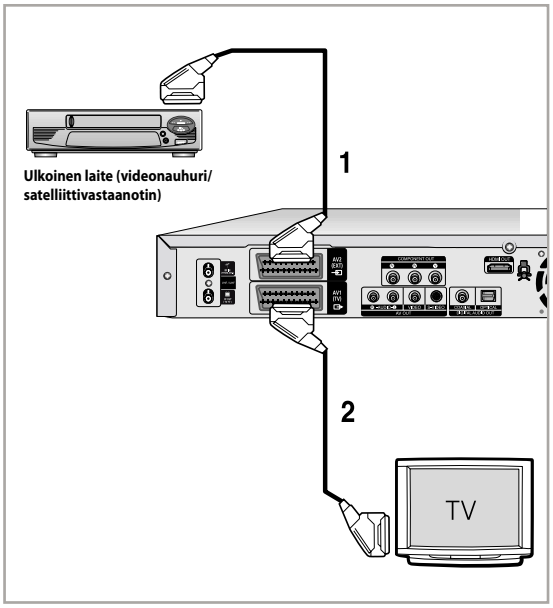

- DVD-tila

1. Kytke HDD-/DVD-tallennin AV2-liitännän kautta SCART-kaapelilla ulkoiseen laitteeseen (videonauhuriin tai satelliittivastaanottimeen.
2. Kytke AV1-liitäntä television SCART AV-liitäntään.
3. Kytke virta HDD-/DVD-tallentimeen, ulkoiseen laitteeseen (videonauhuriin tai satelliittivastaanottimeen) ja televisioon.
4. Valitse tulotilaksi AV2.

- TV-tila

1. Paina kaukosäätimen **TV/DVD**-painiketta, jolloin etupaneelin LED-näytössä näkyy "TV" (tai katkaise virta HDD-/DVD-tallennin).
2. Voit katsoa ohjelmaa HDD-/DVD-tallennin kytketyn satelliittivastaanottimen tai digitaalisen virittimen kautta, vaikka HDD-/DVD-tallennin ei olisikaan virtaa.

Antenni, HDD-/DVD-tallennin, ulkoinen dekooderiboksi ja televisio

Jos kytket ulkoisen dekooderiboksin HDD/ DVDTALLENTIMEEN, voit tallentaa HDD-/DVD-tallennin sisäänrakennetun televisiovirittimen kautta vastaanotettujen salattujen kanavien (CANAL+ tai Premiere) lähetyksiä.

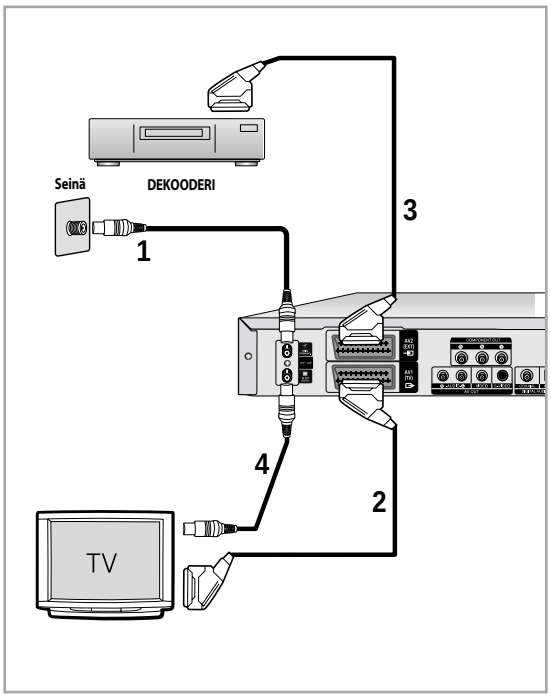

1. Kytke RF-antennikaapelit kuvan osoittamalla tavalla.
2. Kytke tämän tallentimen AV1-liitäntä SCARTkaapelilla television SCART AV -liitäntään.
3. Yhdistä AV2-liitäntä dekooderiboksin SCART AV-liitäntään.
4. Jos haluat katsoa tai tallentaa maksullisia Canal+ -ohjelmia, aseta HDD-/DVD-tallennin vastaanottamaan kyseiset kanavat kuvaruutunäytöllä. (Katso sivut 29.)

Muita Video-lähtökaapelin kytkentätapoja

Videosignaalien lähtö voidaan toteuttaa usealla tavalla ilman Scart-kaapeleita. Valitse seuraavista videoliitännöistä itsellesi parhaiten sopiva.

- **Tapaus 1 :** Kytkeminen Video (yhdistelmä)- lähtöliitäntään
- **Tapaus 2 :** Kytkeminen S-Video-lähtöliitäntään
- **Tapaus 3 :** Component Video -lähtöliitännät

S-Video-, Component video- ja Progressive Output -tilat

- S-Video- ja Component video -lähdöt ovat käytettävissä ainoastaan silloin, jos televisiosi tukee vastaavasti S-Video- ja Component video - tuloja. Jos S-Video- tai Component video -lähtö ei toimi, tarkista television liitännät ja valitut tuloasetukset.
- Perinteiseen lomitettuun kuvanmuodostukseen nähden progressiivisessa kuvanmuodostuksessa televisioon syötetään kaksinkertainen määrä videojuovia, minkä ansiosta kuva on vakaampi, värinättömämpi ja puhtaampi kuin lomitetussa kuvanmuodostuksessa. Toiminto on käytössä ainoastaan progressiivista kuvanmuodostusta tukevissa televisioissa.
- Progressiivisen kuvanmuodostuksen lähtö (576P) Kuluttajien tulee huomata, että kaikki korkeapiirtoiset televisiolaitteet eivät ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa ja että kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä. Jos progressiivisessa kuvanmuodostuksessa esiintyy ongelmia asetuksella 576, suosittelemme, että liitäntätavaksi valitaan ‘vakiopiirtoterävyys‘- lähtö. Jos sinulla on kysyttävää tämän 576pmallisen HDD-/DVD-tallennin yhteensopivuudesta televisiolaitteesi kanssa, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tapaus 1 : Kytkeminen Video (yhdistelmä) -lähtöliitäntään

1. Yhdistä HDD-/DVD-tallennin (keltainen) VIDEO OUT -liitäntä ja televisiosi (keltainen) VIDEO INPUT -liitäntä (keltaisella) videokaapelilla.
   - Voit nauttia normaaliluokkaisesta kuvanlaadusta.
2. Yhdistä HDD-/DVD-tallennin AUDIO OUT - liitännät ja television (tai AV-vahvistimen) AUDIO IN - liitännät (valkoisella ja punaisella) audiokaapelilla.(Katso sivut 21~22.)

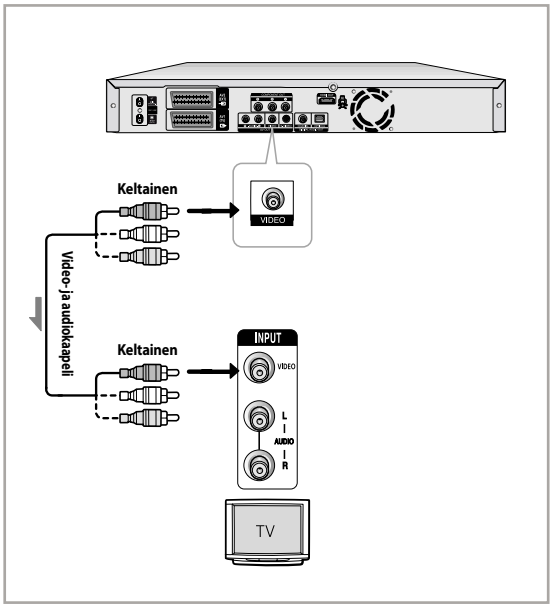

Tapaus 2 : Kytkeminen S-Video-lähtöliitäntään

1. Yhdistä HDD-/DVD-tallennin S-VIDEO OUT -liitäntä ja televisiosi S-VIDEO INPUT -liitäntä SVideo-kaapelilla (lisävaruste).
   - Voit nauttia korkealuokkaisesta kuvanlaadusta.
2. Yhdistä HDD-/DVD-tallennin AUDIO OUT - liitännät ja television (tai AV-vahvistimen) AUDIO IN -liitännät (valkoisella ja punaisella) audiokaapelilla. (Katso sivut 21~22.)

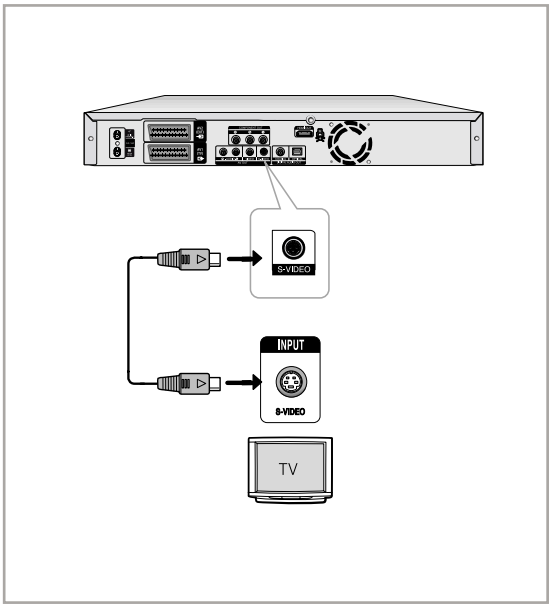

Tapaus 3 : Component Video - lähtöliitännät

1. Yhdistä HDD-/DVD-tallennin COMPONENT OUT(Y, P_B, P_R)-liitännät ja televisiosi COMPONENT IN(Y, P_B, P_R) -liitännät Componentvideokaapeleilla (lisävaruste).
   - Näin kuva on laadukas ja värit toistuvat tarkasti.
2. Yhdistä HDD-/DVD-tallennin AUDIO OUT - liitännät ja television (tai AV-vahvistimen) AUDIO IN -liitännät (valkoisella ja punaisella) audiokaapelilla. (Katso sivut 21~22.)
3. Kytkemisen jälkeen katso sivut 38.

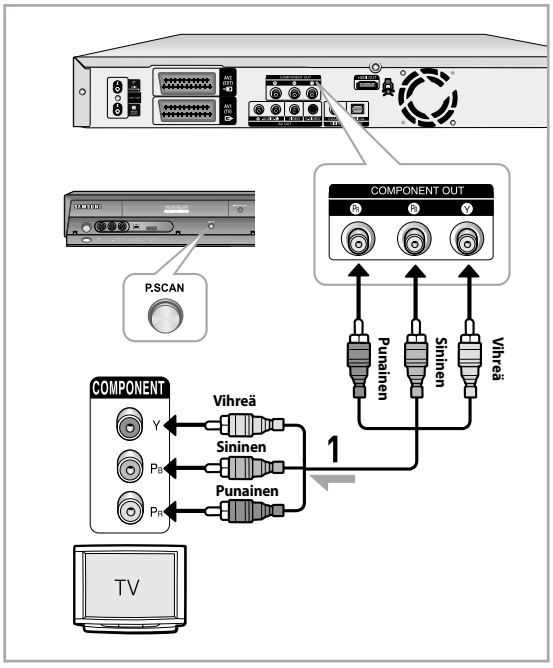

- Varmista, että liitäntöjen värikoodit täsmäävät. HDD-/DVD-tallennin Y, P_B, P_R Component-lähtöliitännät on kytkettävä televisiosi vastaaviin tuloliitäntöihin.
- Progressive (progressiivinen) -asetus on käytettävissä ainoastaan silloin, kun Video Out -liitännäksi on asetettu Component. (Katso sivut 39.)

Muita Audio-lähtökaapelin kytkentätapoja

Audiosignaalien lähtö voidaan toteuttaa usealla tavalla ilman Scart-kaapeleita. Valitse seuraavista audioliitännöistä itsellesi parhaiten sopiva.

- **Tapaus 1 :** Kytkeminen televisioon
- **Tapaus 2 :** Kytkeminen stereovahvistimeen AVlähtöliitännöistä
- **Tapaus 3 :** Kytkeminen AV-vahvistimeen digitaalisesta lähtöliitännästä

Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. "Dolby" ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

"DTS" ja "DTS Digital Out" ovat DTS, Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.

Tapaus 1 : Kytkeminen televisioon

Jos televisiosi on varustettu audiotuloliitännöillä, käytä tätä.

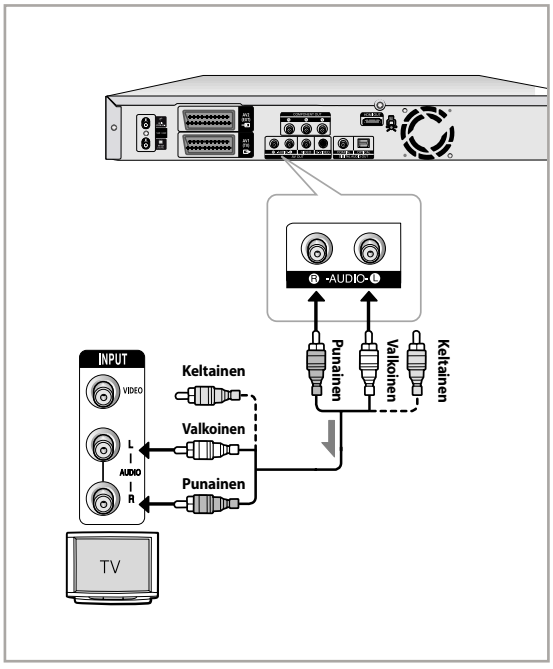

Tapaus 2 : Kytkeminen stereovahvistimeen AV-lähtöliitännöistä

Jos stereovahvistimesi on varustettu ainoastaan AUDIO INPUT (L ja R) -liitännöillä, käytä AUDIO OUT -liitäntöjä.

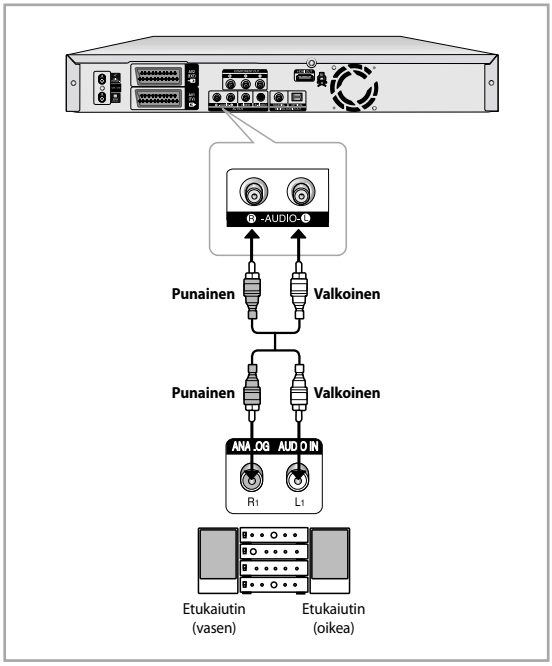

Tapaus 3: Kytkeminen AV-vahvistimeen digitaalisesta lähtöliitännästä

Jos AV-vahvistimesi on varustettu Dolby Digital-, MPEG2- tai DTS-dekooderilla ja digitaalisella tuloliitännällä, käytä tätä kytkentätapaa. Sinun on määriteltävä ääniasetukset erikseen, jos haluat nauttia Dolby Digital-, MPEG2- tai DTS-äänestä.
Käytä liitäntään optista tai koaksiaalikaapelia vahvistintyypin mukaan.(Katso sivut 35~36.)

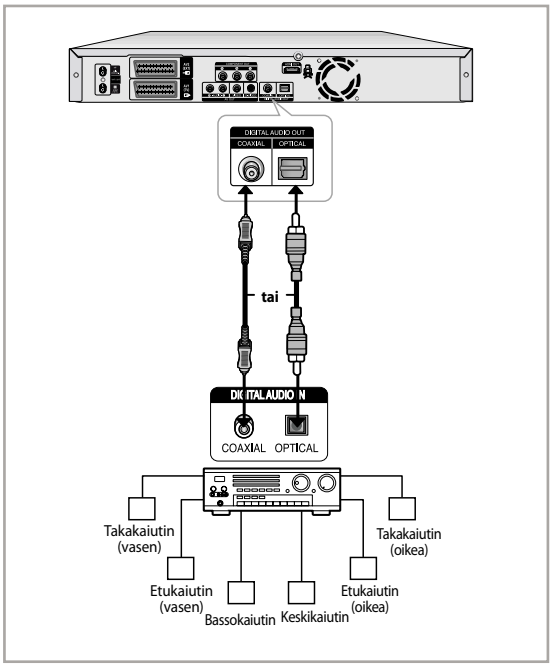

Koble HDMI/DVI til et TV-apparat

Audiosignaalien lähtö voidaan toteuttaa usealla tavalla ilman Scart-kaapeleita. Valitse seuraavista audioliitännöistä itsellesi parhaiten sopiva.

- **Tapaus 1 :** Koble til et TV-apparat med en HDMI-kontakt
- **Tapaus 2 :** Koble til et TV-apparat med en DVI-kontakt

Tapaus 1 : Koble til et TV-apparat med en HDMI-kontakt

- Kytke HDD-/DVD-tallennin takana oleva **HDMI OUT** -liitäntä television takana olevaan **HDMI IN** -liitäntään HDMI-kaapelilla (lisävaruste).
- Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TVapparatet til HDMI-signalet fra DVD-opptakeren vises på TV-skjermen.

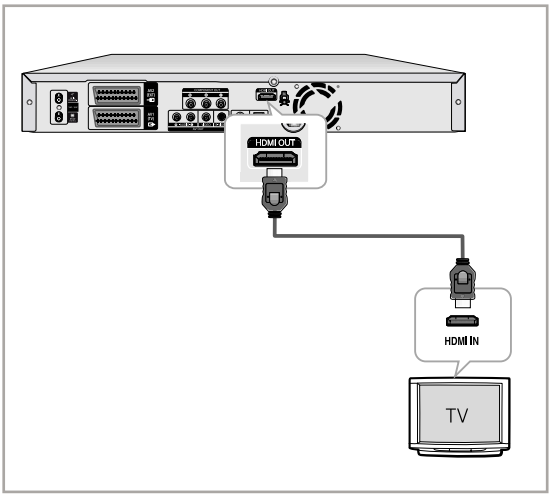

Tapaus 2 : Koble til et TV-apparat med en DVI-kontakt

- Med DVI-adapterkabelen kobler du HDMI OUTkontakten bak på DVD-opptakeren til DVI INkontakten på TV-apparatet.
- Koble lydkablene fra AUDIO (rød og hvit) OUTkontaktene bak på DVD-opptakeren til AUDIO (rød og hvit) IN-kontaktene på TV-apparatet. Slå på DVDspilleren og TV-apparatet.
- Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TVapparatet til DVI-signalet fra DVD-opptakeren vises på TV-skjermen.

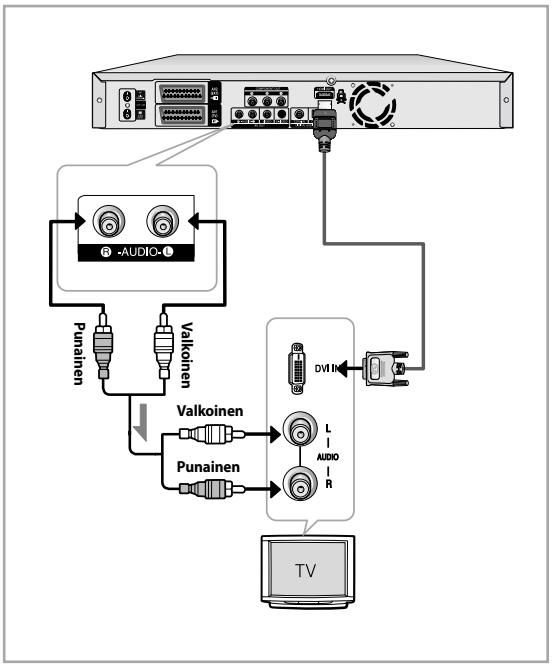

- For å kunne bruke en HDMI-kabel (lisävaruste), må du koble kabelen før du setter inn strømpluggen eller etter at du har fullført "Tilkobling og automatisk oppsett". Ikke sett inn HDMIkabelen mens "Tilkobling og automatisk oppsett" er i gang.
- Progressiv skanning aktiveres automatisk når HDMI er tilkoblet.
- Hvis TV-apparatet ikke har en Bitstreamdekoder, må du sette det digitale utsignalet til PCM for å kunne bruke HDMI-kontakten til å se på TV. (Se side 35-36)
- Avhengig av HDMI-enheten (TV/HDMI-mottaker) du bruker, er det ikke sikker at lyd er støttet. Hvis TV/HDMI-apparatet ikke støtter Dolby digital, er ikke lydutgangen tilgjengelig når du setter digitalt utsignal som "Bitstream" i Audio setup (menyen for lydoppsett). I så fall stiller du den digitale lydutgangen på PCM. Hvis TV/HDMI-apparatet ikke støtter DTS, er ikke lydutgangen tilgjengelig når du spiller av plater i DTSformatet.
- Du kan kun endre utsignal fra HDMI til andre utsignaler i stoppmodus.
- Jos kytket Samsung-merkkisen television HDD-/DVD-tallennin HDMI-kaapelilla, voit käyttää tallenninta television kaukosäätimellä. (Toiminto on käytössä ainoastaan Anynet+-toimintoa tukevissa SAMSUNG-televisioissa. (HDMI CEC).) (See page 33)
- Tarkista, onko televisiossa *Anynet+*-logo (jos televisiossa on *Anynet+*-logo, televisio tukee Anynet+-toimintoa.)

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**
  HDMI er et grensesnitt for digital overføring av videoog lyddata i én og samme kontakt. Fordi HDMI er basert på DVI, er den fullstendig kompatibel med DVI. Den eneste forskjellen mellom HDMI og DVI er at HDMI støtter flerkanals lyd. Med HDMI sender DVD-spilleren et digitalt video- og lydsignal og viser et livaktig bilde på TV-apparater som er utstyrt med HDMI-inngangskontakt.
- **Beskrivelse av HDMI-tilkoblingen**
  HDMI-kontakt - Både ukomprimerte videodata og digitale lyddata (LPCM- eller Bit Stream-data).
  - Selv om spilleren benytter en HDMI-kabel (lisävaruste), sender spilleren ut et rent digitalt signal til TV-apparatet.
  - Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Innholdsbeskyttelse for digitale medier med høy båndbredde), vises det snø på skjermen.
- **Hvorfor benytter Samsung HDMI?**
  Analoge TV-apparater krever et analogt video/lyd-signal. Når du spiller en DVD, sendes imidlertid data til TV-apparatet digitalt. Derfor trenger man enten en digitaltil- analogomformer (i DVD-opptakere) eller en analog-til-digitalomformer (i TVapparatet). I denne konverteringsprosessen reduseres bildekvaliteten på grunn av støy og signaltap. HDMI-teknologien er overlegen, fordi den ikke trenger noen form for D/A-konvertering, og fordi det sendes et rent digitalt signal fra spilleren til TVapparatet.
- **Hva er HDCP?**
  HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et system som beskytter DVDinnholdet som sendes via HDMI mot å bli kopiert. Det etablerer en sikker digital kobling mellom videokilden (PC, DVD. etc) og visningsenheten (TV, projektor etc.). Innholdet krypteres i kildeenheten for å hindre at det tas uautoriserte kopier

Kytkeminen AV3 IN- tai DV-tuloliitäntään

Tätä kytkentätapaa käyttämällä voit liittää HDD-/DVD-tallennin muihin ulkoisiin laitteisiin sekä* katsoa *tai tallentaa niistä lähtevää kuvaa.

- **Tapaus 1 :** Videonauhurin, digiboksin (STB), DVDsoittimen tai videokameran kytkeminen AV3 IN - liitäntöihin
- **Tapaus 2 :** Videokameran kytkeminen DV IN - liitäntään

Tapaus 1 : Videonauhurin, digiboksin (STB), DVD-soittimen tai videokameran kytkeminen AV3 IN -liitäntöihin

Videonauhurin tai ulkoisen laitteen kytkentä HDD-/DVD-tallennin AV3 IN -liitäntöihin.
Voit tallentaa DVD-tallentimeen kytkettyjen laitteiden (videonauhuri, digiboksi tai DVD-soitin) lähettämän kuvan.

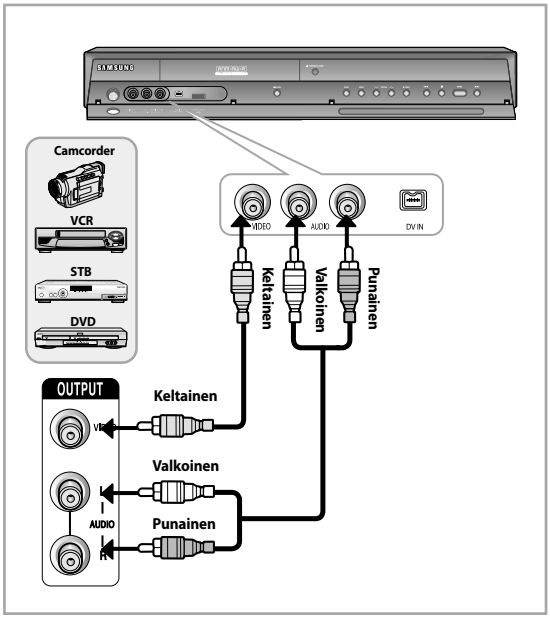

- AV 3 IN -valinta suoritetaan automaattisesti. Jos tuloa ei valita automaattisesti, valitse oikea tulo **INPUT SEL.**-painikkeella.
- Kopiosuojatun aineiston tallentaminen ei ole mahdollista.

Tapaus 2 : Videokameran kytkeminen DV IN -liitäntään

Jos digitaalivideokamerasi on varustettu DV-lähtöliitännällä, kytke se HDD-/DVD-tallennin DV-tuloliitäntään.

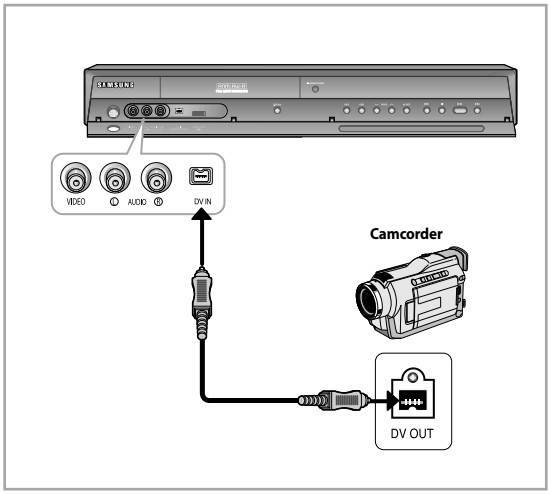

- Jos tuloa ei valita automaattisesti, valitse oikea tulo **INPUT SEL.**-painikkeella.

Kytkeminen USB-laitteisiin

Näin voit liittää HDD- ja DVD-tallentimen USBlaitteisiin.

USB-muistin, MP3-soittimen ja digitaalikameran liittäminen USB HOST.

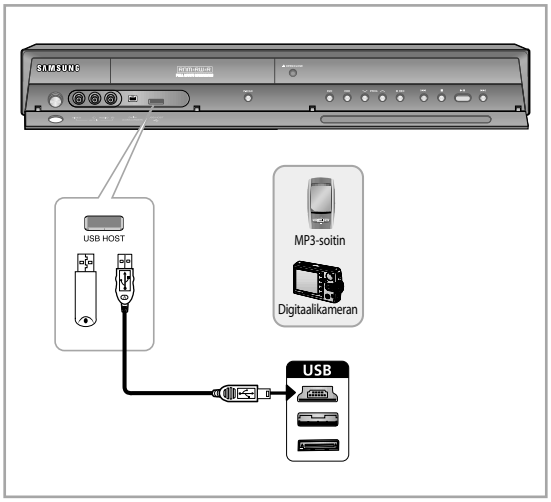

- USB-kaapelin irrottaminen tiedonsiirron aikana katkaisee yhteyden ja voi vahingoittaa muistiin tallennettuja tietoja.
- Jos tiedonsiirto häiriintyy staattisen sähkön, magneettikentän tai jonkin muun syyn takia, käynnistä ohjelma uudelleen tai irrota USB-kaapeli ja kytke se sitten uudelleen.

Järjestelmä-asetukset

Kuvaruutuvalikossa liikkuminen

Kuvaruutuvalikkojen avulla voit kytkeä HDD-/DVD-tallennin eri toiminnot päälle tai pois päältä. Avaa näyttövalikko painamalla MENU-painiketta ja selaa sitten valikkoa seuraavilla painikkeilla:

1. ▲▼, ◄► -painike
   Voit siirtää valintapalkkia ja selata valikon vaihtoehtoja ▲▼, ◄► -painikkeilla.
2. **OK** -painike
   Tällä kaukosäätimen painikkeella voit vahvistaa uudet asetukset.
3. **RETURN** -painike
   Tällä kaukosäätimen painikkeella voit palata edelliseen valikkonäyttöön tai poistua kuvaruutuvalikosta.
4. **EXIT** -painike
   Voit sulkea näyttövalikon painamalla uudestaan menu-painiketta.

Automaattinen asetusten määrittäminen kytkettäessä

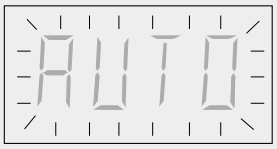

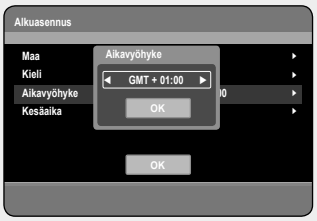

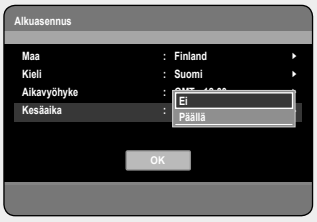

HDD-/DVD-tallennin suorittaa tarvittavat asetukset automaattisesti silloin, kun se kytketään verkkoon ensimmäistä kertaa. Televisioasemien ja kellon asetukset tallennetaan laitteen muistiin. Toimenpiteen suorittaminen kestää muutaman minuutin. Tämän jälkeen HDD-/DVD-tallennin on valmiina käyttöön.

1. Kytke RF-kaapeli sivulla 18 olevan kaavion mukaisesti. (HDD-/DVD-tallennin kytkeminen televisioon RF- ja Scart-kaapeleita käyttäen.)
   For å kunne bruke en HDMI-kabel (lisävaruste), må du koble kabelen før du setter inn strømpluggen eller etter at du har fullført "Tilkobling og automatisk oppsett". Ikke sett inn HDMI-kabelen mens "Tilkobling og automatisk oppsett" er i gang.
2. Kytke HDD-/DVD-tallennin verkkoon.
   Etupaneelissa oleva AUTO-ilmaisin vilkkuu.
3. Paina **OK**- tai ►-painiketta ja valitse sitten **Maa**.
   Valitse maa ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Paina **OK**- tai ►-painiketta ja valitse sitten **Kieli**.
   Valitse kieli ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Paina **OK**- tai ►-painiketta ja valitse sitten **Aikavyöhyke**.
   Valitse aikavyöhyke ◄► -painikkeilla.
   Valitse **OK** ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**-painiketta.
6. Paina **OK**- tai ►-painiketta ja valitse sitten Daylight **Kesäaika**.
   Valitse Päällä tai Ei ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**-painiketta.
7. Valitse **OK** ▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**-painiketta.
   Digitaalisten kanavien automaattinen haku käynnistyy.

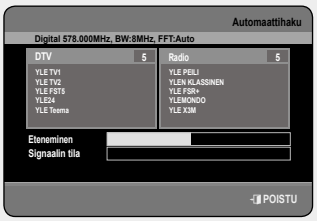

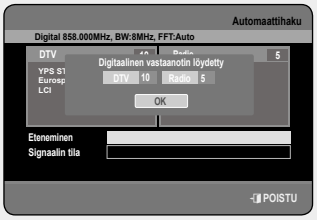

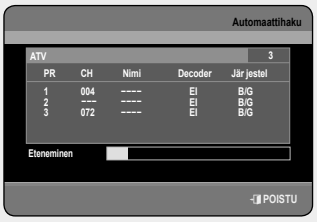

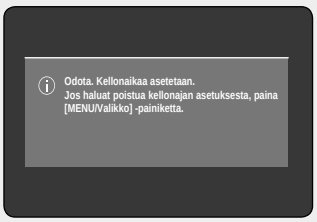

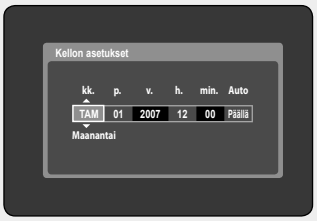

8. Kun automaattinen kanavahaku on päättynyt, näyttöön tulee ilmoitus "Digitaalinen vastaanotin löydetty".

9. Paina **OK**-painiketta.
Analogisten kanavien automaattinen haku käynnistyy.

10. Automaattinen kellonajan asetus käynnistyy automaattisesti 10 sekunnin kuluttua automaattisen kanavahaun päättymisestä. Jos haluat käynnistää automaattisen kellonajan asetuksen välittömästi, paina **OK**-painiketta.

11. Odota, kunnes nykyinen päivämäärä ja kellonaika ilmestyvät näytölle automaattisesti. Jos haluat poistua automaattisesta kellonajan asetustoiminnosta, paina **MENU**-painiketta.

- HDD/DVD-tallennin on nyt valmiina käyttöön. "Automaattinen asetusten määrittäminen kytkettäessä" -toiminto on jo suoritettu. Jos haluat muuttaa näitä vakioasetuksia, voit tehdä sen esivirittämällä asemat kuvaruutunäytöllä "Kanavien virity - Asetusten käsinvalinta" -valikon avulla.
(Katso sivut 29~30.)
- Automaattinen asetustoiminto voidaan suorittaa painamalla laitteessa olevaa **STOP** (■) -painiketta yhtäjaksoisesti vähintään 5 sekunnin ajan, kun laite on kytketty pois päältä ja siinä ei ole levyä.

12. Tarkista päivämäärä ja kellonaika.

- Jos ne ovat : oikein, paina **OK**-painiketta, jolloin päivämäärä ja kellonaika tallennetaan muistiin. Jos et paina **OK**-painiketta, päivämäärä ja kellonaika tallentuvat automaattisesti 5 sekunnin kuluttua.
- Jos ne ovat : **Kuukausi**, **Päivä**, **Vuosi**, **Tunnit** tai **Minuutit** buttons. ja vuosi ▲▼, ◄► -painikkeita tai numeropainikkeita käyttäen. Paina **OK**-painiketta, jolloin päivämäärä ja kellonaika tallennetaan muistiin. Jos kellon asetuksia tarvitsee muuttaa, voit tehdä tämän käsin.

Kellon asetukset

1. Paina **MENU**-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.

2. Valitse **Viritys** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.

3. Valitse **Kellon asetukset** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.

Aikavyöhyke

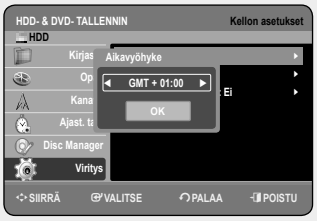

Tee asetukset sivulla 27 esitettyjen vaiheiden 1 - 3 mukaan.

4. Valitse **Aikavyöhyke** ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta. Valitse oikea aikavyöhyke ▲▼ -painikkeilla ja valitse sitten **OK** ▲▼ -painikkeilla.

◆ **GMT (Greenwichin aika) -taulukko**

Maa	GMT	Kaupunki
United Kingdom, Portugali	GMT+0	Dublin, Edinburgh, Lontoo, Lissabon, Casablanca
Ranska, Itävalta, Belgia, Tanska, Saksa, Alankomaat, Italia, Norja, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Unkari, Tsekki	GMT+1	Berliini, Tukholma, Rooma, Wien, Pariisi, Madrid,Praha, Varsova, Bryssel, Kööpenhamina, Oslo,Bern, Budapest
Suomi, Turkki, Kreikka	GMT+2	Ateena, Helsinki, Istanbul, Kairo, Itä-Eurooppa, Pretoria, Israel

Kellon asetus käsin

Tee asetukset sivulla 27 esitettyjen vaiheiden 1 - 3 mukaan.

4. Valitse **Kellon asetus käsin** ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta. Määritä kellonaika, päivämäärä ja vuosi ▲▼◄ ► -painikkeilla. Voit antaa oikeat tiedot numeropainikkeilla myös suoraan.
5. Tallenna aika- ja päivämäärätiedot painamalla **OK**-painiketta. Jos **OK**-painiketta ei paineta, tiedot eivät tallennu.

- Auto Clock (automaattinen kellonajan asetus) -toiminnon käyttäminen edellyttää RF-kaapelin kytkemistä. (Katso sivua 18.)
- DVD-tallennin asettaa kellonajan automaattisesti kanavien PR1 ja PR5 välillä lähetettävän aikasignaalin mukaisesti. Jos analogisessa lähetyksessä ei ole aikatietoja, DVB-T:ssä niitä haetaan automaattisesti. Jos et tarvitse automaattista kellonajan asetusta, määritä se **Ei** -tilaan.
- Jos analogisen ja digitaalisen lähetyksen aikatiedot eroavat toisistaan, DVB-T-lähetyksen sisältö ei ehkä ole kaikilta osin käytettävissä.

Kesäaika

Tee asetukset sivulla 27 esitettyjen vaiheiden 1 - 3 mukaan.

4. Valitse **Kesäaika** ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
5. Valitse **Ei** tai **Päällä** ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.

Kanavien viritys

Tämä valikko sisältää 5 alivalikkoa (Digitaalinen kanavaluettelo, Digitaalinen suosikkikanava, Automaattinen viritys, Manuaaliset digitaaliasetukset, Manuaaliset analogiasetukset).

Automaattinen viritys

Tämän toiminnon avulla voit ladata kanavat automaattisesti ohjelmoitujen kanavien valikoimasta.

(kanavatyyppi : digitaalinen)

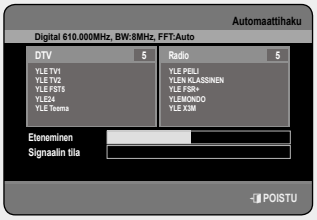

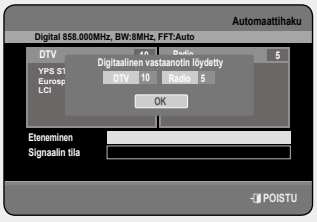

(kanavatyyppi : analoginen)

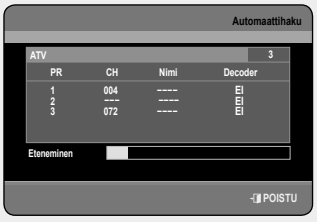

1. Paina **MENU** -painiketta.

2. Valitse **Kanava** ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.

3. . Valitse **Automaattinen viritys** ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.

4. Valitse haluamasi asetukset ▲▼◄► -painikkeilla.

- **Maa** : Valitse maa ◄► -painikkeilla.
- **Kanavatyyppi** : Valitse Digital (digitaalinen), Analog (analoginen) tai All (kaikki kanavat) ◄► -painikkeilla. (Jos valitset asetukseksi Analog (analoginen), Scan Mode (hakutila), Start frequency (aloitustaajuus) ja End frequency (lopetustaajuus) -asetuksia ei voi valita.)
- **Hakutila** : - Vain vapaa : muiden paitsi salattujen kanavien signaalia vastaanotetaan.
  - Kaikki : Kaikkien, myös salattujen, kanavien signaalia vastaanotetaan.
- **Aloitustaajuus/Lopetustaajuus** :
  Taajuus muuttuu automaattisesti maan asetuksen mukaan.

5. Valitse **Alku** ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**-painiketta.
Automaattihaku käynnistyy.

■ Voit valita RADIO-tilan painamalla kaukosäätimen **TV/RADIO**-painiketta.
Painiketta painamalla voi myös vaihtaa TV- ja RADIO-tilan välillä.

Manuaaliset digitaaliasetukset

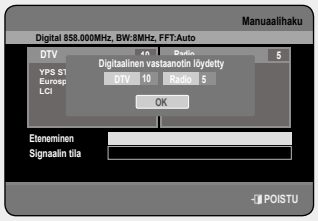

Tässä HDD-/DVD-tallentimessa on Manual Scan (manuaalinen kanavahaku) -toiminto, jonka avulla käyttäjä voi virittää uusia kanavia antamalla niiden tiedot itse.

Tee asetukset sivulla 29 esitettyjen vaiheiden 1 - 2 mukaan.

3. Valitse **Manuaaliset digitaaliasetukset** ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
4. Valitse haettava **Kanvanumero** ◄► -painikkeilla. Valitse numeropainikkeilla **Taajuus** ja määritä haettavan kanavan taajuus. Valitse haettava **Kaistanleveys** ◄► -painikkeilla. Kun käytössä oleva taajuus on määritetty, järjestelmä valitsee kaistanleveyden automaattisesti. Voit valita arvoksi 6,7 tai 8 MHz. Valitse jompikumpi. Aloita sitten kanavahaku painamalla **OK**-painiketta.

Manuaaliset analogiasetukset

Tee asetukset sivulla 29 esitettyjen vaiheiden 1 - 2 mukaan.

3. Valitse **Manuaaliset analogiasetukset** ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
4. Valitse ▲▼-painikkeilla **PR**(ohjelma), jota haluat muokata tai jonka haluat poistaa tai vaihtaa, ja paina sitten **VÄRILLISTÄ** painiketta.
   Valitse **Muokk.**, **Poista** tai **Vaihda**.
   - **Muokk. (PUNAINEN (A) -painike) :** Voit lisätä tai muokata ohjelmia. Kun olet muuttanut ohjelmatiedot **(CH, Nimi, Decoder, MFT),** valitse **Tallenna** ja paina lopuksi **OK**-painiketta.
     - **CH** : Viritä kanava ◄► -painikkeilla.
     - **Nimi** : Aseman nimi tunnistetaan automaattisesti lähetyssignaalin avulla. Jos asemaa ei tunnisteta, voit muokata sen nimeä ▲▼◄► -painikkeilla.
     - **Decoder** : Jos toiminto kytketään päälle, voit vastaanottaa salattujen kanavien lähetyksiä ulkoista dekoooderiboksia käyttäen. Katso sivulla 19 olevia ulkoisen dekoooderiboksin kytkentään liittyviä ohjeita ennen toiminnon ottamista käyttöön.
     - **MFT(manuaalinen taajuuden viritys)** : Voit hienovirittää kanavan ◄► -painikkeilla.
   - **Poista (VIHREÄ (B) -painike) :** Valitun ohjelman kanavatiedot poistetaan.
   - **Vaihda (KELTAINEN (C) -painike) :** Voit vaihtaa kahden ohjelman kanavatiedot keskenään. Jos haluat esimerkiksi vaihtaa ohjelmat PR2 ja PR5 keskenään, valitse vaihto ohjelman PR2 tietojen kohdalla ja paina **OK**-painiketta ohjelman PR5 tietojen kohdalla.

Digitaalinen kanavaluettelo

Tämä toiminto on käytössä vain DVB-T-tilassa.
Tämän toiminnon avulla voi muokata suosikkikanavien luetteloa ja poistaa kanavia.

Tee asetukset sivulla 29 esitettyjen vaiheiden 1 - 2 mukaan.

3. Valitse **Digitaalinen kanavaluettelo** ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
4. Voit lisätä katselemasi kanava Digitaalinen kanavaluettelo -kohteeseen painamalla **PUNAINEN (A)** -painiketta.
   Voit poistaa kanavan Digitaalinen kanavaluettelo -kohteesta painamalla **KELTAINEN (C)** -painiketta.
   Aloita kanavan katselu painamalla **OK**-painiketta.
5. Voit numeroida DTV-luettelon kanavan uudelleen painamalla **VIHREÄ (B)** painiketta. Näyttöön tulee ilmoitus "Syötä uusi kanavanumero"
6. Anna uusi kanavanumero painamalla numeropainikkeita.

- Voit tarkastella Digitaalinen kanavaluettelo -kohdetta painamalla DVB-T-näkymässä OK-painiketta.
- Voit tarkastella kanavaluetteloa painamalla SININEN(D) (sininen) -painiketta DVB-T-näkymässä 5 kertaa.
- Voit valita RADIO-tilan painamalla kaukosäätimen **TV/RADIO**-painiketta. Painiketta painamalla voi myös vaihtaa TV- ja RADIO-tilan välillä.
- Jos määrität suunnitellun tallennusluettelon sisältämälle ohjelmakanavalle uuden numeron, kanava poistetaan suunnitellusta tallennusluettelosta.

Digitaalinen suosikkikanava

Tämä toiminto on käytössä vain DVB-T-tilassa.
Voit tallentaa parhaillaan katseltavan kanavan Digital Favorite Channel (digitaaliset suosikkikanavat) -luetteloon.

Tee asetukset sivulla 29 esitettyjen vaiheiden 1 - 2 mukaan.

3. Valitse **Digitaalinen suosikkikanava** ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
4. Voit lisätä katselemasi kanavan digitaalisiin suosikkikanaviin painamalla **KELTAINEN (C)** -painiketta.
   Voit poistaa kanavan Digital Favorite channel (digitaaliset suosikkikanavat) -luettelosta painamalla **PUNAINEN (A)** -painiketta.
   Aloita kanavan katselu painamalla **OK**-painiketta.

- Voit käyttää tätä toimintoa myös painamalla kaukosäätimen **FAV LIST** -painiketta.
- Digitaalisten suosikkikanavien luetteloon voi tallentaa enintään 8 kanavaa. (TV:n suosikkikanavia: 4, radion suosikkikanavia:4

Järjestelmä-asetusten tekeminen

Tämän toiminnon avulla voit määrittää järjestelmäasetukset.

1. Paina **MENU**-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2. Valitse **Viritys** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
3. Valitse **Järjestelmä** ▲▼-painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
4. Valitse haluamasi asetus ▲▼-painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
5. Valitse haluamasi vaihtoehto ▲▼-painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.

Automaattinen virrankatkaisu

Tämä toiminto katkaisee HDD-/DVD-tallennin virran automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta valitun ajan sisällä.

1. Valitse **Auto. Virta Pois** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
2. Valitse haluttu kohta ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
   - **Ei** : Automaattinen virrankatkaisu on pois käytöstä.
   - **2 tuntia** : HDD/DVD-vastaanottimesta katkaistaan virta automaattisesti 2 tuntia viimeisen painikkeen painalluksen jälkeen.
   - **6 tuntia** : HDD/DVD-vastaanottimesta katkaistaan virta automaattisesti 6 tuntia viimeisen painikkeen painalluksen jälkeen.
   - Jos automaattisen virrankatkaisun määrittämä virrankatkaisuaika saavutetaan toiston tai tallennuksen aikana, laite toimii kunnes toisto tai tallennus loppuu.

■ Jos sammutat HDD-/DVD-tallentimen virran ja kytket sen takaisin päälle, oletusasetus otetaan käyttöön.

Automaattinen jaksojen luonti

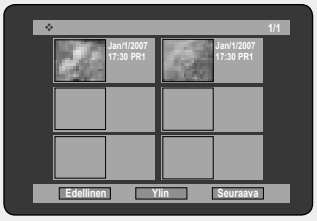

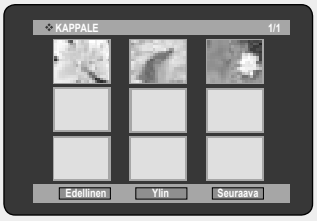

DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R

(V-tila)

DVD-Video-levy koostuu nimikkeistä ja jaksoista. Kun tallennat yhden ohjelman, siitä tulee yksi nimike. Jos käytät tätä toimintoa, nimike jaetaan jaksoihin.

1. Valitse **Luvuntekijä** painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
2. Valitse **Ei** tai **Päällä** ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
   - **Ei** : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että Automatic Chapter Creation -toiminto ei ole käytössä.
   - **Päällä** : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että Automatic Chapter Creation -toiminto on käytössä.

   Poistu valikosta painamalla **EXIT ( )**-painiketta.
3. Käynnistä tallennus painamalla **REC**-painiketta.
   (Katso sivulta 67 tietoja tallennusnopeuden asettamisesta.) Esiin tulee ilmoitus "Haluatko luoda kappalevalikon tämän tallennuksen jälkeen?".
4. Valitse **OK** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
   - Uusi jakso luodaan valitun tallennustilan mukaisesti. XP- ja SP-tilassa jakson pituus on noin 5 minuuttia, LP- ja EP-tilassa noin 15 minuuttia.
5. Pysäytä tallennus painamalla **STOP** -painiketta.
6. Jos haluat tarkastella luotuja nimikkeitä, viimeistele levy (katso sivu 103) ja paina **TITLE MENU** -painiketta. Esiin tulee nimikevalikko.
   • DVD+RW-levyjä käytettäessä viimeistely on yleensä tarpeetonta.
7. Jos haluat tarkastella luotuja jaksoja, valitse haluamasi nimike ja paina sen jälkeen **DISC MENU** -painiketta. Esiin tulee valitun nimikkeen jaksovalikko.

■ Automaattinen jaksojen luonti -toiminto ei toimi ajastintallennuksen aikana eikä laitteen virran ollessa sammutettuna.

Ajan asetus EP-tilassa

Voit valita neljästä tallennustilasta painamalla* REC MODE*-painiketta useamman kerran peräkkäin.
EP-tila on yksi neljästä tallennustilasta (XP, SP, LP, EP).
EP (Extended Play) -tilassa voit asettaa tallennusajan kestoksi 6-8 tuntia.

- 6 tuntia
- 8 tuntia

Anynet+ (HDMI CEC)

Anynet+ on toiminto, jonka avulla HDD-/DVD-tallennin voidaan käyttää television kaukosäätimellä, kun tallennin on kytketty SAMSUNG-televisioon HDMI-kaapelilla. (See pages 23~24)
(Toiminto on käytössä ainoastaan Anynet+-toimintoa tukevissa SAMSUNG-televisioissa.)

1. Valitse ▲▼ -painikkeilla **Anynet+ (HDMI CEC)** ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.Anynet+ (HDMI CEC) -kohteet tulevat näkyviin.
2. Valitse ▲▼ -painikkeilla **Päällä** ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.

Anynet+ (HDMI CEC) -toiminnon käyttäminen

TV-valikko

1. Kytke HDD-/DVD-tallennin Samsung-merkkiseen televisioon HDMI-kaapelin avulla.(Katso sivuja 23 - 24.)
2. Määritä HDD-/DVD-tallennin **Anynet+ (HDMI CEC)** -asetukseksi "**Päällä**"(katso edellä mainittuja ohjeita).
3. Ota television Anynet+-toiminto käyttöön.
   (Lisätietoja on television käyttöoppaassa.)
   - Voit käyttää HDD-/DVD-tallennin television kaukosäätimellä. (television painikkeet, joita voi käyttää HDD-/DVD-tallennin ohjaamiseen : ◄◄, ■, ►II, ►►, ▲, ▼ ja ◄, ►, 0~9, REC- ja väripainikkeet.)
   - Kun painat **Anynet+**-painiketta television kaukosäätimestä, vasemmanpuoleinen kuvaruutunäyttö tulee näkyviin.
     - **Valitse laite** : Valitse laite tämän vaihtoehdon avulla.
     - **Tallenna** : Tämän vaihtoehdon avulla voit aloittaa tai lopettaa tallennuksen.
     - **Laitteen valikko** : Toimii samoin kuin HDD-/DVD-tallennin kaukosäätimen **MENU**-painike (MENU).
     - **Laitteen toiminta** : Toimii samoin kuin HDD-/DVD-tallennin kaukosäätimen **INFO**-painike (INFO).

- Jos painat tallentimen **PLAY**-painiketta television katselun aikana, televisioon tulee näkyviin toistokuva.
- Jos aloitat DVD-levyn toiston, kun television virta on katkaistu, televisioon kytkeytyy virta.
- Jos television virta katkaistaan, HDD-/DVD-tallennin virta katkeaa automaattisesti.(Virtaa ei voi katkaista, jos HDD-/DVD-tallennin tallentaa parhaillaan.)
- Jos vaihdat HDMI-lähdön televisiossa toiseen lähteeseen (esimerkiksi Composite, Component tai RF) DVD-levyn toiston aikana, HDD-/DVD-tallennin lopettaa toiston. HDD-/DVD-tallennin saattaa jatkaa DVD-levyn toistoa, jos levyn sisältö on tietynlainen.

EZ-tallennus

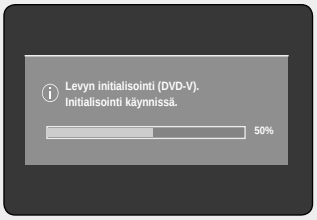

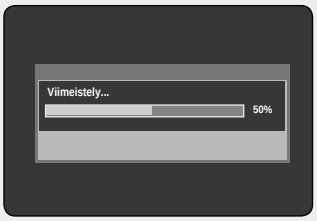

DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R

(V-tila)

Tämän toiminnon avulla levy voidaan alustaa ja viimeistellä automaattisesti.

1. Valitse ▲▼ -painikkeilla **EZ-tallennus** ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
2. Valitse ▲▼ -painikkeilla **Päällä** ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta. Poistu valikosta painamalla **EXIT** (⏻)-painiketta.
3. Aseta laitteeseen levy. Jos levy on uusi, celui-ci est automatiquement initialisé en mode V. (vain DVD-RW-levyt)
4. Paina **REC**-painiketta.
5. EZ-tallennus -toiminto viimeistelee levyn automaattisesti seuraavassa tapauksessa:
   - Painat HDD-/DVD-tallennin **OPEN/CLOSE**-painiketta, kun vähintään 70 % tiedostosta on jo tallennettu levylle. Levykelkka avautuu, kun levy on viimeistelty.
   - Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteessa on DVD-RW(V), DVD+R- tai DVD-R-levy.

- Jos asetat laitteeseen uuden DVD-RW-levyn, se alustetaan automaattisesti V-tilaan.
- Jos asetat laitteeseen uuden DVD+RW-levyn, laite alustaa sen automaattisesti.
- Jos otat toiminnon pois käytöstä, levy täytyy alustaa (katso sivua 66) ja viimeistellä manuaalisesti Disc Manager -valikon avulla. (Katso sivua 103.)
- Tallentamisen kesto vaihtelee tallennustilan mukaan. (Katso sivua 67.)

DVB-T Auto. tekstitys

- **Päällä** : tekstitys näkyy automaattisesti, kun DVB-T-lähetystä vastaanotetaan.
- **Ei** : toiminto ei ole käytössä.

- Toiminto on käytettävissä, kun vastaanotetaan DVB-T-lähetystä, joka sisältää tekstityksen.

DivX(R) Rekisteröinti

***Käytä rekisteröintikoodia tämän HDD-/DVD-tallennin rekisteröintiin DivX(R) Video On Demand -muotoon. Lisätietoja löydät osoitteesta* www.divx.com/vod**

Kieliominaisuuksien asetukset

kieli

Jos teet kieliasetukset etukäteen, asetuksia käytetään automaattisesti jokaisella katselukerralla.

1. Paina **MENU**-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2. Valitse **Viritys** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
3. Valitse **Kieli** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
   Esiin tulee kieliasetusvalikko.
4. Valitse haluttu kieliasetus ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
   - **DVD-ääni** : Levyn äänen kielen valinta.
   - **DVB-T-ääni** : Katseltavassa ohjelmassa on ääni.
   - **DVD-tekstitys** : Levyn tekstityskielen valinta.
   - **DVB-T-tekstitys** : Katseltavassa ohjelmassa on tekstitys.
   - **Levyvalikko** : Levyvalikon kielen valinta.
   - **Valikko** : HDD-/DVD-tallennin kuvaruutuvalikon kielen valinta.
5. Valitse haluttu kieli ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.

- Jos levylle ei ole valittu kieltä, käytetään etukäteen tallennettua alkuperäiskieltä.
- Valittu kieli tulee näyttöön vain, jos levy ja DVB-T-lähetys tukevat sitä.
- Voit valita DVD:n tekstityksen toiston aikana painamalla **SUBTITLE** -painiketta. Koska DVD-tekstityksen oletusasetus on Off (pois käytöstä), tekstitys pitää valita ▲▼ -painikkeilla.

Ääniasetukset

HDD-/DVD-tallennin voidaan kytkeä ulkoiseen vahvistimeen tai kotiteatteriin.
Voit määritellä äänentoistolaitteen ja äänitilan asetukset käyttämäsi äänentoistojärjestelmän mukaan.
Voit myös valita asetukseksi NICAM.

1. Paina **MENU**-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2. Valitse **Viritys** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
3. Valitse **Audio** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-tai ► -painiketta.
4. Valitse haluamasi äänivaihtoehto painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-tai ► - painiketta.
5. Valitse haluttu kohta painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-tai ► -painiketta.

- Palaa edelliseen valikkoon painamalla **RETURN**-tai ◄ -painiketta. Poistu valikosta painamalla **EXIT (⏻)**-painiketta.

Digitaalinen ulos

- **PCM** : Valitse tämä, jos laitteistosi ei tue Dolby Digital(tai MPEG-2) -koodauksen purkua.
- **Bitstream** : Lähtevä Dolby Digital (tai MPEG-2) -muotoinen ääni muutetaan bittivirraksi. Valitse tämä vaihtoehto, jos AV-vastaanottimesi tai AVvahvistimesi on varustettu Dolby Digital (tai MPEG-2) -dekooderilla.

- Digitaalisen lähdön asetuksia sovelletaan sekä Dolby Digital- että MPEG-2- muodossa olevaan ääneen. LPCM-ääniraita toistetaan aina PCM-muotoisena. Se ei liity millään tavalla digitaalisen lähdön asetukseen.
- Huolehdi oikean digitaalisen lähdön valinnasta, sillä muuten et kuule mitään ääntä tai kuulet äänen hyvin voimakkaana.

DTS

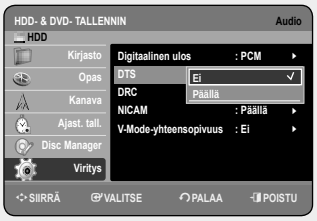

- **Ei** : Laite ei lähetä DTS-signaaleja. Valitse tämä vaihtoehto, jos AVvastaanottimessasi tai AV-vahvistimessasi ei ole DTS-dekooderia.
- **Päällä** : Laite lähettää DTS Bitstream -signaaleja digitaalisen lähdön kautta DTS-muotoisia raitoja soitettaessa. Valitse tämä vaihtoehto ainoastaan silloin, jos AVvastaanottimesi (tai AV-vahvistimesi) on varustettu DTS-dekooderilla.

- DTS-muotoista ääniraitaa toistettaessa AV Audio -lähtöliitännästä ei lähde ääntä.

DRC

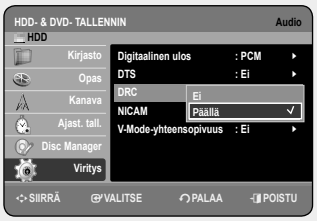

Tämä toiminto on käytössä ainoastaan Dolby Digital -signaalien yhteydessä.

- **Päällä** : Elokuvamusiikkia matalalla äänenvoimakkuudella tai pienten kaiutinten kautta soitettaessa järjestelmä säätelee äänenpainetta tilanteen mukaan ja tuo matalataajuiset äänet paremmin esiin sekä estää dramaattisten kohtien ylikorostumisen.
- **Ei** : Voit nauttia elokuvasta tavallisella dynaamiikka-alueella.

NICAM

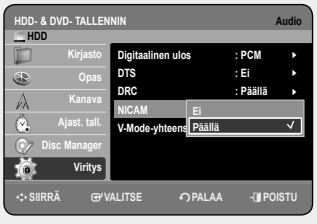

NICAM-ohjelmat voidaan jakaa 3 ryhmään : NICAM Stereo, NICAM Mono ja Bilingual (lähetys toisella kielellä). NICAM-ohjelmat lähetetään aina standardilla monoäänellä varustettuna. Voit valita haluamasi äänen kytkemällä NICAM-toiminnon päälle tai pois päältä.

- **Päällä** : NICAM-tila
- **Ei** : Käytä tätä toimintatilaa NICAM-lähetyksen standardin monoäänen tallennukseen ainoastaan silloin, jos huonot vastaanotto-olosuhteet johtavat stereoäänen vääristymiseen.

V-Mode-yhteensopivuus

Tämän toiminnon avulla valitaan ääni tallennettaessa kiintolevylle Dual STEREO (Multi-audio) -lähetystä. Se ei vaikuta ohjelman tallentamiseen suoraan DVD-levylle.

- **Ei** : Moniäänisen lähetyksen Dual L (vasen)- ja Dual R (oikea) -ääni tallennetaan kiintolevylle. Jos kiintolevylle on tallennettu tiedostoja tämän asetuksen ollessa käytössä, niitä ei voi kopioida DVD+RW/±R tai DVD-RW-levylle (V-tila).
- **Päällä** : Moniäänisestä lähetyksestä tallennetaan kiintolevylle joko Dual L (vasen)- tai Dual R (oikea) -ääni. Tässä tilassa kiintolevylle tallennettuja nimikkeitä voi kopioida DVD+RW/±R tai DVD-RW-levylle (V-tila). Dual L- ja Dual R -vaihtoehdot voi valita ääniasetuksissa.

Videoasetusten tekeminen

Tämän toiminnon avulla voit määrittää videoasetukset.
Tämän toiminnon käytettävyys vaihtelee levyn tyypin mukaan.Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla levytyypeillä.

1. Paina **MENU**-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2. Valitse **Viritys** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
3. Valitse **Video** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta. Esiin tulee videoasetusvalikko.
4. Valitse haluamasi videokuvan vaihtoehto painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
5. Valitse haluttu kohta painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.

▪ Palaa edelliseen valikkoon painamalla **RETURN**- tai ◄ -painiketta.
Poistu valikosta painamalla **EXIT (⏻)**-painiketta.

TV Kuva koko

Käytettävän television tyypistä riippuen kuvaruutuasetusten (kuvasuhteen) säätö saattaa olla tarpeen.

- **4:3 Letter Box** : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat nähdä DVD-levyllä kuvasuhteessa 16:9 olevan kuvan kokonaan, vaikka televisiosi kuvasuhde onkin 4:3. Kuvaruudun ylä- ja alareunaan tulee musta palkki.
- **4:3 Pan-Scan** : Valitse tämä vaihtoehto, jos sinulla on kooltaan perinteinen televisio ja haluat nähdä kuvasuhteessa 16:9 olevan kuvan keskiosan. (Elokuvan vasen ja oikea ulkoreuna leikkautuvat pois.)
- **16:9 Wide** : Voit katsoa kuvasuhteessa 16:9 olevan kuvan laajakuvatelevisiossasi kokonaisuudessaan.

3D melu vähennys (liikkeeseen sopeutuva kohinanvaimennus)

- **Ei** : Normaali kuva
- **Päällä** : Kohinanvaimennus takaa tarkemman kuvan (tallennusta varten).

Videolähtö ominaisuuksien asetukset

Voit nauttia korkealaatuisesta kuvasta RGB- tai komponenttivideoliitäntöjen kautta. RGB-videolähtö on käytettävissä Scart-kaapelilla kytkettäessä (AV1) ja Component video -lähtö on käytettävissä kytkettäessä komponenttiliittimellä (Y, P_B, P_R) Vain yksi näistä signaaleista voidaan valita kerrallaan.

- Komponentti
- RGB

Komponenttitilassa voit asettaa videolähdöksi Progressive (P.SCAN) tai lomitettu, katso sivu 39–40.
Når HDMI-kabelen (lisävaruste) ikke er tilkoblet, er tilgjengelige videoutgangskontakter som følger.

Käytettävissä oleva videolähtöliitäntä

Asetustila / Lähtöliitäntä		Komponenttitila		RGB-tila
		Ei P.SCAN-tilaa (lomitettu tila)	P.SCAN-tila	
Component Output (Y, P_B, P_R)		O	O (TV progressiivisessa tilassa)	×
AV1 Scart	R, G, B	×	×	O
	Composite	O	×	×
Composite Video out		O	×	O
S-Video out		O	×	O

■ Jos HDMI-kaapeli (lisävaruste) ei ole kytkettynä, RGB-lähtö ei toimi. Video Output -asetuksena on Komponentti.

HDMI-resoluutio

Tätä asetusta käytetään, kun laite on kytketty HDMI-liitännän kautta näyttölaitteeseen (esimerkiksi televisioon tai projektoriin).

- **576P** : 720 x 576
- **720P** : 1280 x 720
- **1080i** : 1920 x 1080

Lähtöasetuksen valinta

- Kytke HDD-/DVD-tallennin televisioosi HDMI-liitännän kautta. Aseta television tuloasetukseksi HDMI.
- Valitse lähtöresoluutio painamalla **P.SCAN**-painiketta, kun laite on pysäytystilassa.
  - Jos televisiosi on kytketty HDMI-kaapelilla, lähtöresoluutiotila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä jokaisella **P.SCAN**-painikkeen painalluksella:

→ 576P → 720P → 1080i →

  - Jos televisiosi on kytketty AV- tai komponenttikaapelilla (ei HDMI-kaapelilla), lähtöresoluutiotila vaihtuu joka painalluksella tilojen 576P ja 576i välillä.

- HDMI-kaapeli ei tue 576i-resoluutiota.Videokuvaa, jonka resoluutio on 576i, voi katsoa vain analogisten lähtöjen kautta (Composite/S-Video/ Component).

- Vaikka televisioon olisi kytketty HDMI-kaapeli, AV-liitännästä lähtee vain 576i-signaalia ja komponenttilähdöstä 576P-signaalia huolimatta siitä, mitä kuvaruutunäytössä näkyy.
- Progressiivinen kuvanmuodostus aktivoituu automaattisesti, kun HDMI on kytketty.(Varmista, että HDD-/DVD-tallennin etupaneelissa näkyy merkintä PSO.)
- HDMI-kuvasignaalin ja -äänen lähtö toimii vain, kun progressiivinen kuvanmuodostus on käytössä.
- Katso televisiosi käyttöoppaasta, tukeeko televisio progressiivista kuvanmuodostusta.
  Jos televisio tukee progressiivista kuvanmuodostusta, määritä progressiivisen kuvanmuodostuksen asetukset television valikkojärjestelmässä käyttöoppaan mukaisesti.
- Jos Video Output on määritetty väärin, kuvaruudussa ei ehkä näy mitään.
- HDMI-lähdölle käytettävissä olevat resoluutiot määräytyvät laitteeseen kytketyn television tai projektorin mukaan.Lisätietoja on television tai projektorin käyttöoppaassa.
- Kun resoluutiota muutetaan, kuvan tuleminen kuvaruutuun voi kestää muutaman sekunnin.
- Jos määrität HDMI-lähdön resoluutioksi 720P tai 1080i, HDMI-lähdön kuvanlaatu paranee.

Progressiivinen kuvanmuodostus

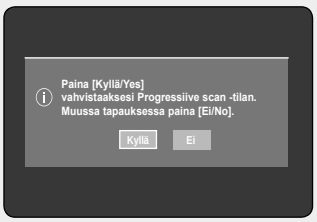

Jos televisio tukee progressiivista kuvanmuodostusta, voit nauttia siitä painamalla HDD-/DVD-tallennin etupaneelissa olevaa* P.SCAN*-painiketta. Jos valitset "Progressiivisen kuvanmuodostustilan", komponenttijohto täytyy kytkeä ensimmäisenä.
(Katso sivu 21)
Varmista, että komponenttikaapelit ovat kunnolla kiinni.

◆ Progressiivisen tilan käyttäminen

1. Paina HDD-/DVD-tallennin etupaneelissa olevaa **P.SCAN**-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
   Esiin tulee ilmoitus "Paina [Kyllä/Yes] vahvistaaksesi Progressiive scan -tilan. Muussa tapauksessa paina [Ei/No]."
2. Valitse **Kyllä** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
3. Aseta televisio progressiivisen tulon tilaan (television kaukosäätimen avulla).

- Når HDMI-kabelen (lisävaruste) er tilkoblet, vises ikke dette skjermbildet.
- Jos HDD-/DVD-tallennin etupaneelissa olevaa **P.SCAN**-painiketta painetaan toiston aikana, kuvaruudulle ilmestyy ilmoitus "Toiminto on käytettävissä vain pysäytystilassa.".
- Progressive -asetus on käytettävissä ainoastaan silloin, kun HDD-/DVD-tallennin on pysäytystilassa.

◆ Progressiivisen tilan peruuttaminen

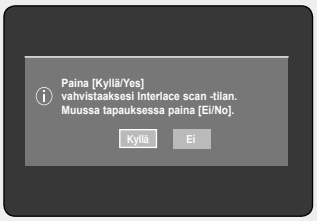

1. Paina HDD-/DVD-tallennin etupaneelissa olevaa **P.SCAN**-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa. Esiin tulee ilmoitus "Paina [Kyllä/Yes] vahvistaaksesi Interlace scan -tilan. Muussa tapauksessa paina [Ei/No]."
2. Valitse **Kyllä** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
3. Aseta televisio lomitellun tulon tilaan (television kaukosäätimen avulla.)

- Älä paina **P.SCAN**-painiketta, jos käyttämäsi televisio ei tue Progressive - tilaa. Kuvaruudussa ei näy mitään, jos painiketta painetaan.
- Jos painat **P.SCAN**-painiketta vahingossa ja käyttämäsi televisio ei tue Progressive -tilaa, Progressive -tila pitää kytkeä pois päältä. Progressive -tilan voit kytkeä pois päältä painamalla etupaneelissa olevaa **P.SCAN**-painiketta kolme kertaa. Kuvaruutu palaa normaalitilaan etupaneelissa olevan **PSO** -merkkivalon sammuttua.

Lapsilukon asentaminen

DVD-VIDEO

Parental Lock (lapsilukko) -toimintoa voidaan käyttää sellaisten DVD-levyjen ja DVB-T-lähetysten kanssa, joissa on ikäraja. Sen avulla voidaan määrittää helposti, minkä tyyppisiä DVD-levyjä perheessä katsotaan. Levyllä voi olla korkeintaan kahdeksan rajoitustasoa.

1. Paina **MENU**-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2. Valitse **Viritys** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
3. Valitse **Parental Lock** ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
   Kun käytät HDD-/DVD-tallennin ensimmäisen kerran, näkyviin tulee ilmoitus "Luo salasana".
4. Anna nelinumeroinen salasana kaukosäätimen numeropainikkeilla 4. Esiin tulee ilmoitus "Vahvista salasana".
   Anna salasanasi uudelleen.

- Palaa edelliseen valikkoon painamalla **RETURN**- tai ◄ -painiketta. Poistu valikosta painamalla **EXIT (⏻)**-painiketta.

Jos salasanasi on päässyt unohtumaan

1. Poista levy.
2. Paina etupaneelissa oleva **PROG** (◡ ◠) -painiketta ainakin 5 sekunnin ajan.

Ohjelman luokitus -asetus

1. Valitse **Ohjelman luokitus** ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
2. Valitse ikäraja ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
   Jos valitset ikärajaksi esimerkiksi 15, yli 16- ja 17-vuotiaille tarkoitetut DVB-T-lähetykset eivät näy.

DVD-taso -asetus

1. Valitse **DVD-taso** ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
2. Valitse haluamasi **DVD-taso** ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
   Jos valitset esimerkiksi turvatason 6, turvatason 7 tai 8 taso ei voi toistaa. Suuri numero osoittaa, että ohjelma on tarkoitettu ainoastaan aikuisille.

Vaihda salasana

1. Valitse **Vaihda salasana** painamalla ▲▼ - painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► - painiketta.
2. Anna nelinumeroinen salasana kaukosäätimen numeropainikkeilla.
   Esiin tulee ilmoitus "Vahvista salasana".
3. Anna salasana uudelleen kaukosäätimen numeropainikkeilla.

Digi-tv-toiminnot

EPG' tarkoittaa samaa kuin 'TNT'

Perustoiminnot

Display Screen

Kun televisiokanavat on tallennettu, näkyviin tulee alla oleva kuva (ilmoituspalkki) aina kanavaa vaihdettaessa.
Tätä toimintoa voi käyttää, kun DVB-T-lähetystä vastaanotetaan.

1. Voit tuoda kanavan ja kanavanimen näkyviin painamalla i-painiketta kerran.

2. Valitse kanava **NUMBER (numero)** -painikkeilla tai siirry **TV**-kanavalle **PROG** (⌃ / ⌄) (ohjelma) -painikkeilla.
Näet tämän ilmoituspalkin myös aina, kun vaihdat kanavaa.

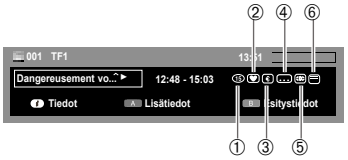

◆ Ilmoituspalkin osat

1. Ikäraja
2. Suosikkikanava
3. Maksukanava
4. Tekstitys
5. Ääniraidan numero
6. Teksti-tv

- Tarkat ohjelmatiedot -

1. Paina i-painiketta kahdesti ohjelman katselun aikana.

2. Kun i-painiketta painetaan toisen kerran, meneillään olevasta ohjelmasta mahdollisesti näytettäviä lisätietoja voi näkyä toisessa ilmoituspalkissa.

Ääniraidan valinta

1. Saat ääniraitojen luettelon näkyviin painamalla **ALT**-painiketta.

2. Valitse haluamasi Audio track (ääniraita) ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**-painiketta.

Suosikkikanavien määrittäminen

Voit tallentaa parhaillaan katseltavan kanavan Digital Favorite Channel List (digitaalisten suosikkikanavien luettelo) -kohteeseen.

1. Paina **FAV LIST** -painiketta ohjelman katselun aikana.

2. Lisää katselemasi kanava digitaalisiin suosikkikanaviin painamalla **KELTAINEN(C)** -painiketta.
Voit poistaa kanavan Digital Favorite channel list (digitaalisten suosikkikanavien luettelo) -kohteesta painamalla **PUNAINEN(A)** -painiketta.

– Suosikkikanavien katseleminen –

Paina **FAV LIST** -painiketta ja valitse kanava.
Aloita kanavan katselu painamalla **OK**-painiketta.

- Voit valita 8 digitaalista suosikkikanavaa. (TV:n suosikkikanavia: 4, radion suosikkikanavia:4)

Tekstityskielen vaihtaminen

Jos katseltavaan ohjelmaan on saatavilla tekstitys, paina SUBTITLE -painiketta. Jos Subtitle (tekstitys) on saatavilla, näytön yläreunassa näkyy valikkopalkki.

1. Paina **SUBTITLE** -painiketta.

2. Valitse tekstitys ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**-painiketta.

Teletext (tekstitelevisio) -asetukset

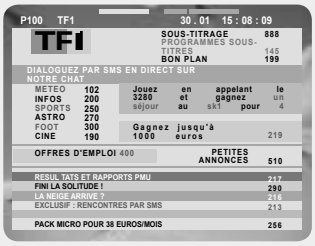

Jos tekstitelevisiotoiminto on käytettävissä katseltavan lähetyksen yhteydessä, voit näyttää tekstitelevisionäkymän painamalla TEXT (teksti) -painiketta. Jos tekstitelevisio on käytettävissä, näytön yläreunassa näkyy valikkopalkki.

1. Paina **TEXT** -painiketta.

2. Valitse haluamasi tekstitelevision sivu ▲▼-painikkeilla.

3. Määritä sivun läpinäkyvyys ◄► -painikkeilla ja paina sitten **OK**-painiketta.

Opas

12:00 MA 1 TAM 2007
DTV Opas
Hubert son Altesse Caniss...
15:03 - 16:20
Un chien, promu au rang de duc à la mort de so n maitre, hérite de la totalité des biens de ce lui-ci, provoquant ainsi la fureur du neveu de
TO 22 JOU
16:00
16:30
17:00
001 TF1
012 NRJ12
030 TPS STAR
034 LCI
Hubert son Altesse Cani nissime
LE MAITRE DU JEU
Ajast. tall.
EDELL./SEUR. PÄIVÄ
TIEDOT

Sähköisestä ohjelmaoppaasta näet kanavaluettelon.

1. Paina **MENU** -painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2. Valitse **Opas** ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
   - Paina **Opas** -painiketta ohjelman katselun aikana. (digi-tv)
   - PUNAINEN(A) (punainen) -painike (Timer Record) (ajastintallennus): Timer Record (ajastintallennus) -toiminnon ottaminen käyttöön.
   - (►►I)-painike: siirry seuraavaan päivään
   - (I◄◄)-painike: siirry edelliseen päivään
     → Ohjelmaopas kattaa seuraavan 7 päivän ohjelmat.
   - ▲▼◄► -painikkeet: valitse ohjelma ja kanava.
   - INFO-painike (lisätiedot) : tarkastele ohjelmatietoja

- Ohjelmaopastoiminto ei tue digitaalisia kaapelikanavia.
- Ohjelmaoppaan näytön avautuessa valittuna olevan kanavan tiedot näytetään Kuva kuvassa (PIP) -toiminnon oikeassa laidassa.
- Jos Daylight Saving Time (kesäaika)- ja GMT Time (GMT-aika) -asetukset ovat väärin, EPG-aika on väärä.

Ajastintallennus ohjelmaoppaan avulla

12:00 MA 1 TAM 2007
DTV Opas
Hubert son Altesse Caniss...
15:03 - 16:20
Un chien, promu au rang de duc à la mort de so n maitre, hérite de la totalité des biens de ce lui-ci, provoquant ainsi la fureur du neveu de
TO 22 JOU
16:00
16:30
17:00
001 TF1
012 NRJ12
030 TPS STAR
034 LCI
Hubert son Altesse Cani nissime
LE MAITRE DU JEU
Ajast. tall.
EDELL./SEUR. PÄIVÄ
TIEDOT

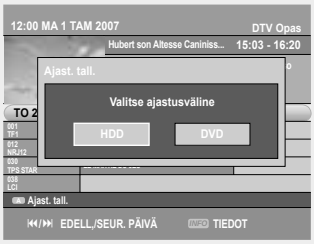

Varmista ennen tämän toiminnon käyttöä, että laitteen kello on oikeassa ajassa. (katso sivuja 27 - 28)

1. Valitse ohjelma ▲▼◄► -painikkeilla ja paina sitten **PUNAINEN(A)** -painiketta.
2. Ohjelmaoppaassa mainittu aika on ohjelman alkamisaika.
3. Voit tarkastaa tämän asetuksen suunniteltujen tallennettavien luettelosta (katso sivuja 75 - 76)

- Guide REC (tallennus ohjelmaoppaan avulla) -toiminnossa tarvittavat nimikkeen tiedot näkyvät Title List (nimikeluettelo) -kohteessa.
- Scheduled Record (suunniteltu tallennus) tehdään määritettyyn aikaan.
- Ohjelmaoppaassa ja muualla määritettyjen tallennusten enimmäismäärä on 12.

Toistaminen

Tässä luvussa kuvataan toiston perustoiminnot ja toisto levytyypeittäin.
Lue seuraavat ohjeet ennen levyn toistamista.

Aluekoodi (vain DVD-Video)

Sekä HDD-/DVD-tallennin että levyissä on aluekoodi. Näiden aluekoodien on oltava samat, jotta levyä voidaan toistaa laitteessa. Jos soittimella ja levyllä on eri koodi, levyä ei voida toistaa. Tämä HDD-/DVD-tallennin aluekoodi on merkitty laitteen takapaneeliin.

Toistettavissa levyissä olevat logot

Dolby Digital

DTS

Digital Audio

Stereo

Stereo PAL lähetyssysteemi Isossa-Britanissa, Ranskassa, Saksassa, jne..

DivX

MP3

Levytyypit, joita voidaan toistaa

Levytyypit		Levyn logo	Tallennettu sisältö	Levyn muoto	Enimmäistoistoaika
DVD-VIDEO		DVD VIDEO	ÄÄNI VIDEO	Yksipuolinen(12cm)	240 min
				Kaksipuolinen(12cm)	480 min
				Yksipuolinen(8cm)	80 min
				Kaksipuolinen(8cm)	160 min
ÄÄNI-CD		COMPACT disc DIGITAL AUDIO	ÄÄNI	Yksipuolinen(12cm)	74 min
				Yksipuolinen(8cm)	20 min
JPEG			JPEG-kuvat	Yksipuolinen(12cm)	–
				Yksipuolinen(8cm)	–
MP3			MP3-ääni	Yksipuolinen(12cm)	–
				Yksipuolinen(8cm)	–
DivX		DivX	DivX-elokuva	Yksipuolinen(12cm)	–
				Yksipuolinen(8cm)	–
DVD-RAM		DVD RAM	ÄÄNI VIDEO	Yksipuolinen(12cm) (4,7Gt)	1 h (XP : Hieno laatu)
					2 h (SP : Tavallinen laatu)
					4 h (LP : Pitkä toisto)
					6 tai 8 h (EP : Jatkettu)
				Kaksipuolinen (12cm) (9,4Gt)	2 h (XP : Hieno laatu)
					4 h (SP : Tavallinen laatu)
					8 h (LP : Pitkä toisto)
					12 tai 16 h (EP : Jatkettu)
DVD-RW		DVD RW	ÄÄNI VIDEO	12cm (4,7Gt)	1 h (XP : Hieno laatu)
					2 h (SP : Tavallinen laatu)
					4 h (LP : Pitkä toisto)
					6 tai 8 h (EP : Jatkettu)
DVD-R		DVD R	ÄÄNI VIDEO	Yksikerroksinen (12cm) (4,7Gt)	1 h (XP : Hieno laatu)
					2 h (SP : Tavallinen laatu)
					4 h (LP : Pitkä toisto)
					6 tai 8 h (EP : Jatkettu)
				Kaksikerroksinen (12cm) (8,5Gt)	1 h 50min (XP : Hieno laatu)
					3 h 40min (SP : Tavallinen laatu)
					7 h 20min (LP : Pitkä toisto)
					11 tai 14 h 40min (EP : Jatkettu)
DVD+RW		DVD+ReWritable	ÄÄNI VIDEO	12cm (4,7Gt)	1 h (XP : Hieno laatu)
					2 h (SP : Tavallinen laatu)
					4 h (LP : Pitkä toisto)
					6 tai 8 h (EP : Jatkettu)
DVD+R		DVD+R / DVD+R DL	ÄÄNI VIDEO	Yksikerroksinen (12cm) (4,7Gt)	1 h (XP : Hieno laatu)
					2 h (SP : Tavallinen laatu)
					4 h (LP : Pitkä toisto)
					6 tai 8 h (EP : Jatkettu)
				Kaksikerroksinen (12cm) (8,5Gt)	1 h 50min (XP : Hieno laatu)
					3 h 40min (SP : Tavallinen laatu)
					7 h 20min (LP : Pitkä toisto)
					11 tai 14 h 40min (EP : Jatkettu)
CD-R/-RW DVD-RAM/ -RW/-R			JPEG MP3 DivX	–	–
HDD	DVD-SH855	HDD	ÄÄNI VIDEO		Noin 64 (XP : Hieno laatu) Noin 106 (SP : Tavallinen laatu) Noin 211 (LP : Pitkä toisto) Noin 316 tai noin 421 (EP : Jatkettu)
	DVD-SH857	HDD	ÄÄNI VIDEO		Noin 83 (XP : Hieno laatu) Noin 137 (SP : Tavallinen laatu) Noin 274 (LP : Pitkä toisto) Noin 411 tai noin 534 (EP : Jatkettu)

Levyt, joita ei voi toistaa

- DVD-Video-levy, jossa on jokin muu aluekoodi kuin "2" tai "ALL".
- 3,9 Gt:n DVD-R for Authoring.
- DVD-RAM/DVD-RW-levy (VR-tila), jonka tallennuksessa ei ole käytetty Video Recording Standard -standardia.
- DVD±R- tai DVD-RW(V)-levy, joka on tallennettu toisen valmistajan laitteella ja jota ei ole viimeistelty.
- DVD-ROM/PD/MV-Disc jne.
- VCD/SVCD/CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
- BD, HD-DVD

- Tässä HDD-/DVD-tallennin voi käyttää vain levyjä, jotka ovat yhteensopivia DVD-RAM-standardin version 2.0 kanssa.
- Toisto ja/tai tallennus ei ehkä toimi joidenkin levytyyppien kanssa tai kun tehdään tiettyjä toimintoja, kuten muutetaan kuvakulmaa tai vaihdetaan kuvasuhdetta. Yksityiskohtaisia tietoja levyistä löytyy laatikosta. Lue ne tarvittaessa.
- Älä anna levyjen likaantua tai naarmuuntua. Sormenjäljet, lika, pöly, naarmut tai tupakansavu tallennuspinnalla saattavat estää levyn käytön tallentamiseen.
- DVD-RAM/±RW/±R-levyjä ei ehkä voi toistaa joissakin DVD-soittimissa riippuen soittimesta, levystä ja tallennuksen laadusta.
- Tällä laitteella voi toistaa levyjä, joihin on tallennettu NTSC-ohjelmia, mutta NTSC-ohjelmia ei voi tallentaa.

Levyn toistaminen

1. Paina **OPEN/CLOSE**-painiketta.
2. Aseta levy varovasti levykelkkaan tekstipuoli ylöspäin.
3. Sulje levykelkka painamalla **OPEN/CLOSE**-painiketta.
   - HDD-/DVD-tallennin levykelkka sulkeutuu ja levyn toisto alkaa automaattisesti.
   - HDD & DVD RECORDER -soitin ei toista levyjä automaattisesti, kun virta kytketään.
   - Kun tallentimeen kytketään virta jalevykelkassa on levy, laite aktivoituu jaodottaa pysäytystilassa.
   - Aloita toisto painamalla **PLAY**(⏯) -painiketta.
   - Jos haluat laitteen käynnistävän siinä olevan levyn toiston välittömästi virran kytkemisen jälkeen, kytke se päälle **PLAY**(⏯) -painikkeesta.
4. Pysäytä toisto painamalla **STOP**(⏹) -painiketta.

- Kun pysäytät levyn toiston, HDD-/DVD-tallennin muistaa pysäytyskohdan. Kun painat **PLAY**(⏯) -painiketta uudestaan, toisto jatkuu pysäytyskohdasta. (Paitsi jos poistat levyn, katkaiset laitteesta virran tai painat **STOP**(⏹) -painiketta kaksi kertaa.)

- Älä siirrä HDD-/DVD-tallennin toiston aikana, koska se saattaa vahingoittaa levyä.
- Käytä **OPEN/CLOSE**-painiketta levykelkan avaamiseen ja sulkemiseen.
- Älä työnnä levykelkkaa, kun se avautuu tai sulkeutuu, koska laitteeseen voi tulla vika.
- Älä aseta vieraita esineitä levykelkkaan tai laitteen sisään.
- Jotkin toiminnot voivat toimia eri tavalla tai olla pois käytöstä käytetyn levytyypin mukaan. Jos näin tapahtuu, katso ohjeita levyn kotelosta.
- Pidä erityisesti huolta siitä, että lasten sormet eivät jää levykelkan ja sen kehikon väliin levykelkan sulkeutuessa.
- Aseta laitteeseen vain yksi DVD-levy kerrallaan. Jos asetat laitteeseen kaksi tai useita levyjä, niitä ei voi toistaa ja HDD-/DVD-tallennin voi vaurioitua.

Levy- ja nimikevalikkojen käyttäminen

Joillakin levyillä on oma valikkojärjestelmänsä, jonka avulla voit käyttää nimikettä, jaksoja, ääniraitaa, tekstitystä, traileireita, henkilöiden tietoja yms. koskevia erikoistoimintoja.

DVD-VIDEO-levy

- **Levyvalikko :** Avaa levyn levyvalikko painamalla **DISC MENU** -painiketta.
  - Siirry toistoa koskevaan asetusvalikkoon.
  - Voit valita ääniraidan kielen ja tekstityksen jne. sen mukaan, mitä levyllä on käytettävissä.
- **Nimikevalikko :** Siirry levyn nimikevalikkoon painamalla **TITLE MENU** -painiketta.
  - Käytä tätä painiketta, jos levyllä on useampi kuin yksi nimike. Jotkin levyt eivät ehkä tue nimikevalikkotoimintoa.

HDD/DVD-RAM/±RW/±R-levy

- **Nimikeluettelo**
  Paina **TITLE LIST** -painiketta. Nimikeluettelo näyttää listan, josta voit valita nimikkeen. Koska nimike koostuu varsinaisesta tallenteesta, sitä ei voi toistaa sen jälkeen, kun se kerran on poistettu.
- **Soittolista (HDD/DVD-RAM/-RW(VR))**
  Paina **PLAY LIST** -painiketta. Tämä viittaa toistoyksikköön, joka luodaan valitsemalla haluttu kohtaus nimikeluettelosta. Kun yksi soittolista toistetaan, vain käyttäjän valitsema kohtaus toistetaan ja sen jälkeen toisto pysähtyy. Koska vain tieto, joka tarvitaan halutun kohtauksen toistamiseen, on tallennettu soittolistaan, alkuperäinen tallenne ei katoa, vaikka soittolista poistetaan. (Vain VRtila).

Toistoon liittyvät painikkeet

Hakeminen jaksosta tai raidasta

Paina toiston aikana kaukosäätimen **SEARCH** (◀◀ ▶▶) -painikkeita.

HDD/DVD-VIDEO/ DVD-RAM/±RW/±R	▶▶ X 2 ➞ ▶▶ X 4 ➞ ▶▶ X 8 ➞ ▶▶ X 16 ➞ ▶▶ X 32 ➞ ▶▶ X 128
DivX	▶▶ X 2 ➞ ▶▶ X 4 ➞ ▶▶ X 8
AUDIO CD (CD-DA)	▶▶ X 2 ➞ ▶▶ X 4 ➞ ▶▶ X 8

- Voit selata ohjelmia taaksepäin.
- Kun painat ja pidät alhaalla **SEARCH** (◀◀ ▶▶) painikkeita, toiston nopeus on X 4 kertaa normaalinopeus.
  Kun vapautat **SEARCH** (◀◀ ▶▶) -painikkeet, toistoa jatketaan normaalinopeudella.
- Palaa normaalinopeuksiseen toistoon painamalla **PLAY** (▶II) -painiketta.

- Hakutilassa ei kuulu ääntä, paitsi CD-haun aikana (CD-DA).
  (Ääni kuuluu levyn eteenpäin suuntautuvan haun (X2) aikana.)
- Toiminnon nopeus voi poiketa todellisesta toistonopeudesta.

Jaksojen, nimikkeiden tai merkkien ohittaminen

Paina toiston aikana kaukosäätimen **SKIP** (⏮ ⏭) - painikkeita.

- **Jos painat SKIP (⏮) -painiketta,**
  soitin siirtyy jakson, nimikkeen tai merkin alkuun.
  Jos painiketta painetaan uudelleen kolmen sekunnin kuluessa, siirrytään edellisen jakson, nimikkeen tai merkin alkuun.
- **Jos painat SKIP (⏭) -painiketta,**
  siirryt seuraavan jakson, raidan tai merkinnän alkuun.

Hidastettu toisto

HDD DVD-VIDEO DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R DivX

Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen **SEARCH (◀◀ ▶▶)** -painikkeita.

- **Jos painat SEARCH (▶▶) -painiketta,**
  ▮▶ 1/2 ➞ ▮▶ 1/4 ➞ ▮▶ 1/8
- **Jos painat SEARCH (◀◀) -painiketta,**
  ◀▮ 1/2 ➞ ◀▮ 1/4 ➞ ◀▮ 1/8
- Palaa normaalinopeuksiseen toistoon painamalla **PLAY** (▶▮) -painiketta.

Paina ja pidä alhaalla **SEARCH** (◀◀ ▶▶) -painikkeita keskeytystilassa, niin levy toistetaan hitaasti 1/4 nopeudella.
Kun painike vapautetaan, keskeytystila jatkuu.

- Toiminnolle merkitty nopeus voi poiketa todellisesta toistonopeudesta.
- Hidastettu toisto toimii DivX-levyillä vain siirryttäessä eteenpäin.

Askellettu toisto

HDD DVD-VIDEO DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R DivX

Paina kaukosäätimen **SKIP** (⏮, ⏭) -painikkeita keskeytystilassa.

- Jokainen painikkeen painallus tuo esiin uuden kuvan.
  Kun painetaan **SKIP** (⏮) -painiketta, esiin tulee edellinen kuva.
  Kun painetaan **SKIP** (⏭) -painiketta, esiin tulee seuraava kuva.
- Palaa normaalinopeuksiseen toistoon painamalla **PLAY** (▶▮) -painiketta.

- Askellettu toisto toimii DivX-levyillä vain siirryttäessä eteenpäin.

INFO-painikkeen käyttäminen

INFO-toiminnolla voit helposti etsiä halutun kohtauksen nimikkeen, jakson, raidan ja ajan perusteella. Voit myös muuttaa tekstitys- ja ääniasetuksia sekä asettaa joitakin toimintoja, kuten kuvakulma, uudelleentoisto, zoomaus.

Siirtyminen suoraan kohtaukseen INFO avulla

HDD DVD-VIDEO DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R DivX

Jos haluat siirtyä tiettyyn nimikkeeseen, jaksoon tai aikaan, käytä tätä toimintoa:

1. Paina **INFO**-painiketta toiston aikana.
2. Valitse **Etsi** ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
3. Valitse **Nimike, Jakso** tai **Aika** painamalla ▲▼ - painikkeita.
4. Valitse haluttu kohtaus painamalla ◄► -painikkeita tai painikkeita numeron ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
   Jos etsit tiettyä aikaa, syötä numeropainikkeilla järjestyksessä ensin tunnit, minuutit ja lopuksi sekunnit. Paina sitten **OK**-painiketta.

- Tämä ei välttämättä toimi joidenkin levytyyppien kanssa.
  Kun ääni-CD (CD-DA) tai MP3/JPEG-levy asetetaan laitteeseen, tietonäyttö ei välttämättä näy riippuen levytyypistä.
- Aikahakutoiminto ei toimi joillakin levyillä.
- Paina **RETURN**, jos haluat poistaa näytön näkyvistä.

Tekstityksen kielen valitseminen

DVD-VIDEO DivX

Valitsee yhden levylle tallennetuista tekstityskielistä.
Voit käyttää tätä toimintoa myös painamalla kaukosäätimen SUBTITLE-painiketta.

1. Paina **INFO**-painiketta toiston aikana.
2. Valitse **Tekstitys** ▲▼ -painikkeilla.
3. Valitse haluamasi tekstityksen kieli ◄► -painikkeilla.

- Tekstityksen näyttö voi vaihdella levytyypin mukaan.
- Joillakin levyillä voit valita vain levyvalikon kielen.

Ääniraitojen ja -kanavien valitseminen

HDD DVD-VIDEO DVD-RAM DVD-RW DVD+RW DVD+R DivX

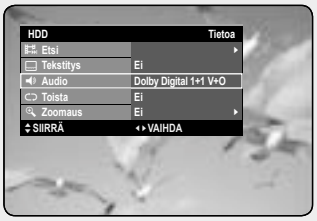

Valitsee yhden levylle tallennetuista ääniraidoista. Valitsee myös äänikanavat.
Voit käyttää tätä toimintoa myös painamalla kaukosäätimen AUDIO-painiketta.

1. Paina **INFO**-painiketta toiston aikana.
2. Valitse **Audio** ▲▼ -painikkeilla.
3. Valitse haluamasi ääniraidat tai äänikanava ◄► -painikkeilla.

- Tekstityksen näyttö voi vaihdella levytyypin mukaan.
- Joillakin levyillä voit valita vain levyvalikon kielen.

Kuvakulman vaihtaminen

DVD-VIDEO

Jos DVD-VIDEO-levyllä on jostakin kohtauksesta useita kuvakulmia, voit valita Angle -toiminnon.

1. Paina **INFO**-painiketta toiston aikana.
2. Valitse **Kamerakulma** ▲▼ -painikkeilla.
3. Valitse halutut kuvakulma ◄► -painikkeilla.

- Tämä toiminto on levykohtainen eikä välttämättä toimi kaikilla DVD-levyillä.
- Tämä toiminto ei toimi, jos DVD-levyä ei ole tallennettu järjestelmällä, jossa on useita kameroita eri kuvakulmissa.
- Esiin tulee nykyinen katselukulma.

Uudelleen toistaminen

Toistaminen toistuvasti (uudelleentoisto)

HDD DVD-VIDEO DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R DivX

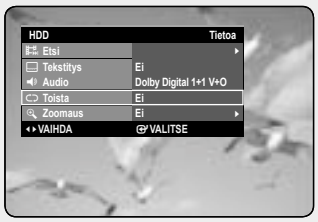

Voit käyttää tätä toimintoa myös painamalla kaukosäätimen REPEAT-painiketta.

1. Paina **INFO**-painiketta toiston aikana.
2. Valitse **Toista** ▲▼ -painikkeilla.
3. Valitse **Ei**, **A-B**, **Nimike** tai **Jakso** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sitten **OK** -painiketta.

- HDD/DVD-RAM/DVD-RW (VR-tila), viimeistelemätön DVD±R ja viimeistelemätön DVD-RW (V-tila) eivät toista jaksoa uudelleen.
- Voit aktivoida tavallisen toiston myös painamalla **EXIT**(⏻)-painiketta.

Toista A-B

HDD DVD-VIDEO DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R

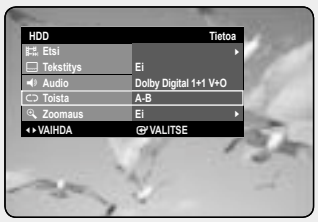

1. Paina **INFO**-painiketta toiston aikana.
2. Valitse **Toista** painamalla ▲▼ -painikkeita
3. Valitse **A-B** painamalla ◄► -painikeita ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Paina **OK**-painiketta kohdassa, josta haluat uudelleentoiston alkavan (A), ja paina sitä uudelleen kohdassa, johon haluat uudelleentoiston päättyvän (B). Osan A-B uudelleentoisto alkaa.

- Jos asetat kohdan (B) ennen kuin viisi sekuntia on kulunut, esiin tulee kieltomerkki (⊘).
- Voit aktivoida tavallisen toiston myös painamalla **EXIT**(⏻)-painiketta.
- Audio-CD (CD-DA)-, MP3- ja DivX-levyt eivät tue Kertaus A-B -toimintoa.

Zoomaaminen

HDD DVD-VIDEO DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R

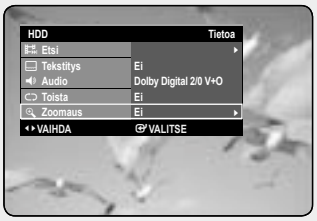

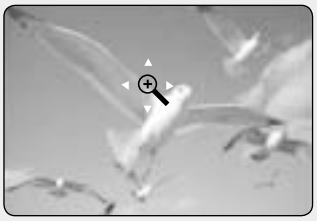

1. Paina **INFO**-painiketta toiston aikana.
2. Valitse **Zoomaus** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta. (🔍) tulee näkyviin.
3. Siirry suurennettavaan kohtaan painamalla ▲▼◄► -painikkeita.
4. Paina **OK**-painiketta.
   Kuvaruutu suurennetaan kaksi kertaa normaalin kokoiseksi. Kuvaruutu suurennetaan neljä kertaa normaalin kokoiseksi.

HDD/DVD-VIDEO/ DVD-RAM/±RW/±R	normaali koko → X2 → X4 → X2 → normaali koko

- Jos tiedosto on tallennettu EP-tilassa, zoomaustoiminnon käyttöä ei tueta, paitsi jos tallennus on DVD-VIDEO-levyllä tai viimeistellyllä DVD-R- tai DVD-RW(V)-levyllä.

Merkintöjen käyttäminen

HDD DVD-RAM DVD-RW
(VR-tila)

Aseta merkit niihin kohtauksiin, joita haluat katsella uudelleen, niin voit aloittaa toiston valistusta kohdasta.

Merkkien asettaminen

1. Paina **MARKER**-painiketta toiston aikana.
2. Paina **OK**-painiketta, kun haluttu kohtaus alkaa.
   - Kuvaruudussa näkyy numero 01 ja kohtaus lisätään muistiin.
3. Siirry seuraavaan kohtaan painamalla ► -painikkeita.
4. Paina **OK**-painiketta uudestaan, kun haluttu kohtaus alkaa.
   - Kuvaruudussa näkyy numero 02 ja kohtaus lisätään muistiin.
   - Kiintolevyllä ja DVD-RAM- ja DVD-RW (VR-tila) - levyillä käytetään merkintätoimintoa kirjanmerkkien sijasta. Koska kohtaukset voidaan näyttää useina eri sivuina, numerointi on tarpeen. Jos käytettävä levy on kooditettu Levyn suojaus -toiminnolla, merkintöjä ei voida asettaa tai poistaa. Ainoastaan toistoa voidaan käyttää.

Merkinnän toistaminen

1. Paina **MARKER**-painiketta toiston aikana.
2. Valitse merkitty kohtaus painamalla ◄► -painikkeita.
3. Aloita toisto valitusta kohtauksesta painamalla **OK**- tai **PLAY** (⏯) -painiketta.
   - Jos painat SKIP (⏮) -painiketta, siirrytään merkinnän alkuun. Jos painiketta painetaan uudelleen 3 sekunnin kuluessa, siirrytään edellisen merkinnän alkuun.
   - Jos painat SKIP (⏭) -painiketta, siirrytään seuraavan merkinnän kohdalle.

Merkinnän poistaminen

1. Paina **MARKER**-painiketta toiston aikana.
2. Valitse merkitty kohtaus painamalla ◄► - painikkeita.
3. Poista valittu merkki painamalla **PUNAINEN (A)** -painiketta.
   - Kun merkintä poistetaan kiintolevyn tai HDD/DVD-RAM/-RW (VR-tila) - levyn toiston aikana, merkintöjen numerot muuttuvat. Jos esimerkiksi seitsemäs merkintä poistetaan kymmenestä kirjatusta merkinnästä, kahdeksatta merkintää seuraavat merkinnät siirtyvät automaattisesti yhdellä ja näin kahdeksannesta merkinnästä tulee seitsemäs.

Kirjanmerkkien käyttäminen

DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R

(V-tila)

Kirjanmerkkien asettaminen

1. Paina **MARKER**-painiketta toiston aikana.
2. Paina **OK**-painiketta, kun haluttu kohtaus alkaa.
   - Kuvaruudussa näkyy numero 1 ja kohtaus lisätään muistiin.
3. Siirry seuraavaan kohtaan ► -painikeilla.
4. Paina **OK**-painiketta uudestaan, kun haluttu kohtaus alkaa.
   Kuvaruudussa näkyy numero **2** ja kohtaus lisätään muistiin.
   - Merkitse muut haluamasi kohtaukset samalla tavalla.
   - Voit merkitä kirjanmerkillä enintään 10 kohtausta.

■ Kun levykelkka avataan ja suljetaan, kirjanmerkit katoavat.

Kirjanmerkin toistaminen

1. Paina **MARKER**-painiketta toiston aikana.
2. Valitse kirjanmerkillä merkitty kohtaus painamalla ◄► -painikkeita.
3. Aloita toisto valitusta kohtauksesta painamalla **OK**- tai **PLAY** (⏯) -painiketta.

Kirjanmerkin poistaminen

1. Paina **MARKER**-painiketta toiston aikana.
2. Valitse kirjanmerkillä merkitty kohtaus painamalla ◄► -painikkeita.
3. 3. Poista valittu kirjanmerkki painamalla **PUNAINEN (A)**-painiketta.

CD/MP3-äänilevyn toistaminen

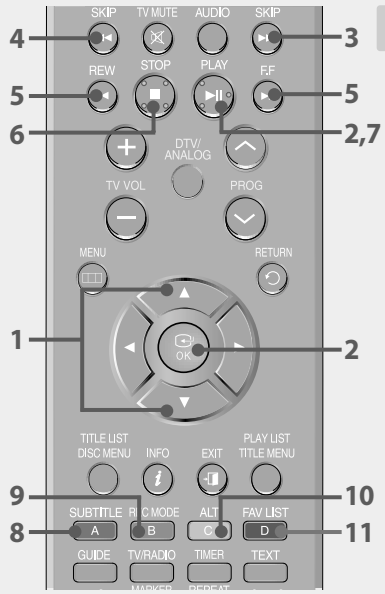

Kaukosäätimen CD-äänilevyjen (CD-DA) ja MP3-levyjen toistopainikkeet

1. ▲▼ : Valitsee raidan (kappaleen).
2. **OK-painike, Play (⏯) -painike** : Toistaa valitun raidan (kappaleen).
3. **SKIP (⏭) -painike** : Siirtyy seuraavalle sivulle.
4. **SKIP (⏮) -painike** : Siirtyy edelliselle sivulle.
5. **Paina SEARCH (⏪ ⏩) -painikkeita** : pikatoisto (X2, X4, X8) (Vain CD-äänilevy)
6. **STOP (⏹) -painike** : Pysäyttää raidan (kappaleen) toiston.
7. **PLAY (⏯) -painike** : Toistaa raidan (kappaleen) tai keskeyttää toiston.
8. **PUNAINEN (A) -painike** : • Luo soittolistan tai siirtyy soittolistaan.
   • Valitse-, Kopioi- ja Valitse kaikki -toiminnot. (vain MP3-levyt)
9. **VIHREÄ (B) -painike** : Määrittää lajittelujärjestyksen.(vain MP3-levyt)
10. **KELTAINEN (C) -painike** : Määrittää toistotilan. (Toista)
11. **SININEN (D) -painike** : Määrittää sisällön. (Vain MP3-levyt)

Ääni-CD-levyn (CD-DA) toistaminen

1. Aseta ääni-CD-levy (CD-DA) levykelkkaan.
   • Ääni-CD-valikko ilmestyy ja raidat (kappaleet)
2. Valitse kuunneltava raita (kappale) painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten **OK**-painiketta.

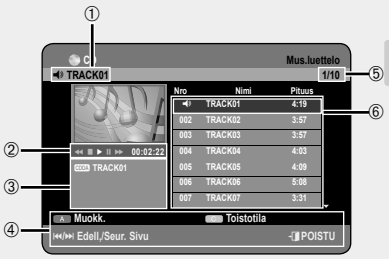

◆ Ääni-CD (CD-DA) -näytön osat

1. **Nykyinen raita (kappale):** Näyttää sen raidan numeron, jonka toisto on meneillään.
2. Näyttää käytettävissä olevat painikkeet ja parhaillaan toistettavan osan toistoajan.
3. Esiin tulee parhaillaan toistettavan tiedoston tyyppi ja nimi.
4. Näyttää käytettävissä olevat painikkeet.
5. Tämä näyttää levyn toimintatilan ja parhaillaan toistettavan osan toistoajan.
6. Näyttää raitaluettelon (kappaleluettelon).

MP3-levyn toistaminen

1. Aseta MP3-levy levykelkkaan.
   - MP3-valikko ilmestyy ja raidat (kappaleet) toistetaan automaattisesti.
2. Valitse **Kirjasto** ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
3. Valitse **Musiikki** ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
4. Valitse raita, jonka haluat kuunnella, painamalla ▲▼ - painikkeita ja paina sitten **OK**-painiketta.

◆ MP3-näytön osat

1. **Nykyinen raita (kappale)** : Näyttää sen raidan nimen, jonka toisto on meneillään.
2. Näyttää käytettävissä olevat painikkeet ja parhaillaan toistettavan osan toistoajan.
3. Esiin tulee senhetkisen tiedoston tyyppi, nimi ja kansion nimi.
4. Näyttää käytettävissä olevat painikkeet.
5. Esiin tulee nykyisen soittolistan ja raitojen kokonaismäärä.
6. Näyttää raitaluettelon (kappaleluettelon).

Ääni-CD (CD-DA)- ja MP3-levyjen

Voit käyttää tätä toimintoa myös painamalla kaukosäätimen* REPEAT-*painiketta.Toiston aikana voit valita haluamasi toistotilan painamalla* REPEAT-*painiketta useaan kertaan.

1. Paina **KELTAINEN (C)** -painiketta Mus.luettelo -toiston aikana.
2. Valitse haluttu soittotapa painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
   - Normaali (CD (CD-DA)/MP3): Levyn raidat toistetaan siinä järjestyksessä, jossa ne on levylle tallennettu.
   - Toista raita (CD (CD-DA)/MP3)
   - Toista kansio (MP3)
   - Toista kaikki (CD (CD-DA)/MP3)
   - Satunnainen (CD (CD-DA)/MP3) : Satunnaistoisto toistaa levyn raidat satunnaisessa järjestyksessä.

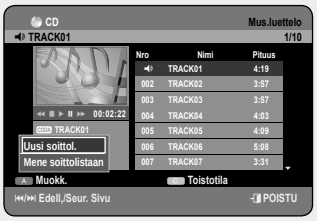

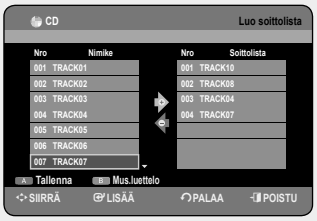

Uusi Soittolista

Voit lisätä soittolistaan enintään 30 raitaa.

1. Paina **PUNAINEN (A)** -painiketta Mus.luettelo -toiston aikana.
2. Valitse **Uusi soittol.** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
3. Valitse raidat haluamassasi toistojärjestyksessä painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten **OK**-painiketta.
   - Jos lisäsit soittolistaan väärän raidan, valitse se painamalla ►▲▼ -painikkeita ja paina **OK**-painiketta.
4. Voit tallentaa soittolistan painamalla **PUNAINEN (A)** -painiketta. Uusi soittol. luodaan.

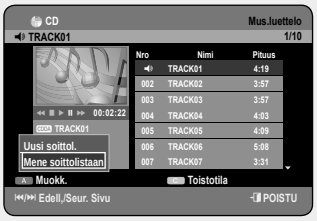

Siirry Soittolistaan

1. Paina **PUNAINEN (A)** -painiketta Mus.luettelo -toiston aikana.
2. Valitse **Mene soittolistaan**-painamalla ▲▼ - painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► - painiketta.
3. Valitse haluttu soittolistakansio painamalla ▲▼ - painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta. Valitut raidat toistetaan automaattisesti.

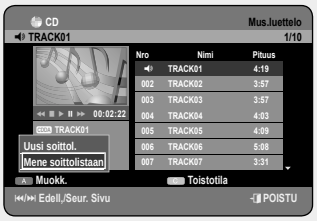

Poista Soittolista

1. Paina **PUNAINEN (A)** -painiketta Mus.luettelo -toiston aikana.
2. Valitse **Mene soittolistaan** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
3. Valitse poistettava Soittolista painamalla ▲▼ - painikkeita.
4. Paina **PUNAINEN (A)** -painiketta.
5. Valitse **Kyllä** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta. Valittu soittolista poistetaan.

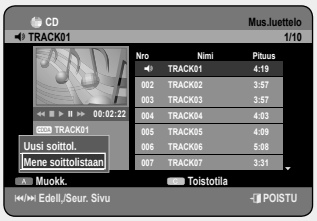

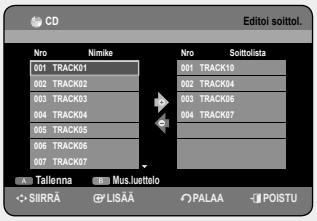

Siirry Soittolistan Muokkaukseen

1. Paina **PUNAINEN (A)** -painiketta Mus.luettelo -toiston aikana.
2. Valitse **Mene soittolistaan** painamalla ▲▼ - painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► - painiketta.
3. Valitse Soittolista soittolista painamalla ▲▼ -painikkeita.
4. Paina soittolistatilassa **VIHREÄ (B)** -painiketta.
5. Valitse raidat haluamassasi toistojärjestyksessä painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten **OK**- painiketta.
   - Jos toistit väärän raidan, valitse väärä raita painamalla ►▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
6. Voit tallentaa soittolistan painamalla **PUNAINEN (A)** -painiketta.Soittolistaa muokataan.

Siirry Musiikkiluetteloon

1. Paina **SININEN (D)** -painiketta Soittolista -toiston aikana. Musiikkiluettelo tulee näkyviin.

Lajittelu-toiminnon käytäminen

Tämän toiminnon avulla voit helposti muuttaa Mus.luettelo - lajittelujärjestystä.

1. Kun luettelovalikko on näkyvissä, valitse **Lajittelu** painamalla **VIHREÄ (B)** -painiketta.
2. Valitse haluamasi vaihtoehto ▲▼-painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
   - Nimi : aakkosjärjestys
   - Koko : äänitiedostojen koon mukainen järjestys

- CD-äänilevy (CD-DA) ei ole käytettävissä.
- Luettelon voi lajitella nimen ja pituuden mukaan. Lajitellun luettelon lajittelu muuttuu kopiointijärjestyksen mukaan, kun siirrytään Mus. luettelo -näyttöön.

Sisältö-vaihtoehdon valitseminen

1. Valitse **Sisältö** painamalla **SININEN (D)** -painiketta.
2. Valitse siirrettävä sisältö ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.

- Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun laitteessa olevalla levyllä on valitun kaltaista sisältöä.
- CD-äänilevy (CD-DA) ei ole käytettävissä.

Kuvan toistaminen

JPEG

1. Aseta JPEG-levy tai yhdistelmälevy.
   - Valikko tulee esiin.
2. Valitse **Kirjasto** ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
3. Valitse **Valokuva** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
   - Seuraavat 8 kuvaa näet painamalla **SKIP** (⏭) -painiketta.
   - Edelliset 8 kuvaa näet painamalla **SKIP** (⏮) -painiketta.
4. Valitse kuva ▲▼◄► -painikkeilla ja paina sitten **OK**-painiketta.

Diaesitys

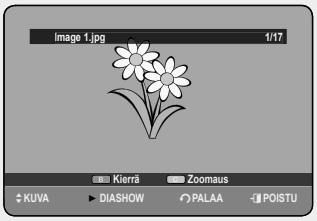

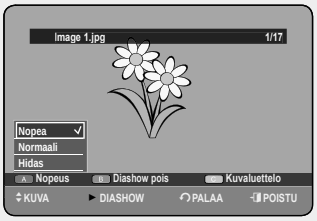

5. Paina **PLAY** (⏯) -painiketta.
   - Kuvaluettelo -tilassa diaesityksen voi aloittaa myös painamalla **KELTAINEN (C)** -painiketta.
6. Valitse **Nopeus** painamalla **PUNAINEN (A)** -painiketta.
7. Valitse diaesityksen nopeus ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
   Diaesitys alkaa ja se toistetaan valitulla nopeudella.
   - Voit siirtyä Kuvaluettelo -kohtaan painamalla **KELTAINEN (C)** -painiketta.

◆ Diaesityksen pysäyttäminen

Paina joko painiketta **VIHREÄ (B)**, **STOP**(⏹) tai **RETURN**.

Pyöritä

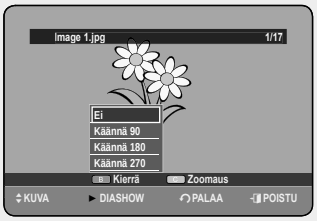

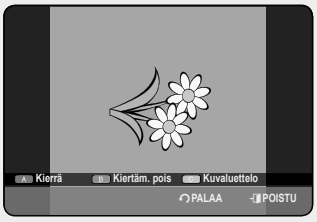

Suorita asetukset sivulla 61 olevien kohtien 1-4 mukaisesti.

5-1. Valitse **Kierrä** painamalla **VIHREÄ (B)** -painiketta.

6. Valitse ▲▼ -painikkeilla, kuinka monta astetta kuvaa pyöritetään, ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
   - Jo valitun kääntökulman voi vaihtaa painamalla **PUNAINEN (A)** -painiketta.
   - Voit siirtyä Kuvaluettelo -kohtaan painamalla **KELTAINEN (C)** -painiketta.

◆ Pyörityksen lopettaminen

Paina joko painiketta **VIHREÄ (B)**, **STOP**(⏹) tai **RETURN**.

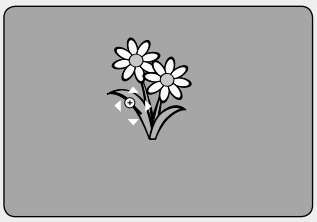

Zoomaus

Suorita asetukset sivulla 61 olevien kohtien 1-4 mukaisesti.

5-1. Valitse **Zoomaus** painamalla **KELTAINEN (C)** -painiketta.

6. Aina kun **OK**-painiketta painetaan, kuvaa suurennetaan. Suurin suurennos on 4X (neljä kertaa normaali koko).

X2 → X4 → X2 → normaali

- Voit siirtyä Kuvaluettelo -kohtaan painamalla **KELTAINEN (C)** -painiketta.

◆ Zoomauksen lopettaminen

Paina joko painiketta **VIHREÄ (B)**, **STOP(■)** tai **RETURN**.

Siirry Kuvaluetteloon

Suorita asetukset sivulla 61 olevien kohtien 1-4 mukaisesti.

5-1. Palaa **Kuvaluettelo** -tilaan painamalla **RETURN**-painiketta.

Lajittelu-toiminnon käyttäminen

Tämän toiminnon avulla voit helposti muuttaa Kuvaluettelo - lajittelujärjestystä.

1. Kun luettelovalikko on näkyvissä, valitse **Lajittelu** painamalla **VIHREÄ (B)** -painiketta.
2. Valitse haluamasi vaihtoehto ▲▼-painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
   - Nimi : aakkosjärjestys
   - Koko : kuvatiedostojen koon mukainen järjestys

■ Luettelon voi lajitella nimen ja koon mukaan. Lajitellun luettelon lajittelu muuttuu kopiointijärjestyksen mukaan, kun siirrytään Kuvaluettelo -näyttöön.

Sisältö-vaihtoehdon valitseminen

Suorita asetukset sivulla 61 olevien kohtien 1-4 mukaisesti.

1. Valitse **Sisältö** painamalla **SININEN (D)** -painiketta.
2. Valitse siirrettävä sisältö ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.

■ Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun laitteessa olevalla levyllä on valitun kaltaista sisältöä.

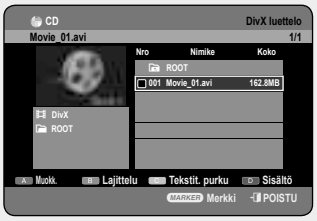

DivX-levyn toistaminen

MENU-painikkeen käyttäminen

1. Aseta levykelkkaan DivX-levy.
   - Valikko tulee näyttöön.
2. Valitse **Kirjasto** ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
3. Valitse **DivX** ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
4. Valitse AVI-tiedosto (DivX) painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai **PLAY** (⏯) -painiketta.
5. DivX -tiedostoa toistettaessa käytettävissä on seuraavat toiminnot. **STOP** (⏹) -painikkeen painaminen kerran toiston aikana näyttää tiedostoluettelon.
   Painikkeen uusi painallus sulkee valikkonäytön.

DivX-toimintojen kuvaus

Toiminto	Kuvaus
Ohittaminen	Paina **SKIP** (⏮⏭) -painikkeita toiston aikana ja laite siirtyy 5 minuuttia eteen- tai taaksepäin.
Haku	Paina toiston aikana **SEARCH** (⏪⏩) painikkeita. Painamalla uudelleen voit nopeuttaa hakua. (X 2, X 4, X 8)
Hidastettu toisto	Kun laite on pysäytystilassa (⏸ Pause), paina kaukosäätimen **SEARCH (⏩)** -painiketta (1/2, 1/4, 1/8). Hidastettu taaksepäin toisto ei ole käytettävissä.
Askellettu toisto	Kun laite on pysäytystilassa (⏸ Pause), paina pysäytyskuvatilassa kaukosäätimen **SKIP (⏭)** -painiketta.` Askellettu toisto taaksepäin ei ole käytettävissä.

- Tällä laitteella voidaan toistaa seuraavia videopakkausmuotoja:
  - DivX Video-koodekkimuoto : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (ei QPEL ja GMC)
  - DivX Audio-koodekkimuoto : MP3, MPEG1 Audio Layer 2, LPCM, AC3
- Tuetut tekstitystiedostomuodot: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass (Tekstitystiedostolla tulee olla täsmälleen sama nimi kuin vastaavalla DivX-tiedostolla.)
- Joitakin tietokoneella luotuja DivX- tiedostoja ei välttämättä pystytä toistamaan.
  Tästä syystä laitteen ominaisuudet ylittäviä koodekkityyppejä, versioita ja tarkkuutta ei tueta.
- Levyä, jonka resoluutio on yli 720 x 576, ei voi toistaa.

DivX-tekstityksen koodaus

1. Paina tiedostoluettelossa **KELTAINEN (C)** -painiketta.
2. Valitse tuettu DivX-tekstityskieli ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.

Western	Afrikaans, Baski, Katalaani, Tanska, Hollanti, Englanti, Fääri, Suomi, Ranska, Saksa, Islanti, Indonesia, Italia, Malaiji, Norja, Portugali, Espanja, Suahili, Ruotsi
Central	Englanti, Albania, Kroaatti, Tsekki, Unkari, Puola, Romania, Serbi (latinalainen), Slovakki, Sloveeni
Greek	Englanti, Kreikka
Cyrillic	Englanti, Azeri, Valkovenäjä, Bulgaria, Kazakki, Makedonia, Venäjä, Serbi, Tataari, Ukraina, Uzbekki

■ Jos tekstityskieli näkyy rikkinäisillä fonteilla, vaihda DivX-tekstitykselle oikea alue. Jos se ei vieläkään toimi, muotoa ei tueta.

Lajittelu-toiminnon käytäminen

Tämän toiminnon avulla voit helposti muuttaa DivX luettelo - lajittelujärjestystä.

1. Kun luettelovalikko on näkyvissä, valitse **Lajittelu** painamalla **VIHREÄ (B)** -painiketta.
2. Valitse haluamasi vaihtoehto ▲▼-painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
   - Nimi : aakkosjärjestys
   - Koko : DivX-tiedostojen koon mukainen järjestys

■ Luettelon voi lajitella nimen ja koon mukaan. Lajitellun luettelon lajittelu muuttuu kopiointijärjestyksen mukaan, kun siirrytään DivX luettelo -näyttöön.

Sisältö-vaihtoehdon valitseminen

1. Valitse **Sisältö** painamalla **SININEN (D**) -painiketta.
2. Valitse siirrettävä sisältö ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.

■ Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun laitteessa olevalla levyllä on valitun kaltaista sisältöä.

Tallentaminen

Tässä luvussa esitellään kiintolevylle ja DVD-levylle Laitteella voidaan tallentaa erityyppisille levyille. Lue ennen tallennusta seuraavat ohjeet ja valitse haluamasi levytyyppi.

Tallennettavat levyt

Tällä laitteella voidaan tallentaa seuraaville levyille.

HDD	DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R	DVD+RW	DVD+R
HDD	DVD RAM	DVD RW	DVD R	RW DVD+ReWritable	RW DVD+R

- DVD±RW- ja DVD-RAM-levyt ovat uudelleenkirjoitettavia.
- DVD±R-levyt eivät ole uudelleenkirjoitettavia.

Samsungin ja muiden valmistajien tallentimien yhteensopivuus

Levytyypit	Tallennus muoto	Tallennuslaite	Viimeistely	Lisätallennus Samsung-tallentimessa
DVD-RAM	VR-tila	Samsung	X	Voi tallentaa
		Muu valmistaja	X	Voi tallentaa
DVD-RW	VR-tila	Samsung	Viimeistelty	Ei voi tallentaa
			Ei viimeistelty	Voi tallentaa
		Muu valmistaja	Viimeistelty	Ei voi tallentaa
			Ei viimeistelty	Voi tallentaa
	V-tila	Samsung	Viimeistelty	Ei voi tallentaa
			Ei viimeistelty	Voi tallentaa
		Muu valmistaja	Viimeistelty	Ei voi tallentaa
			Ei viimeistelty	Ei voi tallentaa
DVD-R	VR-tila	Samsung	Viimeistelty	Ei voi tallentaa
			Ei viimeistelty	Voi tallentaa
		Muu valmistaja	Viimeistelty	Ei voi tallentaa
			Ei viimeistelty	Ei voi tallentaa
DVD+RW	-	Samsung	X	Ei voida aina tallentaa
		Muu valmistaja	X	Ei voida aina tallentaa
DVD+R	-	Samsung	Viimeistelty	Ei voi tallentaa
			Ei viimeistelty	Ei voida aina tallentaa
		Muu valmistaja	Viimeistelty	Ei voi tallentaa
			Ei viimeistelty	Ei voida aina tallentaa

- Viimeistely
  - Tämä toiminto sulkee DVD-RW/DVD±R-levyn niin, ettei sille voi enää tallentaa.
- Viimeistelyn poisto
  - Tämän toiminnon avulla voidaan tallentaa lisää sellaiselle DVD-RWlevylle, joka on alun perin tallennettu HDD-/DVD-tallennin.
  - Tietokoneella DAO (Disc At Once) -tilassa tallennetun DVD-RW-levyn viimeistelyä ei voi poistaa.
  - Toisen valmistajan tallentimella tallennetun DVD-RW-levyn viimeistelyä ei voi poistaa.
  - DVD±R-levyn viimeistelyä ei voi poistaa.
- Lisätallennus ei välttämättä toimi toisessa samanlaisessa SAMSUNG-tallentimessa.

Tallennusmuodot

<DVD+RW>

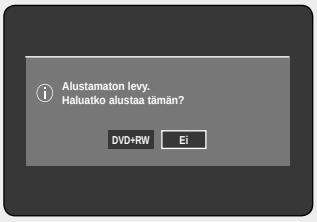

<DVD-RW>

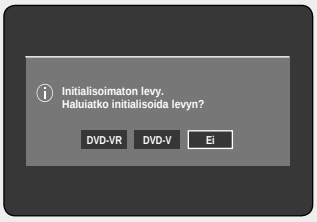

Jos asetat laitteeseen käyttämättömän levyn, näyttöön tulee seuraava ilmoitus. Koska käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat levytyypin mukaan, valitse haluamaasi käyttötarkoitusta parhaiten vastaava levy.

DVD-RAM/+R : Levyn alustaminen alkaa automaattisesti.

DVD+RW : Alusta levy ennen käyttöä.

DVD-RW : Käytä levyn alustamisen jälkeen.
Jos haluat vaihtaa tilan, katso kohta "Levyn alustaminen" sivulla 102.

DVD-R : Levyä ei tarvitse alustaa, ja ainoastaan Videotilan tallennusta tuetaan.

DVD-RAM/-RW(VR-tila)

- Tässä tilassa on useita muokkaustoimintoja (esim. koko nimikkeen poistaminen, nimikkeen osan poistaminen jne.).
- Erilaisia muokkausvaihtoehtoja, kun käytetään luotua soittolistaa.

DVD-RW(V-tila)/-R

- Jaksojen pituus (jaksojen välinen aika) vaihtelee tallennustilan mukaan.
- Yksinkertainen muokkaus (nimikkeiden poisto / nimikkeen nimen muuttaminen).

DVD+RW

- DVD+RW-levyjä käytettäessä DVD-Video-muodon (V-tila) ja DVD-Video-tallennusmuodon (VR-tila) välillä ei ole eroja.

Tallennustila

Valitse jokin neljästä tallennustilasta halutun tallennusajan ja kuvanlaadun mukaan painamalla* REC MODE *-painiketta toistuvasti, kun laite on pysäytystilassa. Yleensä kuvanlaatu paranee, kun tallennusaika lyhenee. FR-tilassa sopivin tallennustila valitaan automaattisesti levyn jäljellä olevan ajan ja ajastintallennuksen pituuden mukaan. Tämä toiminto valitaan
XP-, SP-, LP- ja EP-tiloissa, ja sitä voidaan käyttää ajastintallennukseen.

• DVD-SH855

Tallennustila	Tallennusajat	
	HDD (250GB)	DVD-RAM/±RW/±R
XP (korkea laatu)	Noin 64 tuntia	Noin 1 Tunti noin 8,5 Mb it/s
SP (standardilaatu)	Noin 106 tuntia	Noin 2 tuntia noin 4,5 Mbit/s
LP (pitkä tallennus)	Noin 211 tuntia	Noin 4 tuntia noin 2 Mbit/s
EP (jatkettu tallennus)	Noin 316 tuntia Noin 421 tuntia	Noin 6 tuntia / noin 1,6 Mbit/s Noin 8 tuntia / noin 1,2 Mbit/s
FR (joustava tallennus)	Noin 64 tuntia ~ 421 tuntia	Noin 1-8 tuntia

• DVD-SH857

Tallennustila	Tallennusajat	
	HDD (320GB)	DVD-RAM/±RW/±R
XP (korkea laatu)	Noin 83 tuntia	Noin 1 Tunti noin 8,5 Mb it/s
SP (standardilaatu)	Noin 137 tuntia	Noin 2 tuntia noin 4,5 Mbit/s
LP (pitkä tallennus)	Noin 274 tuntia	Noin 4 tuntia noin 2 Mbit/s
EP (jatkettu tallennus)	Noin 411 tuntia Noin 534 tuntia	Noin 6 tuntia / noin 1,6 Mbit/s Noin 8 tuntia / noin 1,2 Mbit/s
FR (joustava tallennus)	Noin 83 tuntia ~ 534 tuntia	Noin 1-8 tuntia

- Tallennusaika saattaa vaihdella tilanteen mukaan.
- 1 Gt = 1 000 000 000 tavua; alustetun levyn todellinen kapasiteetti voi olla myös tätä vähemmän, sillä sisäinen laiteohjelmisto käyttää osan muistista.
- Kaksikerroksisen DVD±R-levyn kapasiteetti on noin kaksi kertaa niin suuri kuin yksikerroksisen DVD±R-levyn. (Katso sivua 45.)
- DVB-T-tallennus on mahdollista vain FR-tilassa.
- DVB-T-tallennuksessa tallennustila määrittyy automaattisesti videon (tai äänen) laadun perusteella.

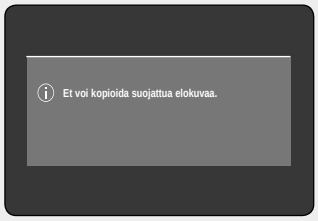

Kuvat, joita ei voi tallentaa

Tällä HDD-/DVD-tallennin ei voi tallentaa kopiosuojattuja videoita. Kun laite vastaanottaa kopiosuojaussignaalin tallennuksen aikana, tallennus pysähtyy ja esiin tulee seuraava ilmoitus.

Tietoja kopiosuojaussignaaleista

Kopiosuojaussignaaleja sisältäviä TV-lähetyksiä on kolmea tyyppiä: vapaasti kopioitava, kerran kopioitava ja ei koskaan kopioitava. Jos haluat tallentaa kerran kopioitavan ohjelman, käytä DVD-RW-levyä (CPRM, VR-tila) ja DVD-RAM-levyä.

Signaalityyppi / Levy	Vapaasti Kopioitava	Kerran Kopioitava	Ei Koskaan Kopioitava
DVD-RW(Ver.1.1)	O	–	–
DVD-RW(Ver.1.1) ja CPRM			
VR-tila	O	O*	–
V-tila	O		–
DVD-R	O		–
DVD-RAM(Ver. 2.0)	O	O*	–
DVD+RW	O	–	–
DVD+R	O	–	–
HDD	O	O*	–

Kun kerran kopioitava ohjelma on tallennettu, sitä ei voi tallentaa enää uudelleen.

◆ CPRM (Content Protection for Recordable Media)

CPRM on mekanismi, joka sitoo tallenteen siihen mediaan, jolle se on tallennettu. Jotkin HDD-/DVD-tallennin tukevat toimintoa, mutta monet DVDsoittimet eivät. Jokainen tyhjä DVD-levy on varustettu ainutlaatuisella BCA : han syövytetyllä 64-bittisellä tunnuksella. Kun suojattu sisältö tallennetaan levylle, se voidaan salata levyn tunnuksesta johdetulla 56-bittisellä C2 (Cryptomeria) -salakirjoitusmenetelmällä.

Toiston aikana tunnus luetaan BCA : sta ja sen avulla muodostetaan avain, jolla levyn sisältö voidaan purkaa. Jos levyn sisältö kopioidaan toiselle medialle, tunnus jää puuttumaan tai se on väärä, jolloin tietojen salausta ei voida purkaa.

Välitön tallentaminen

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R

Ennen kuin aloitat

1. Tarkista, että levyllä on riittävästi vapaata tilaa tallentamista varten.
2. Paina **HDD**- tai **DVD**-painiketta.
   Jos valitset DVD:n, paina **OPEN/CLOSE**-painiketta ja aseta tallennettava levy levykelkkaan.
   Sulje levykelkka painamalla **OPEN/CLOSE**-painiketta.
   Odota kunnes **LOAD** katoaa etupaneelin näytöstä.

Katseltavan TV-ohjelman tallentaminen

1. Valitse tallennettava ohjelma painamalla **PROG** (∨ ∧) Valitse tallennettava ohjelma painamalla.
2. Valitse tallennusnopeus (laatu) painamalla **REC MODE** -painiketta useita kertoja (tai paina **REC MODE** -painiketta ja sitten ▲▼ -painikkeita).

   → SP → LP → EP → XP

3. Paina **REC**-painiketta.
   Kanavan tiedot näytetään kuvaruudulla ja tallennus alkaa.
   Etupaneeliin ilmestyy (◯) -kuvake.

Tallentaminen katseltavasta ulkoisesta laitteesta

1. Valitse kuvalähde tehtyjen kytkentöjen mukaan painamalla **INPUT SEL.**-painiketta.
   Etupaneelin näyttö vaihtuu seuraavassa järjestyksessä:

   → Kanavanumero → AV1 → AV2 → AV3 → DV

   Jos kytket digitaalivideokameran, valitse **DV** painamalla **INPUT SEL.**-painiketta. (Katso sivu 71.)
2. Valitse tallennusnopeus (laatu) painamalla **REC MODE** -painiketta useaan kertaan (tai paina ensin **REC MODE** -painiketta ja sitten ▲▼ -painikkeita.)

   → SP → LP → EP → XP

3. Paina **REC**-painiketta.
Ulkoisen tulotilan tiedot näytetään kuvaruudulla ja tallennus alkaa.
Etupaneeliin ilmestyy (◯) -kuvake.

Tallennuksen keskeyttäminen

- Paina **REC PAUSE** -painiketta, jos haluat keskeyttää käynnissä olevan tallennuksen.
- Jatka tallennusta painamalla **REC PAUSE** -painiketta uudelleen.
- Voit vaihtaa kanavaa painamalla **PROG** (◡ ◠) painikkeita, kun tallennus on keskeytetty.
(Vain analogiset lähetykset)

- Painettaessa REC PAUSE -painiketta digikanavia katseltaessa:
  - Kanava ei vaihdu, eikä **TV/RADIO** -painike ole käytössä.
  - Analogiselle kanavalle tai tulolähdettä vaihdetaan sen jälkeen, kun tallentamistoiminto on pysäytetty.
- Painettaessa REC PAUSE -painiketta analogisia kanavia katseltaessa:
  - Digikanavien katselutilaan vaihdetaan, kun tallentamistoiminto on pysäytetty.

Tallennuksen pysäyttäminen

Paina **STOP** (◉) -painiketta, kun haluat pysäyttää tai lopettaa käynnissä olevan tallennuksen.

- Jos käytössä on DVD-RAM/±RW/±R-levy, näyttöön tulee sanoma "Levyn tietoja päivitetään. Odota hetki.".

- Tallennustilaa ei voi muuttaa tallentamisen aikana.
- Tallennus loppuu automaattisesti, jos tallennustilaa ei ole jäljellä.
- DVD-RAM-, DVD-RW- tai DVD-R-levylle voidaan tallentaa enintään 99 nimikettä ja DVD+RW- tai DVD+R-levylle voidaan tallentaa enintään 48 nimikettä.
- Kiintolevylle voidaan tallentaa enintään 999 nimikettä.
- Kiintolevylle tallennuksen enimmäisaika on 24 tuntia. Tallennettaessa 24 tuntia, levylle tallennetaan 3 nimikettä, joista kukin on 8 tunnin mittainen.
- Tallennus päättyy automaattisesti, jos valitaan kopiosuojattu kuva.
- DVD-RAM/±RW-levyt on alustettava ennen tallennusta.
Useimmat uudet levyt myydään alustamattomina.
- Älä käytä DVD-R Authoring -levyjä tässä laitteessa.

Kopioiminen videokamerasta

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R

Voit hallita videokameraa IEEE1394 (DV) -liitännän kautta.

1. Kytke videokameran DV-lähtöliitäntä HDD-/DVD-tallennin etuosassa olevaan DV-tuloliitäntään DV-kaapelilla.
2. Paina **HDD**- tai **DVD**-painiketta.
   Jos valitset **DVD**:n, paina **OPEN/CLOSE**-painiketta ja aseta tallennettava levy levykelkkaan. Sulje levykelkka painamalla **OPEN/CLOSE**-painiketta. Odota kunnes **LOAD** katoaa etupaneelin näytöstä.
3. Valitse tallennusnopeus (laatu) painelemalla **REC MODE** -painiketta.

   SP → LP → EP → XP

4. Valitse **DV** painamalla **INPUT SEL** -painiketta.
   Jos tuloksi on asetettu DV, kuvaruudun yläosaan tulee videokameran hallintaan tarkoitettu toisto- ja tallennusvalikko.
5. Käynnistä videokameran toisto painamalla kuvaruudun yläosassa näkyvää Toisto (►) kuvaketta ja etsi kopioitavan aineiston aloituskohta.
6. Käynnistä tallennus valitsemalla kuvaruudun yläosassa näkyvä Tallennus (●) -kuvake painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
   Voit aloittaa tallennuksen painamalla kaukosäätimen **REC**-painiketta.

Tallennuksen pysäyttäminen

Paina **STOP** (■) -painiketta, kun haluat pysäyttää tai lopettaa käynnissä olevan tallennuksen.

- Jos käytössä on DVD-RAM/±RW/±R -levy, näyttöön tulee sanoma "Levyn tietoja päivitetään. Odota hetki.".

▪ Toistoon liittyvät kuvakkeet saat kuvaruudulle painamalla mitä tahansa kaukosäätimen suuntapainiketta.

Pikatallennus (OTR)

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R

Painamalla* REC*-painiketta voit asettaa HDD-/DVD-tallennin tallentamaan jopa 8 tuntia niin, että tallennusaika asetetaan 30 minuutin tarkkuudella.

1. Paina **HDD**- tai **DVD**-painiketta.
   Jos valitset **DVD**:n, paina **OPEN/CLOSE**-painiketta ja aseta tallennettava levy levykelkkaan.
   Sulje levykelkka painamalla **OPEN/CLOSE**-painiketta.
   Odota kunnes **LOAD** katoaa etupaneelin näytöstä.
2. Valitse tallennettava kanava painamalla **PROG** (∨ ∧) -painikkeita tai numeropainikkeita. Jos haluat tallentaa kuvaa ulkoisesta laitteesta,valitse oikea ulkoinen tulo (AV1, AV2, AV3, DV tai PR01) painamalla **INPUT SEL.**-painiketta.
3. Käynnistä tallennus painamalla **REC**-painiketta.
4. Paina **REC**-painiketta useita kertoja, kunnes tallennusaika on halutun mittainen.

→ 0:30 → 1:00 → ... 8:00 → Ei

■ Ajastimen laskuri laskee alaspäin minuutti kerrallaan välillä 8:00-0:00, minkä jälkeen HDD-/DVD-tallennin lopettaa.

Tallennuksen pysäyttäminen

Paina **STOP** (■) -painiketta.
Esiin tulee ilmoitus "Haluatko lopettaa tallennuksen?".

- Valitse **Kyllä** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
- Tai paina **STOP** (■) -painiketta uudelleen.

Viivästetty toisto

HDD

Voit aloittaa toiston parhaillaan tallennettavan ohjelman alusta. Voit katsella aiemmin tallennettujen nimikkeiden luetteloa myös tallennuksen aikana.

PLAY (►II) -painikkeen käyttäminen

1. Paina **PLAY** (►II) -painiketta laitteen ollessa tallennustilassa.
   Parhaillaan tallennettavan nimikkeen toisto aloitetaan sen alusta.
   Toisto ei ole käytettävissä tallennuksen ensimmäisen 10 sekunnin aikana.
   Käytä **SKIP** (I◄◄ ►►I) -painiketta ja muita toistoon liittyviä painikkeita, jos haluat nähdä aiemmin tallennettujen ohjelmien luettelon.

Toiston/tallennuksen pysäyttäminen

1. Paina **STOP** (■) -painiketta.
   Toistonäyttö katoaa ja tilalle tulee tallennuksen tilan näyttö.
2. Paina **STOP** (■) -painikkeen painaminen uudelleen pysäyttää tallennuksen.

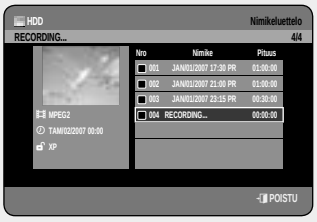

TITLE LIST-painikkeen käyttäminen

1. Paina **TITLE LIST** -painiketta laitteen ollessa tallennustilassa.
   Tämä toiminto on käytettävissä, kun tallentamisen alkamisesta on kulunut vähintään 10 sekuntia.
   Valitse tallennettavana oleva nimike painamalla ▲▼/**SKIP** (I◄◄ ►►I) -painikkeita.
2. Paina **OK** tai **PLAY** (►II) -painiketta.
   Parhaillaan tallennettavan nimikkeen toisto aloitetaan sen alusta.

MENU-painikkeen käyttäminen

1. Paina **MENU**-painiketta laitteen ollessa tallennustilassa.
2. Valitse **Nimike** ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**-painiketta.
   Nimikeluettelo -näyttö tulee näkyviin.
3. Valitse tallennettava nimikeluettelo ▲▼ / **SKIP (**I◄◄ ►►I**)** -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
   Laite aloittaa parhaillaan tallennettavan nimikkeen toiston nimikkeen alusta.

Toiston/tallennuksen pysäyttäminen

1. Paina kerran **STOP**(■) -painiketta, jolloin toistonäytön tilalle tulee Nimikeluettelo-näyttö.
2. Jos **MENU**(MENU) -painiketta painetaan uudestaan, näkyviin tulee tallennusnäyttö.
3. Jos **STOP**(■) -painiketta painetaan vielä kerran, laite keskeyttää tallentamisen.

- Hakutoiminnon aikana ei kuulu ääntä.
- Toisto DVD-levyltä tai kiintolevyltä on mahdollista samalla, kun kiintolevylle tallennetaan. Levyllä olevia JPEG-, MP3- ja DivX-tiedostoja ei kuitenkaan voi toistaa.
- Kiintolevyn toisto on käytettävissä DVDlevylle tallentamisen aikana. Kiintolevyllä olevia JPEG- ja MP3-tiedostoja ei kuitenkaan voi toistaa.

Aika vaihto -toiminto television katselussa

HDD

Tämän toiminnon avulla voit kätevästi tallentaa televisio-ohjelmia. Jos televisio-ohjelman katselu keskeytyy, voit tallentaa ohjelman kyseisestä kohdasta alkaen painamalla TIME SHIFT -painiketta, jolloin HDD-/DVD-tallennin aloittaa ohjelman tallentamisen.

Aika vaihto -toiminnon käyttäminen

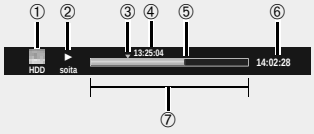

1. Paina kaukosäätimen **Aika vaihto** -painiketta. Kuvaruutuun tulee Aika vaihto -valikko.
2. Valitse **Päällä** painamalla ▲▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Paina ohjelman katselun aikana **PLAY/PAUSE** (⏯) -painiketta. Televisio siirtyy pysäytystilaan ja näkyviin tulee Time Shift -palkki.
4. Palaa takaisin ohjelman katseluun painamalla uudestaan **PLAY/PAUSE** (⏯) -painiketta.

◆ Aika vaihto -näytön osat

1. Valittu tallennusväline.
2. Tila.
3. Katselukohta.
4. Jo nähdyn osuuden kesto.
5. Lähetyksen kohta.
6. Lähetyksen kesto.
7. Time Shift -aikapalkki

Aika vaihto -toiminnossa tarvittavat kaukosäätimen painikkeet

1. **PLAY/PAUSE** (⏯) -painike : Keskeyttää televisiolähetyksen ja jatkaa toistoa.
2. **SEARCH** (⏪⏩) -painikkeet : Nopea toisto (X 2, X 4, X 8, X 16, X 32, X 128)
3. **SKIP** (⏭) -painike, **STOP** (⏹) -painike : Siirtyy televisiolähetykseen.
4. **SKIP** (⏮) -painike : Siirtyy kohtaan, jossa Time Shift -toiminto otettiin käyttöön.

- Time Shift -toiminto on käytössä vain, jos HDD on valittuna.
- Tätä toimintoa voi käyttää enintään kahden tunnin ajan.
- Sisältöä voi toistaa valikon avulla vain, jos Aika vaihto -asetuksena on **Päällä**.
- Voit ottaa Time shift -toiminnon käytöstä painamalla **Aika vaihto** -painiketta.

Ajastintallennus

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R

1. **Tarkista, että antennikaapeli on kytketty.**
2. **Tarkista levyn jäljellä oleva aika.**
3. **Tarkista päivämäärä ja kellonaika.**

Varmista, että kello on asetettu asetukset-kellon asetus -toiminnolla, ennen kuin jatkat ajastintallennusta.
(Katso sivut 27~28.)

TIMER-painikkeen käyttäminen

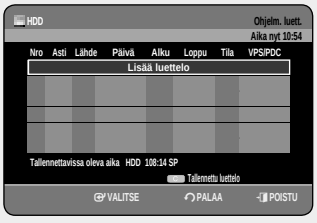

1. Paina **TIMER**-painiketta laitteen ollessa pysäytys-/toistotilassa.
2. Valitse **Ohjelm. luett.** painamalla **OK**- tai ►-painiketta.
3. Valitse **Lisää luettelo** painamalla **OK**-painiketta.
4. Aseta ajastintallennusasetukset.
   - Täytä tiedot käyttäen ▲▼◄► -painikkeita ja numeropainikkeita.
     ◄► : Siirtää edelliseen/seuraavaan kohtaan.
     ▲▼, 0~9 : Asettaa arvon.
   - **Asti** : Valitse, tehdäänkö tallennus DVD:lle vai kiintolevylle.
   - **Lähde** : Videotulolähde (AV1, AV2 tai AV3) tai televisiokanava, jolta ajastustallennus tehdään.
     Voit vaihtaa digikanavista analogisiin ja päinvastoin painamalla kaukosäätimen DTV/ANALOG (digitaaliset/analogiset kanavat) -painiketta.
     Voit vaihtaa TV:n ja RADIO:n välillä DVT-tilassa painamalla kaukosäätimen **TV/RADIO**-painiketta.
   - **Päivä** : Ajastintallennuksen avulla voit asettaa tallennusajan kuukaudeksi eteenpäin. Aseta tallennuspäivämäärä.
     (päivä/kuukausi) (päivä/kuukausi)

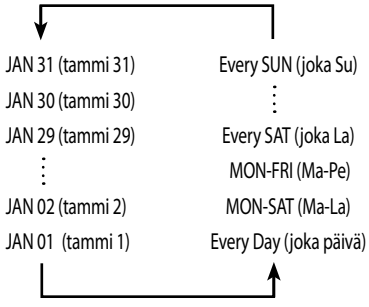

   - **Alku/Loppu Aika :** Ajastintallennuksen alku- ja loppuaika.
   - **Tila (tallennustila) :**
     - FR (joustava tallennus) : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat asettaa laitteen videokuvan laadun automaattisesti. FR-tilassa sopivin tallennustila valitaan automaattisesti levyn jäljellä olevan ajan ja ajastintallennuksen pituuden mukaan. Tämä toiminto valitaan XP-, SP-, LP- ja EPtiloissa.
     - XP (korkea laatu) : Valitse tämä vaihtoehto, jos videon laatu on sinulle tärkeä.
     - SP (standardilaatu) : Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää tallennuksessa standardilaatua.
     - LP (heikko laatu) : Valitse tämä vaihtoehto, kun tarvitset pitkää tallennusaikaa.
     - EP (jatkettu) : Valitse tämä vaihtoehto, kun tarvitset normaalia pidempää tallennusaikaa.
     - Kaksikerroksisen DVD±R-levyn kapasiteetti on noin kaksi kertaa niin suuri kuin yksikerroksisen DVD±R-levyn.(Katso sivua 45.)

- Jos tallennat DVD-RW(V-tila)/DVD-R-levylle EP-tilassa, sille ei välttämättä pystytä tallentamaan täyttä 6 tai 8 tuntia, koska laite käyttää VBR (Variable Bit Rate eli muuttuva bittinopeus)-kooditusjärjestelmää. Esimerkiksi runsaasti toimintakohtauksia sisältävää ohjelmaa tallennettaessa käytetään korkeampaa bittinopeutta, joka puolestaan käyttää enemmän levyn muistia.
- DVB-T-lähetyksen Timer (ajastin) -tallennus on mahdollista vain FR-tilassa.
- DVB-T-tallennuksessa tallennustila määrittyy automaattisesti videon (tai äänen) laadun perusteella.

- **VPS/PDC :** VPS (Video Programme System, video-ohjelmointijärjestelmä) toiminto tai PDC (Programme Delivery Control, ohjelman lähetyksen tarkkailu) -toiminto.
  - Jos asetat tämän toiminnon käyttöön, voit hallita tallennuksen aloitus- ja lopetusaikaa lähetyssignaalin sisältämän erityisen signaalin avulla. Jos TV-ohjelma on lyhyempi tai alkaa aiemmin tai myöhemmin kuin on ajastettu, tämä toiminto synkronoi tallennuksen aloitus- ja lopetusajan automaattisesti oikean lähetysajan kanssa.
  - Aseta aloitusaika TÄSMÄLLEEN TV-ohjelmatiedoissa julkaistun mukaan. Muuten ajastintallennus ei toimi.
  - Älä valitse PDC- tai VPS-asetusta, ellet ole varma siitä, että tallennettava ohjelma lähetetään PDC- tai VPS-ominaisuuden kanssa.
- **Nimike :** Voit antaa nimikkeelle nimen painamalla **PUNAINEN (A)** -painiketta. Nimikkeen nimen muokkausnäyttö tulee esiin. Toimi sivun 82 ("Nimikkeen nimeäminen uudelleen") kohtien 4 ja 5 mukaan.

5. Kun kullekin tilalle on määritetty asetus, valitse **Tallenna** painamalla **OK**-painiketta.

- ◴ Etupaneeliin ilmestyy.
  Se tarkoittaa, että ajastintallennus on rekisteröity.

Jos ajastinasetukset menevät päällekkäin:
Ohjelmat tallennetaan ensisijaisuusjärjestyksessä. Kun ensimmäinen ohjelma on tallennettu, seuraavan ohjelman tallennus alkaa.

Poistuminen nykyistä asetusta tallentamatta
Paina **EXIT (⏻)**-painiketta.

Palaaminen edelliseen valikkoon
Paina **RETURN**-painiketta, jos et halua asettaa ajastintallennusta.

6. Kun haluat tallentaa DVD-RAM/±RW/±R-levylle, aseta levy kelkkaan.

7. Viimeistele ajastinnauhoituksen asetukset katkaisemalla virta. Ajastinnauhoitus ei toimi, jos virta on päällä.

- Ajastintallennusaika saattaa erota asetetusta ajasta levyn tilan ja ajastintallennuksen yleistilan mukaan (esimerkiksi tallennusajat menevät päällekkäin tai edellinen tallennus päättyy 2 minuutin sisällä ennen seuraavan tallennuksen alkua).
- Voit asettaa ajastintallennukseen enintään 12 ohjelmaa.
- Ios kiintolevyllä ei ole vapaata tallennustilaa, ◴ vilkkuu.
  Se tarkoittaa, että kiintolevyllä ei ole tilaa tallennusta varten.
- Jos olet asettanut ajastintallennuksen VPS/PDC-toiminnon avulla, tuuletin saattaa jatkaa toimintaansa ja pitää ääntä, vaikka virta olisi katkaistu.

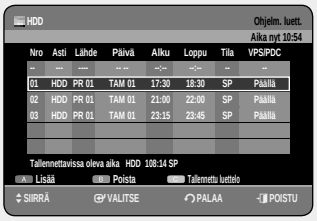

Ohjelm. luett. -asetusten muokkaus

Voit muokata Ohjelm. luett. -asetuksia toimimalla näiden ohjeiden mukaisesti.

TIMER-painikkeen käyttäminen

1. Paina **TIMER**-painiketta laitteen ollessa pysäytys- /toistotilassa.
2. Valitse **Ohjelm. luett.** painamalla **OK**- tai ►-painiketta.
3. Valitse ▲▼ -painikkeilla Ohjelm. luett. -numero, jota haluat muokata, ja paina sitten **OK**-painiketta.
   - Ajastintallennukseen määritetyt tiedot näytetään. Muokkaa haluamiasi kohtia. Katso kohdasta "Ajastintallennus" lisätietoja ajastintallennukseen määritetyistä tiedoista. (Katso sivu 75, 76.)
4. Vahvista muutokset painamalla **OK**-painiketta.
5. Paina **EXIT** (⏻)-painiketta toimenpiteen suorittamisen jälkeen. Ohjelm. luett. -näyttö katoaa näkyvistä.

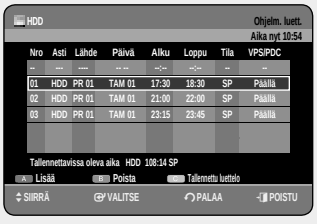

HDD
Ohjelm. luett.
Aika nyt 10:54
Nro Asti Lähde Päivä Alku Loppu Tila VPS/PDC
Lisää luettelo
01 HDD PR 01 TAM 01 17:30 18:30 SP Päällä
02 HDD PR 01 TAM 01 21:00 22:00 SP Päällä
03 HDD PR 01 TAM 01 23:15 23:45 SP Päällä
04 HDD PR 01 TAM 02 17:30 18:30 SP Päällä
Tallennettavissa oleva aika HDD 108:14 SP
Tallennettu luettelo
SIIRRÄ
VALITSE
PALAA
POISTU

Ohjelmoidun luettelon lisääminen

Voit lisätä ohjelmoidun luettelon toimimalla näiden ohjeiden mukaisesti.

TIMER-painikkeen käyttäminen

1. Paina **TIMER**-painiketta laitteen ollessa pysäytys- /toistotilassa.
2. Valitse **Ohjelm. luett.** painamalla **OK**- tai ►-painiketta.
3. Valitse ▲▼ -painikkeilla jokin Ohjelm. luett. -kohdan vaihtoehdoista ja paina sitten **PUNAINEN (A)** -painiketta.
   - Tee haluamasi lisäykset. Kohdassa "Ajastintallennus" on lisätietoja ajastintallennuksesta (katso sivuja 75, 76).
4. Vahvista lisäykset painamalla **OK**-painiketta.
   Luetteloon lisätään uusi kohde.
5. Paina toimenpiteen suorittamisen jälkeen **EXIT** (⏻)-painiketta.Ohjelm. luett. -näyttö katoaa näkyvistä.

Ohjelm. luett. -asetuksen poisto

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R

Voit poistaa Ohjelm. luett. -asetuksen toimimalla näiden ohjeiden mukaisesti.

TIMER-painikkeen käyttäminen

1. Paina **TIMER**-painiketta laitteen ollessa pysäytys- /toistotilassa.
2. Valitse **Ohjelm. luett.** painamalla **OK**- tai ►-painiketta.
3. Valitse ▲▼ -painikkeilla Ohjelm. luett. -kohdasta kohde, jonka haluat poistaa, ja paina sitten **VIHREÄ (B)** -painiketta.
   - Esiin tulee poiston vahvistusilmoitus, esimerkiksi "Haluatko poistaa?".
4. Valitse **Kyllä** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
   - Valittu nimike poistetaan luettelosta.
5. Paina **EXIT** ()-painiketta toimenpiteen suorittamisen jälkeen. Ohjelm. luett. -näyttö katoaa näkyvistä.

ShowView -toiminnon käyttäminen

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R

Ennen HDD-/DVD-tallennin esiasetusten määrittämistä:
• Kytke virta sekä televisioon että HDD-/DVD-tallennin.
• Tarkista, että kieli, päivämäärä ja kellonaika ovat oikein.
Ennalta voidaan määrittää enintään kaksitoista ohjelmaa.

1. Paina **MENU**-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2. Valitse ▲▼ -painikkeilla **Ajast. tall.** ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
3. Valitse ▲▼ -painikkeilla **ShowView** ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
   • Kuvaruutuun tulee viesti, jolloin voit kirjoittaa ShowView -koodin.
4. Kirjoita numeropainikkeilla televisio-ohjelmien lehdestä otettu koodi, joka vastaa nauhoitettavaa ohjelmaa.
   • Jos teet virheen tai haluat muuttaa kirjoittamaasi ShowView -koodia:
   - Paina ◄ -painiketta, kunnes haluamasi numero on poistettu.
   - Kirjoita oikea numero.
5. Paina **OK**-painiketta.
   • Ohjelman tiedot tulevat näkyviin.
   • Kun käytät ShowView -toimintoa ensimmäistä kertaa tallennettujen asemien kanssa, ohjelman numero vilkkuu.Tällöin PR (ohjelma) -numero pitää kirjoittaa manuaalisesti ▲▼ -painikkeilla.
6. Jos et halua käyttää nimikkeen oletusnimeä, paina **PUNAINEN (A)** -painiketta.
   Näkyviin tulee Nimeä uud.-näyttö.
   Toimi sivun 82 "**Nimikkeen nimeäminen uudelleen**" kohtien 4 ja 5 mukaan.
7. Jos ohjelmatiedot ja -ajat ovat oikein, paina **OK**-painiketta.
8. Ajastintallennus aktivoituu, kun sammutat laitteesta virran painamalla **STANDBY/ON**-painiketta.
   • Sivuilla 75, 76 on lisäohjeita
   - ajastintallennuksen asetusten tarkastamisesta.
   - jo määritetyn tallennuksen peruuttamisesta.

■ Aikakausi- ja sanomalehtien ohjelmasivuilla televisio-ohjelman nimen vieressä näkyvä numerosarja on ohjelman ShowView -koodi, jonka avulla voit helposti ohjelmoida HDD-/DVD-tallennin kaukosäädintä käyttämällä.Anna tallennettavan ohjelman ShowView -koodi.

■ ShowView on Gemstar Development Corporationin tavaramerkki. ShowView -järjestelmä on valmistettu Gemstar Development Corporationin luvalla.

ShowView Extended -toiminto

Jotta HDD-/DVD-tallennin ei tallentaisi ohjelmia viiveellä tai päällekkäin, siinä on ShowView Extended -toiminto, jonka avulla tallennusaikaa voi pidentää jopa 60 minuuttia.

• Käytä tätä toimintoa vain, jos PDC ei ole käytettävissä tai sen asetus on OFF.

1. Paina **MENU**-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2. Valitse ▲▼ -painikkeilla **Ajast. tall.** ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
3. Valitse ▲▼ -painikkeilla **ShowView Extended** ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
4. Valitse ▲▼ -painikkeilla ShowView Extended ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
5. Poistu valikosta painamalla **EXIT** (⏻)-painiketta.

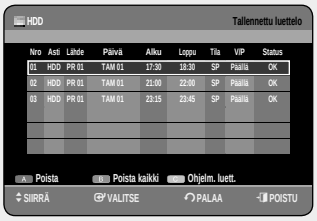
HDD
Tallennettu luettelo
Nro Asti Lähde Päivä Aliku Loppu Tila VIP Status
01 HDD PR 01 TAM 01 17:30 18:30 SP Päällä OK
02 HDD PR 01 TAM 01 21:00 22:00 SP Päällä OK
03 HDD PR 01 TAM 01 23:15 23:45 SP Päällä OK
A Poista
Poista kaikki
Ohjelm. luett.
SIIRRÄ
VALITSE
PALAA
POISTU

Siirry Tallennusluettelon

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R

Voit tarkistaa varatun tallennusajan ohittaneiden nimikeluetteloiden suorituksen.

TIMER-painikkeen käyttäminen

1. Paina **TIMER**-painiketta laitteen ollessa pysäytys- /toistotilassa.
2. Valitse **Tallennettu luettelo** ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
3. Paina **EXIT** (⏻) -painiketta toimenpiteen suorittamisen jälkeen. Tallennusluettelo -näyttö poistuu näkyvistä.

Tietoja tallennusluettelosta

Ilmoittaa, onko valitun tallennusluettelon ajastinnauhoitus onnistunut.

3-1. Valitse ▲▼ -painikkeilla **Tallennettu luettelo** -numero ja paina sitten **OK**-painiketta.

Tallennusluettelon poisto

Poistaa yksittäisen Tallennusluettelon.

3-1. Valitse ▲▼ -painikkeilla **Tallennettu luettelo** -luettelosta kohde, jonka haluat poistaa, ja paina sitten **PUNAINEN (A)** -painiketta.

4. Valitse **Kyllä** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.

Tallennusluettelon tyhjentäminen

Tyhjentää heti kaikki tallennusluettelot.

3-1. Paina **VIHREÄ (B)** -painiketta.

4. Valitse **Kyllä** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.

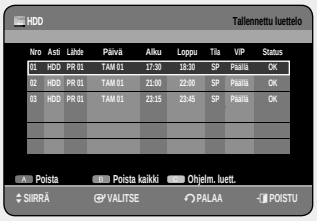
HDD
Tallennettu luettelo
Nro Asti Lähde Päivä Alku Loppu Tila VIP Status
01 HDD PR 01 TAM 01 17:30 18:30 SP Päällä OK
02 HDD PR 01 TAM 01 21:00 22:00 SP Päällä OK
03 HDD PR 01 TAM 01 23:15 23:45 SP Päällä OK
A Poista
B Poista kaikki
C Ohjelm. luett.
SIIRRÄ
VALITSE
PALAA
POISTU

Siirtyminen Ohjelm. luett. -luetteloon

Siirtyy heti tallennusluettelosta suunniteltuun luetteloon.

3-1. Paina **KELTAINEN (C)** -painiketta.

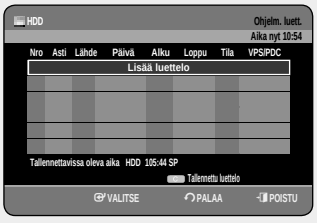

Muokkaaminen

Tässä luvussa esitellään muokkauksen perustoiminnot sekä tallenteen ja koko levyn muokkaustoiminnot.

Virheiden, kuten yllättävän sähkökatkoksen esiintyessä tallennusta tai muokkausta ei välttämättä pystytä suorittamaan loppuun. Huomaa, että vaurioitunutta materiaalia ei pystytä palauttamaan alkuperäiseen muotoonsa.

Perusmuokkaus (nimikeluettelo)

Nimikkeen toistaminen

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R

Seuraa näitä ohjeita, kun haluat toistaa kohtauksen nimikeluettelosta (Title List).

TITLE LIST -painikkeen käyttäminen

1. Paina **TITLE LIST** -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/toistotilassa.
2. Valitse toistettava nimike nimikeluettelosta painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten **OK** tai **PLAY** (►II) -painiketta.
   Valittu nimike toistetaan.
3. Lopeta nimikkeen toisto painamalla **STOP** (■) painiketta.
   Nimikeluettelo -näyttö tulee taas näkyviin.

Nimikkeen nimeäminen uudelleen

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R

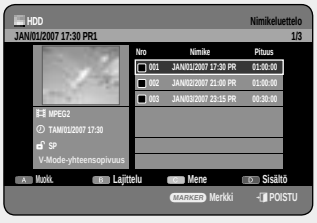

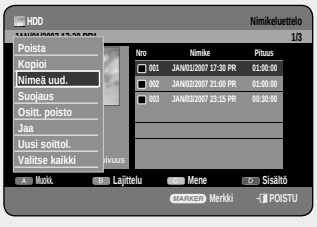

Voit vaihtaa nimikkeen nimen eli muokata tallennetun ohjelman nimikettä seuraavien ohjeiden mukaisesti.

TITLE LIST -painikkeen käyttäminen

1. Paina **TITLE LIST** -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/toistotilassa.
2. Valitse ▲▼ -painikkeilla Nimikeluettelo -luettelosta kohde, jonka haluat poistaa, ja paina sitten **PUNAINEN (A)** -painiketta.
3. Valitse **Nimeä uud.** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
   Esiin tulee Nimeä uud. -näyttö.
4. Valitse haluamasi merkit ▲▼◄► -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
   - **Peruuta (PUNAINEN (A) -painike):** Poistaa merkkejä yhden kerrallaan ja siirtää kohdistinta samalla taaksepäin.
   - **Tila (VIHREÄ (B) -painike):** Lisää välilyönnin ja siirtää kohdistinta yhdellä merkkipaikalla eteenpäin (oikealle).

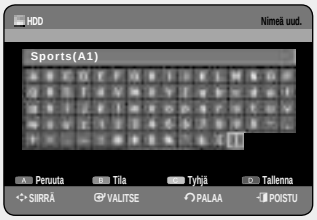

- **Tyhjä (KELTAINEN (C) -painike):** Poistaa kaikki kirjoitetut merkit.
- **Tallenna (SININEN (D) -painike):** Tallentaa kirjoitetut merkit.

5. Valitse **Tallenna** painamalla **SININEN (D)** -painiketta.
   Muutettu nimi näkyy valitun nimikkeen nimenä.

Nimikkeen lukitus (suojaus)

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R

Voit suojata nimikkeen vahingossa tapahtuvalta poistolta lukitsemalla sen seuraavien ohjeiden mukaisesti.

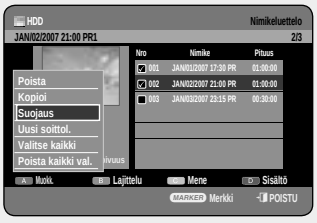

TITLE LIST -painikkeen käyttäminen

1. Paina **TITLE LIST** -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/toistotilassa.
2. Valitse ▲▼ -painikkeilla Nimikeluettelo -luettelosta kohde, jonka haluat suojata, ja paina sitten **MARKER**-painiketta, kunnes näkyviin tulee valintamerkki. Toista tätä vaihetta, jos haluat suojata lisää nimikkeitä.
   - os et halua suojata jotakin valittua kohdetta, siirry sen kohdalle ja paina **MARKER**-painiketta, kunnes valintamerkki katoaa.
3. Valitse **Muokk.** painamalla **PUNAINEN (A)** -painiketta.
   Näkyviin tulee Muokk.-valikko.
4. Valitse **Suojaus** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
5. Valitse **Päällä** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta. Valitun nimikkeen tietoikkunassa oleva avainkuvake muuttuu osoittamaan lukittua tilaa. (🔓→🔒)
6. Jos haluat peruuttaa nimikkeen suojauksen, valitse kohdassa 5 **Ei** ja paina **OK**-painiketta. Lukkokuvakkeesta näkyy, että suojaus on poistettu. (🔒→🔓)

■ Jos valitset Muokk.-valikossa "Valitse kaikki", kaikki nimikkeet valitaan.

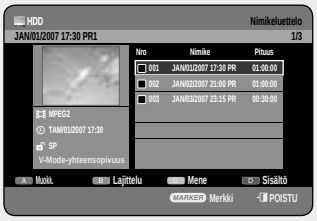

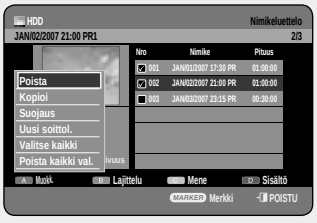

Nimikkeen poistaminen

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R

Voit poistaa nimikkeen nimikeluettelosta seuraavien ohjeiden mukaisesti.

TITLE LIST -painikkeen käyttäminen

1. Paina **TITLE LIST** -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/toistotilassa.
2. Valitse ▲▼ -painikkeilla Nimikeluettelo -luettelosta kohde, jonka haluat poistaa, ja paina sitten **MARKER**-painiketta, kunnes näkyviin tulee valintamerkki. Toista tätä vaihetta, jos haluat poistaa lisää nimikkeitä.
   - Jos et halua poistaa jotakin valittua kohdetta, siirry sen kohdalle ja paina **MARKER**-painiketta, kunnes valintamerkki katoaa.
3. Valitse **Muokk.** painamalla **PUNAINEN (A)** -painiketta.
   Näkyviin tulee Muokk.-valikko.
4. Valitse **Poista** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
   - Ilmoitus riippuu levyn tyypistä. Esiin tulee vahvistusilmoitus. Näyttöön tulee vahvistussanoma. HDD, DVD-RAM(VR-tila), DVD-RW(VR-tila) : Koska soittolista on olemassa, esiin tulee ilmoitus "Haluatko poistaa? (Läheiset toistoluettelot voidaan poistaa.)". DVD-RW(V-tila)/+RW/±R : Koska soittolistaa ei ole, esiin tulee ilmoitus "Haluatko poistaa?".
5. Valitse **Kyllä** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.

- Suojattua nimikettä ei voi poistaa. Jos haluat poistaa suojatun kohteen, valitse nimikkeen suojausvalikosta **Ei**. (Katso sivu 83)
- Kun Levyn suojaus -asetuksena on Protected, et voi poistaa nimikkeitä. (Katso sivu 100)
- Kun nimike on poistettu nimikeluettelosta, sitä ei voi palauttaa.
- Kun DVD-RW- tai DVD±R-levy on viimeistelty, sitä ei voi poistaa.
- DVD±R-levyn nimikkeet voi poistaa vain levyn valikosta, sillä poistetut nimikkeet jäävät levylle.
- Jos valitset Muokk.-valikossa Valitse kaikki, kaikki nimikkeet valitaan.

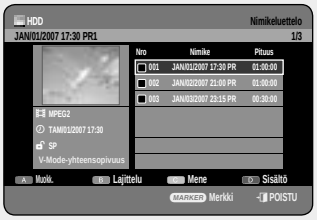

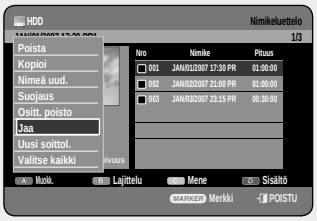

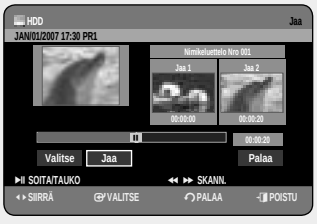

Nimikkeen osan jakaminen

HDD DVD+RW

Voit jakaa nimikeluettelon nimikkeen osan seuraavien ohjeiden mukaisesti.

TITLE LIST -painikkeen käyttäminen

1. Paina **TITLE LIST** -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/toistotilassa.
2. Valitse ▲▼ -painikkeilla Nimikeluettelo -luettelosta kohde, jonka haluat jakaa, ja paina sitten **PUNAINEN (A)** -painiketta.
   Kuvaruutuun tulee Muokk. -valikko.
3. Valitse **Jaa** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
4. Siirry jakokohtaan toiston painikkeilla (**PLAY** (⏯)), **SEARCH** (⏪⏩), ja paina **OK**-painiketta.
   Jos et halua jakaa tästä kohdasta, peruuta valinta painamalla **RETURN**-painiketta.
   Siirry jakokohtaan toiston painikkeilla ja paina **OK**-painiketta.
   ① Jaon ensimmäinen osa
   ② Toistoaika
   ③ Jaon toisen osan aloitusaika ja näyttö
5. Valitse **Jaa** painamalla **OK**-painiketta.
6. Valitse **Kyllä** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
   Jaettu nimike on jaettu kahteen osaan ja seuraavat nimikkeet siirretään yhden eteenpäin.

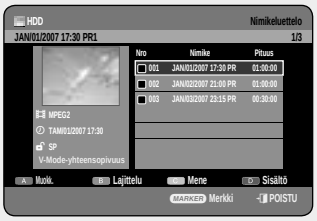

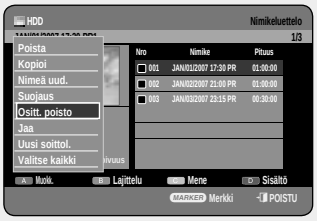

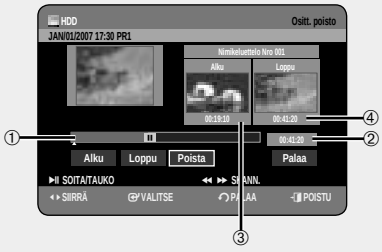

Nimikkeen osan poistaminen (osittainen poisto)

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD+RW

(VR-tila)

Voit poistaa nimikeluettelon nimikkeen osan seuraavien ohjeiden mukaisesti.

TITLE LIST -painikkeen käyttäminen

1. Paina **TITLE LIST** -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/toistotilassa.
2. Valitse ▲▼ -painikkeilla Nimikeluettelo -luettelosta kohde, jota haluat muokata, ja paina sitten **PUNAINEN (A)** -painiketta.
   Kuvaruutuun tulee Muokk. -valikko.
3. Valitse **Ositt. poisto** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
4. Paina alkukohdassa **OK**-painiketta.
   Kuva ja alkukohdan aika näkyvät osan poiston alkukohtaikkunassa.
   Osittaisen poiston näyttö
   ① Toistopalkki
   ② Toistoaika
   ③ Osan poiston alkukohtaikkuna ja aika
   ④ Osan poiston loppukohtaikkuna ja aika
   - Valitse poistettavan osan alku- ja toistoon liittyvillä painikkeilla.
   - Toistoon liittyvät painikkeet : (**PLAY** (⏯), **SEARCH** (⏪⏩))
5. Paina loppukohdassa **OK**-painiketta.
   Kuva ja loppukohdan aika näkyvät osan poiston loppukohtaikkunassa.
6. Valitse **Poista** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
7. Valitse **Kyllä** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta. Valittu osa on poistettu.
8. Valitse **Palaa** painamalla ◄► -painikkeita ja lopeta toiminto painamalla **OK**-painiketta.

- Poistettavan osan täytyy olla vähintään 5 sekuntia pitkä.
- Lopetuskohtaa ei voi merkitä aloituskohtaa aikaisemmaksi.
- Osaa ei voi poistaa, jos se sisältää pysäytyskuvan.
- Paina EXIT (⏏)-painiketta toimenpiteen suorittamisen jälkeen. Nimikeluettelonäyttö poistuu näkyvistä.

Lajittelu -toiminnon käyttäminen (Nimikeluettelo)

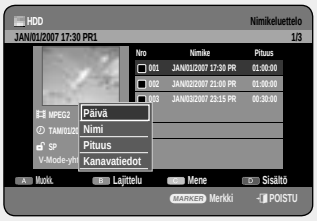

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R

Tämän toiminnon avulla voit helposti muuttaa Nimikeluettelo -luettelon lajittelujärjestystä.
Luettelon voi lajitella Päivä, Nimi, Pituus ja Kanavatiedot mukaan. Lajitellun luettelon lajittelu muuttuu aikajärjestyksen mukaan, kun siirrytään Title List (nimikeluettelo) -näyttöön.

1. Kun luettelovalikko on näkyvissä, valitse **Lajittelu** painamalla **VIHREÄ (B)** -painiketta.
2. Valitse haluamasi vaihtoehto ▲▼-painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
   - **Päivä** : tallennusajankohdan mukainen järjestys
   - **Nimi** : aakkosjärjestys
   - **Pituus** : tallennettujen nimikkeiden keston mukainen järjestys
   - **Kanavatiedot** : kanavatietojen mukainen järjestys

▪ Luettelon voi lajitella päivämäärän, nimen, pituuden ja kanavatietojen mukaan. Lajitellun luettelon lajittelu muuttuu opiointijärjestyksen mukaan, kun siirrytään Nimikeluettelo -näyttöön.

Liikkuminen -valikko

Siirtyminen aikatietojen perusteella

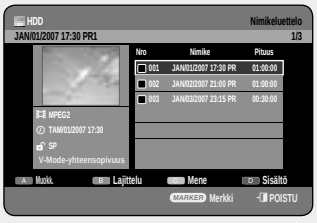

HDD DVD-RAM DVD-RW
(VR-tila)

Tällä toiminnolla voit hakea kohtausta minuutti minuutilta tallennettujen nimikkeiden luettelosta.

TITLE LIST -painikkeen käyttäminen

1. Paina **TITLE LIST** -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/toistotilassa.
2. Valitse ▲▼ -painikkeilla Nimikeluettelo -luettelosta kohde, jonka haluat toistaa, ja paina sitten **KELTAINEN (C)** -painiketta.
3. Valitse **Navigointi ajassa** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► - painiketta.
4. Siirry ◄► -painikkeilla minuutti kerrallaan ja etsi haluttu kohtaus ja paina sen jälkeen **OK**- tai **PLAY** (⏯) -painiketta.

▪ Osoitin ei liiku, jos valittu tallennettu nimike on lyhyempi kuin 1 minuutti.

▪ Liikkuminen -toimintoa ei voi käyttää levyllä, jota ei ole tallennettu tällä laitteella.

▪ Muokattu nimike ei välttämättä näytä tarkkaa hakuaikaa.

Kohtauksesta toiseen siirtyminen

HDD DVD-RAM DVD-RW
(VR-tila)

Jos kappale koostuu merkinnöistä (katso sivu 54), voit hakea halutun kohtauksen Kohtauksissa liikkuminen -toiminnon avulla.

TITLE LIST -painikkeen käyttäminen

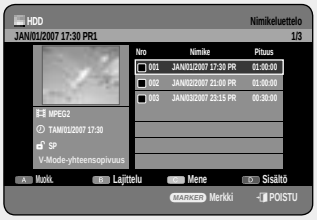

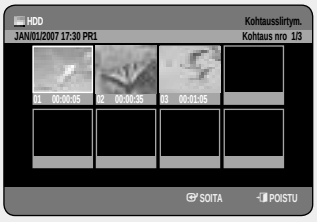

1. Paina **TITLE LIST** -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/toistotilassa.
2. Valitse ▲▼ -painikkeilla Nimikeluettelo -luettelosta kohde, jonka haluat toistaa, ja paina sitten **KELTAINEN (C)** -painiketta.
3. Valitse **Kohtausslirtym.** painamalla ▲▼ - painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► - painiketta.
4. Valitse haluttu kohtaus painamalla ▲▼◄► - painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai **PLAY** (⏯) - painiketta.

■ Kohtaushaku ei toimi, jos valitussa nimikkeessä ei ole merkintöjä.

Sisältö-vaihtoehdon valitseminen

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R

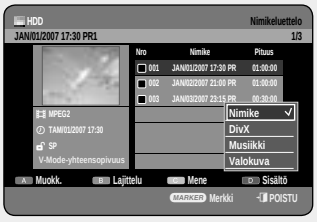

1. Valitse **Sisältö** painamalla **SININEN (D)** -painiketta.
2. Valitse siirrettävä sisältö ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.

■ Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun laitteessa olevalla levyllä on valitun kaltaista sisältöä.

Soittolistan luominen

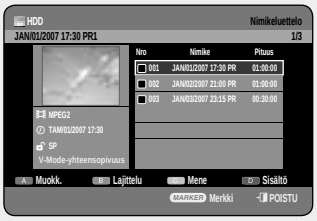

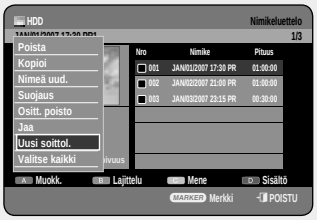

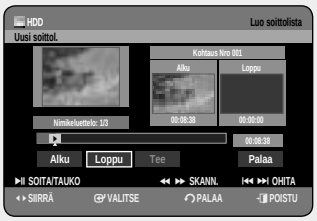

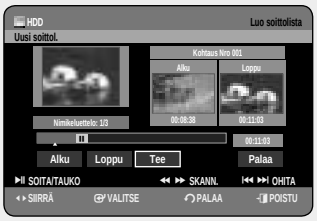

HDD DVD-RAM DVD-RW
(VR-tila)

Voit luoda soittolistan tallennetusta nimikkeestä noudattamalla seuraavia ohjeita.

TITLE LIST -painikkeen käyttäminen

1. Paina **TITLE LIST** -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/toistotilassa.
2. Paina **PUNAINEN (A)** -painiketta.
   Näkyviin tulee Muokk.-valikko.
3. Valitse **Uusi soittol.** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
   Esiin tulee Luo soittolista -näyttö.
4. Paina alkukohdassa **OK**-painiketta.
   - Alkukohdan kuva ja aika näkyvät Alku - ikkunassa.
   - Keltainen valintapalkki siirtyy kohtaan Loppu.
   - Valitse sen osan alkukohta, josta uusi kohtaus luodaan, käyttämällä toistoon liittyviä painikkeita (**PLAY** (►II), **SEARCH** (◄◄►►), **SKIP** (I◄◄►►I)).
5. Paina loppukohdassa **OK**-painiketta.
   - Kuva ja loppukohdan aika näkyvät Loppu -ikkunassa.
   - Keltainen valintapalkki siirtyy Tee -kuvakkeen kohdalle.
6. Valitse **Tee** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
   - Esiin tulee uusi tee kohtaus -näyttö.
     Toista vaiheet 4–6, jos haluat tehdä kohtauksen soittolistasta.
     Uusi kohtaus lisätään nykyiseen soittolistaan.
     Voit tarkistaa ja nähdä kaikki kohtaukset soittolistan muokkaus -näytössä. (Katso sivu 91~93.)
   - Uuden soittolistan tekeminen.
     Toista vaiheet 1–6, jos haluat tehdä uuden soittolistan.
7. Valitse **Palaa** painamalla ◄► -painikkeita ja lopeta toiminto painamalla **OK**-painiketta.

- Voit luoda enintään 99 soittolistan nimikettä.
- Levyn tyypin mukaan näytössä voi olla pieniä eroja.
- Jos soittolistan nimike poistetaan, myös koko soittolista poistetaan.

Soittolistan nimikkeiden toistaminen

HDD DVD-RAM DVD-RW
(VR-tila)

Voit toistaa soittolistan nimikkeitä seuraavien ohjeiden mukaisesti.

PLAY LIST -painikkeen käyttäminen

1. Paina **PLAY LIST** -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/toistotilassa.
2. Valitse toistettava soittolista ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**- tai **PLAY** (⏯) -painiketta.
3. Pysäytä toisto painamalla **STOP** (⏹) -painiketta.
   Esiin palaa Soittolista -näyttö.

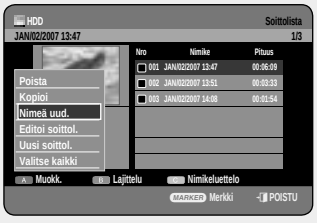

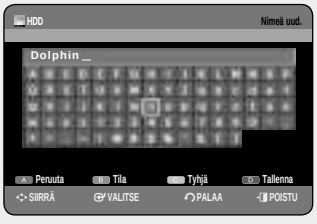

Soittolistan nimikkeen nimeäminen uudelleen

HDD DVD-RAM DVD-RW
(VR-tila)

Voit antaa soittolistan nimikkeelle uuden nimen eli muokata soittolistan nimikkeen nimeä seuraavien ohjeiden mukaisesti.

PLAY LIST -painikkeen käyttäminen

1. Paina **PLAY LIST** -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/toistotilassa.
2. Valitse ▲▼ -painikkeilla Soittolista-luettelosta kohde, jonka haluat nimetä uudelleen, ja paina sitten **PUNAINEN (A)** -painiketta.
   Näkyviin tulee Muokk.-valikko.
3. Valitse **Nimeä uud.** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
   Esiin tulee Nimeä uud. -näyttö.
4. Valitse haluamasi merkit ▲▼◄► -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
   - **Peruuta (PUNAINEN (A) -painike):** Poistaa ja siirtää kursorin yhdellä merkkipaikalla taaksepäin.
   - **Tila (VIHREÄ (B) -painike):** Lisää välilyönnin ja siirtää kohdistinta yhden merkkipaikan eteenpäin (oikealle).
   - **Tyhjä (KELTAINEN (C) -painike:** Poistaa kaikki syötetyt merkit.
   - **Tallenna (SININEN (D) -painike):** Tallentaa syötetyt merkit.
5. Valitse **Tallenna** painamalla **SININEN (D)** -painiketta.
   Muutettu nimi näkyy valitun soittolistan nimikkeen nimikentässä.

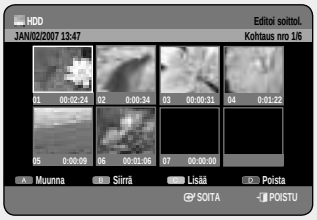

Soittolistan kohtauksen muokkaaminen

HDD DVD-RAM DVD-RW
(VR-tila)

Voit muokata soittolistan kohtauksia seuraavien.

PLAY LIST -painikkeen käyttäminen

1. Paina **PLAY LIST** -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/toistotilassa.
2. Valitse ▲▼ -painikkeilla Soittolista-luettelosta kohde, jota haluat muokata, ja paina sitten **PUNAINEN (A)** -painiketta.
   Näkyviin tulee Muokk.-valikko.
3. Valitse **Editoi soittol.** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
   Näkyviin tulee Editoi soittol. -näyttö.

Valitun kohtauksen toistaminen

4. Valitse toistettava kohtaus painamalla ▲▼◄► - painikkeita ja paina sen jälkeen **OK** tai **PLAY** (⏯) -painiketta.
   Valittu kohtaus toistetaan.
   - Lopeta kohtauksen toisto painamalla **STOP** (■) -painiketta.

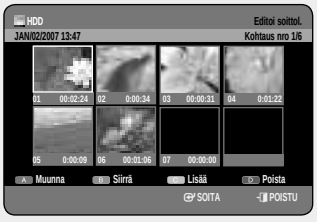

Kohtauksen muuttaminen (kohtauksen korvaaminen)

Suorita ensin vaiheet 1–3 sivulta 91.

4. Valitse muokattava kohtaus ▲▼◄► -painikkeilla ja paina sitten **PUNAINEN (A)** -painiketta.
   Esiin tulee Muunna kohtausta -näyttö.
5. Paina kohtauksen alkukohdassa **OK**-painiketta.
   - Alkukohdan kuva ja aika näkyvät **Alku** -ikkunassa.
   - Valitse muokattavan osan alku- tai loppukohta toistoon liittyvillä painikkeilla (**PLAY** (⏯), **SEARCH** (⏪⏩), **SKIP** (⏮⏭)).
6. Paina kohtauksen loppukohdassa **OK**-painiketta.
   - Kuva ja loppukohdan aika näkyvät Loppu -ikkunassa.
7. Valitse **Vaihda** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
   - Muutettava kohtaus vaihdetaan valitun kohtauksen kanssa.

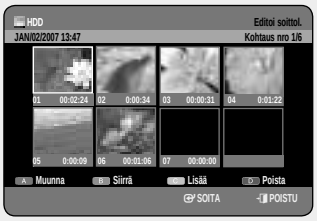

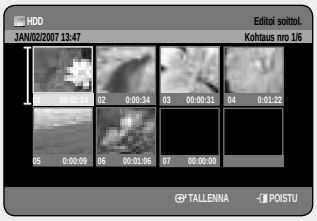

Kohtauksen siirtäminen (kohtauksen sijainnin muuttaminen)

Suorita ensin vaiheet 1–3 sivulta 91.

4-1**.** Valitse ▲▼◄► -painikkeilla kohtaus, jonka haluat siirtää (eli jonka paikkaa haluat muuttaa) ja paina sitten **VIHREÄ (B)** -painiketta.

- Keltainen valintaikkuna näkyy siirrettävässä kohtauksessa.

5. Valitse paikka, johon valittu kohtaus siirretään, painamalla ▲▼◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.

- Valittua kohtausta ei voi siirtää sitä seuraavan kohtauksen paikalle, koska valittu kohtaus lisättäisiin ennen kyseistä paikkaa, mikä ei vaadi toimenpiteitä.
- Levyn tyypin mukaan näytössä voi olla pieniä eroja.

Kohtauksen lisääminen

Suorita ensin vaiheet 1–3 sivulta 91.

4-1**.** Valitse ▲▼◄► -painikkeilla kohtaus, jonka edelle valittu kohtaus siirretään, ja paina sitten **KELTAINEN (C)** -painiketta.
Esiin tulee Lisää kohtaus -näyttö.

5. Paina kohtauksen alkukohdassa **OK**-painiketta.

- Alkukohdan kuva ja aika näkyvät Alku - ikkunassa.
- Valitse muokattavan osan alku- tai loppukohta toistoon liittyvillä painikkeilla (**PLAY** (⏯), **SEARCH** (⏪⏩), **SKIP** (⏮ ⏭)).

6. Paina kohtauksen loppukohdassa **OK**-painiketta.

- Kuva ja loppukohdan aika näkyvät Loppu - ikkunassa.
- Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla **Palaa** ◄► -painikkeilla ja painamalla sen jälkeen **OK**-painiketta.

7. Valitse **Lisää** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.

- Valitsemasi osio lisätään kohdan "Kohtauksen lisääminen" vaiheessa 4-1 valitun kohtauksen edelle.

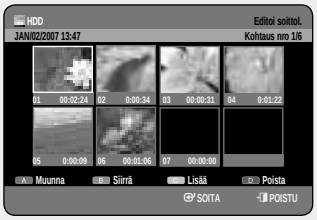

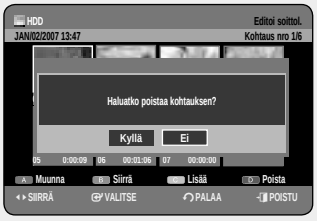

Kohtauksen poistaminen

Suorita ensin vaiheet 1–3 sivulta 91.

4-1. Valitse poistettava kohtaus ▲▼◄► -painikkeilla ja paina sitten **SININEN (D)** -painiketta.

- Esiin tulee ilmoitus "Haluatko poistaa kohtauksen?".

5. Valitse **Kyllä** painamalla ◄► -painikkeita ja poista sitten valittu kohtaus painamalla **OK**-painiketta.

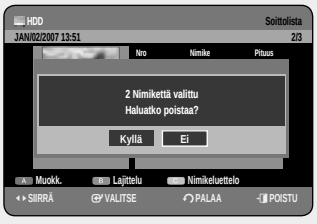

Soittolistan nimikkeen poistaminen soittolistasta

PLAY LIST -painikkeen käyttäminen

1. Paina **PLAY LIST** -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/toistotilassa

2. Valitse ▲▼ -painikkeilla **Soittolista**-luettelosta poistettava kohde ja paina sitten **MARKER**-painiketta, kunnes näkyviin tulee valintamerkki. Toista tätä vaihetta, jos haluat poistaa lisää nimikkeitä.

- Jos et halua poistaa jotakin valittua kohdetta, siirry sen kohdalle ja paina **MARKER**-painiketta, kunnes valintamerkki katoaa.

3. Valitse **Muokk.** painamalla **PUNAINEN (A)** -painiketta.
Näkyviin tulee Muokk.-valikko.

4. Valitse **Poista** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.

- Esiin tulee poiston vahvistusilmoitus "Haluatko poistaa?".

5. Valitse **Kyllä** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
Kun poisto on suoritettu, Soittolista -näyttö tulee automaattisesti näkyviin.

■ Jos valitset Muokk.-valikossa "Valitse kaikki", kaikki nimikkeet valitaan.

Lajittelu-toiminnon käyttäminen (Soittolista)

Tämän toiminnon avulla voit helposti muuttaa Soittolista - lajittelujärjestystä.

1. Kun luettelovalikko on näkyvissä, valitse **Lajittelu** painamalla **VIHREÄ (B)** -painiketta.
2. Valitse haluamasi vaihtoehto ▲▼-painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta.
   - **Päivä** : soittolistojen luontiajankohtien mukainen järjestys
   - **Nimi** : aakkosjärjestys

■ Luettelon voi lajitella päivämäärän ja nimen mukaan. Lajitellun luettelon lajittelu muuttuu kopiointijärjestyksen mukaan, kun siirrytään Soittolista-näyttöön.

Kopioiminen kiintolevyltä DVD-levylle

Kopiointinäyttö

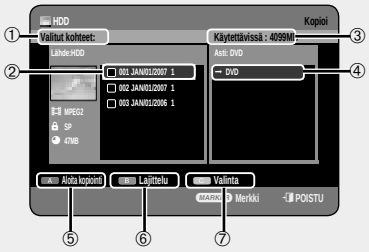

① Kopioitavaksi valittujen nimikkeiden lukumäärä ja koko yhteensä
② Kopioitava nimike
③ Käytettävissä oleva levytila
④ Kohde, johon kopioidut tiedostot tallennetaan
⑤ Kopioinnin aloituspainike
⑥ Lajittelu-painike (Päivä, Nimi, Pituus, Kanavatiedot)
⑦ Valinta-painike
- **Valitse kaikki** : Kaikki kansion kohteet valitaan..
- **Poista valinnat** : Kaikki valinnat poistetaan..

Sisällön kopioinnin tiedot

Sisältö	HDD → DVD
Tallennettu videonimike	Tuettu
Kopiosuojattu nimike	Ei tuettu
Kerran kopioitava nimike	Siirto (Poistaa nimikkeen kiintolevyltä kopioinnin jälkeen)

Kopiointi on mahdollista vain CPRM-yhteensopivia levyjä käytettäessä.

Kertaalleen kopioi kerran -toiminnolla dvd-levylle tallennettua nimikettä ei voi enää tallentaa kiintolevylle.

Kopioi kerran -toiminnolla kiintolevylle tallennetun nimikkeen voi kuitenkin tallentaa DVD-RW(VR-tila)- tai DVD-RAM -levylle.

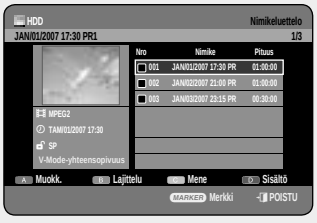

TITLE LIST -painikkeen käyttäminen

1. Paina **OPEN/CLOSE**-painiketta ja aseta tallennettava levy levykelkkaan.
2. Sulje levykelkka painamalla **OPEN/CLOSE**-painiketta.
   Odota kunnes **LOAD** katoaa etupaneelin näytöstä.
   Tarkista, että levyllä on riittävästi vapaata tilaa tallentamista varten.
3. Valitse kiintolevy painamalla HDD-/DVD-tallennin etupaneelin tai kaukosäätimen **HDD**-painiketta.

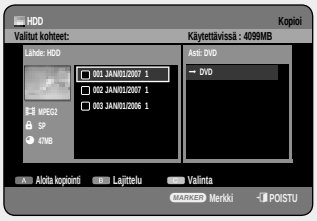

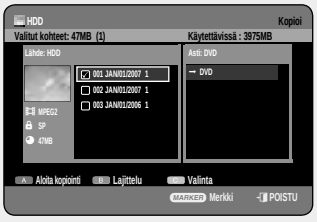

4. Paina **TITLE LIST** -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/toistotilassa.
5. Paina **PUNAISTA(A)** painiketta, valitse sitten **Kopioi** painamalla ▲▼ -painiketta. Paina **OK**-painiketta. Kopioi -näyttö näytetään.
6. Valitse kopioitava nimike ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **MARKER**-painiketta, kunnes näkyviin tulee valintamerkki.Toista tätä vaihetta, jos haluat valita lisää nimikkeitä kopioitaviksi.
   - Jos et halua kopioida jotakin valittua kohdetta, siirry sen kohdalle ja paina **MARKER**-painiketta, kunnes valintamerkki katoaa.
7. Valitse **Aloita kopiointi** painamalla **PUNAINEN (A)** -painiketta.
   - Kopioitava nimike ei näy vaan kopiointi alkaa, kun kuvaruudussa on parhaillaan lähetettävä ohjelma.
   - Vaihda kopioprosessipalkkia painamalla **INFO**-painiketta. Jos painat **INFO**-painiketta uudelleen, kopioprosessipalkki tulee näkyviin.
   - Voit peruuttaa jo käynnissä olevan kopioinnin painamalla **PUNAINEN (A)** -painiketta.
8. Kun kopiointi on onnistunut, esiin tulee ilmoitus "Nimikkeen kopiointi onnistui.".

■ Kopioinnin aikana HDD-/DVD-tallennin saattaa toimia normaalia äänekkäämmin, koska se tukee nopeaa kopiointia.

Kopioiminen DVD-levyltä kiintolevylle

TITLE LIST -painikkeen käyttäminen

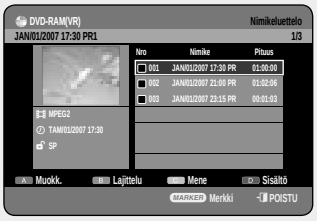

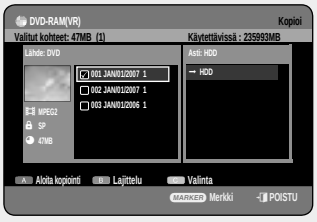

1. Paina **OPEN/CLOSE**-painiketta ja aseta levykelkkaan tallennettu levy.
2. Sulje levykelkka painamalla **OPEN/CLOSE**-painiketta.
3. Paina **TITLE LIST** -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/toistotilassa.
4. Paina **PUNAISTA(A)** painiketta, valitse sitten **Kopioi** painamalla ▲▼ -painiketta. Paina **OK**-painiketta. Kopioi -näyttö näytetään.
5. Valitse kopioitava nimike ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **MARKER**-painiketta, kunnes näkyviin tulee valintamerkki.
   Toista tätä vaihetta, jos haluat valita lisää nimikkeitä kopioitaviksi.
   - Jos et halua kopioida jotakin valittua kohdetta, siirry sen kohdalle ja paina **MARKER**-painiketta, kunnes valintamerkki katoaa.
6. Valitse **Aloita kopiointi** painamalla **PUNAINEN (A)** -painiketta.
   - Vaihda kopioprosessipalkkia painamalla **INFO**-painiketta.
     Jos painat **INFO**-painiketta uudelleen, kopioprosessipalkki tulee näkyviin.
   - Voit peruuttaa jo käynnissä olevan kopioinnin painamalla **PUNAINEN (A)** -painiketta.
7. Kun kopiointi on onnistunut, esiin tulee ilmoitus "Nimikkeen kopiointi onnistui.".

- Et voi kopioida mitään muuta, kun kyseessä on viimeistelty DVD±R- tai DVD-RW(V-tila)-levy.
- Et voi kopioida DVD-VIDEOta kiintolevylle.
- Kopioinnin aikana HDD-/DVD-tallennin saattaa toimia normaalia äänekkäämmin, koska se tukee nopeaa kopiointia.

Sisällön kopioinnin tiedot

Sisältö	DVD → HDD
Tallennettu videonimike	Tuettu
Kopiosuojattu nimike	Ei tuettu
Kerran kopioitava nimike	Ei tuettu

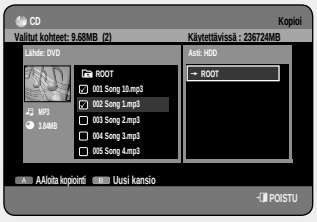

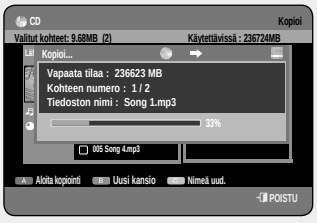

MP3-, JPEG- tai DivX-levyjen kopioiminen

Kun kopioit MP3-, JPEG- tai DivX-tiedostoja kiintolevyltä DVD-levylle, vain DVD-RW(V)/-R-levyjä voidaan käyttää.

Tiedoston kopioiminen

1. Aseta JPEG- tai MP3- tai DivX-levy levykelkkaan.
2. Sulje levykelkka painamalla **OPEN/CLOSE**-painiketta.
   Odota kunnes **LOAD** katoaa etupaneelin näytöstä. Tarkista, että levyllä on riittävästi vapaata tilaa tallentamista varten.
3. Valitse **Kirjasto** ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
4. Valitse **Musiikki** tai **Valokuva** tai **DivX** painamalla ▲▼ - painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► - painiketta.
5. Paina **PUNAISTA(A)** painiketta, valitse sitten **Kopioi** painamalla ▲▼ - painiketta. Paina **OK**-painiketta. Kopioi -näyttö näytetään.
6. Valitse ▲▼ -painikkeilla MP3-, kuva- tai DivX-tiedosto, jonka haluat kopioida, ja paina sitten **MARKER**-painiketta, kunnes näkyviin tulee valintamerkki.
   - Jos et halua kopioida jotakin valittua kohdetta, siirry sen kohdalle ja paina **MARKER**-painiketta, kunnes valintamerkki katoaa.
7. Valitse kansio, johon kopioidut tiedostot tallennetaan, painamalla ► -painiketta ja sitten **OK**-painiketta.
   - Voit luoda uuden kansion painamalla **VIHREÄ (B)** -painiketta.
8. Valitse **Aloita kopiointi** painamalla **PUNAINEN (A)** -painiketta.
   Näkyviin tulee ilmoitus "Kohteen numero : x".
9. Valitse **Alku** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sitten **OK**-painiketta.
   Tiedostojen kopiointi alkaa.
   - Voit peruuttaa jo käynnissä olevan kopioinnin painamalla **EXIT** (⏻) -painiketta.

Kansion kopioiminen

1. Aseta (JPEG-levy, MP3-levy tai DivX-levy) levykelkkaan.
2. Valitse **Kirjasto** ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
3. Valitse **Musiikki, Valokuva** tai **DivX** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ►-painiketta.
   MP3, JPEG- tai DivX-kansio näytetään.
4. Paina **PUNAISTA(A)** painiketta, valitse sitten **Kopioi** painamalla ▲▼ - painiketta. Paina **OK**-painiketta. Kopioi -näyttö näytetään.
5. Valitse kopioitava kansio ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **MARKER**-painiketta, kunnes näkyviin tulee valintamerkki.
   - Jos et halua kopioida jotakin valittua kansiota, siirry sen kohdalle ja paina **MARKER**-painiketta, kunnes valintamerkki katoaa.

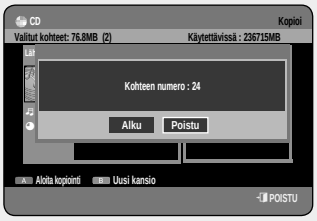

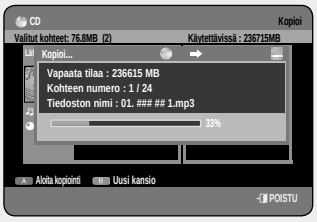

6. Valitse tallennuskohde kopioiduille tiedostoille painamalla ►▲▼- tai **OK**-painikkeita.
- Voit luoda uuden kansion painamalla **VIHREÄ (B)** -painiketta.

7. Valitse **Aloita kopiointi** painamalla **PUNAINEN (A)** -painiketta.
Näkyviin tulee ilmoitus "Kohteen numero : x".
- Kohde nimetään kansiossa olevan tiedoston numeron mukaan.

8. Valitse **Alku** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sitten **OK**-painiketta.
Tiedostojen kopiointi alkaa.
Alikansiot ja valitun kansion tiedostot kopioidaan.
- Voit peruuttaa jo käynnissä olevan kopioinnin painamalla **EXIT** (⏻) -painiketta.

- **EXIT** (⏻)-painikkeen painaminen kansion kopioinnin aikana peruuttaa kansion kopioinnin sen jälkeen, kun parhaillaan kopioitava tiedosto on kopioitu.
- Kansioon voi kopioida enintään 500 tiedostoa ja alikansiota.
[MP3, JPEG, DivX]
- Jos haluat kopioida tiedostoja, luo ensin uusi kansio.
Tiedostoja ei voi kopioida ylätason kansioon (ROOT), vaan niitä varten täytyy luoda uusi kansio.
- Jos ylätason kansiossa (ROOT) on jo 500 kansiota, siitä on poistettava yksi tai useampi kansio, ennen kuin siihen voi luoda uuden kansion.
- Tiedostot, joilla on olemassa oleva nimi ***.mp3/***.jpg, nimetään automaattisesti uudelleen nimellä ***01.mp3/***01.jpg ja kopioidaan.
- Enintään 999 kopiolla voi olla sama nimi.
- Et voi kopioida ääni-CD-levyä.
- Levyllä olevan tiedoston ja kiintolevyllä olevan kopion koossa saattaa olla eroa erilaisten tdostojärjestelmien vuoksi.
- Jos valitset joitakin kohteita senhetkisestä kansiosta ja siirryt toiseen kansioon, kyseisten kohteiden valinnat poistetaan automaattisesti ja kohteet poistetaan valittujen luettelosta.

Sisällön kopioinnin tiedot

Sisältö	HDD ➞ DVD tai USB	DVD ➞ HDD tai USB	USB ➞ HDD tai DVD
MP3	Tuettu	Tuettu	Tuettu
JPEG(Valokuva)	Tuettu	Tuettu	Tuettu
DivX	Tuettu	Tuettu	Tuettu

- Levyjen(CD-R/ CD-RW/ DVD-RAM/ DVD±R (Viimeistely)/ DVD+RW/DVD-RW (Viimeistely)) ➞ HDD tai USB
- HDD ➞ DVD-R, DVD-RW(V) tai USB
- USB ➞ HDD tai DVD-R, DVD-RW(V)
- Levyjä, joille on tallennettu Video recording (videotallennus) -muotoisia tiedostoja tai nimikkeitä kiintolevyltä, ei voi kopioida.
- PTP USB ei ole käytettävissä, kun kopioit USB liitännässä olevaan laitteeseen.
- Jos levy on viimeistelty Disc Manager(levyn hallinta) -toiminnon avulla, se voi olla tietokoneen kanssa yhteensopiva UDF-tiedostojärjestelmää käyttävänä levynä.

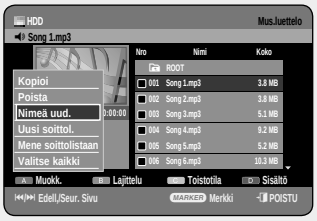

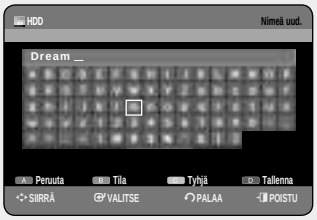

Musiikki-, kuva- tai DivX-tiedoston nimen muuttaminen

HDD

Voit nimetä uudelleen kiintolevylle (HDD) tallennetun musiikki-, kuva- tai DivX-tiedostoja.

1. Valitse ▲▼ -painikkeilla tiedosto, jonka haluat nimetä uudelleen, ja paina sitten **PUNAINEN (A)** -painiketta.
2. Valitse **Nimeä uud.** ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten **OK**- tai ►-painiketta. Näkyviin tulee Nimeä uud.-näyttö.
3. Valitse haluamasi merkit ▲▼◄► -painikkeilla ja paina sitten **OK**-painiketta.

   Peruuta (PUNAINEN (A) -painike): Poistaa merkkejä yhden kerrallaan ja siirtää kohdistinta samalla taaksepäin.

   Tila (VIHREÄ (B) -painike): Lisää välilyönnin ja siirtää kohdistinta yhdellä merkkipaikalla eteenpäin (oikealle).

   Tyhjä (KELTAINEN (C) -painike): Poistaa kaikki kirjoitetut merkit.

   Tallenna (SININEN (D) -painike): Tallentaa kirjoitetut merkit.
4. Valitse **Tallenna** painamalla **SININEN (D)** -painiketta.
   Kohde on nimetty uudelleen.

Levyn hallinta

Levyn nimen muokkaaminen

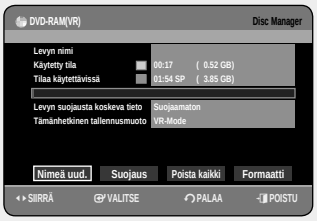

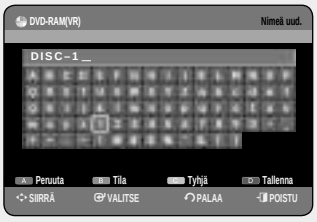

DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R

Voit antaa levylle nimen seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Paina **MENU**-painiketta laitteen ollessa Stop (pysähdys) -tilassa.
2. Valitse **Disc Manager** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ►-painiketta.
3. Valitse **Nimeä uud.** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
   Esiin tulee Nimeä uud. -näyttö.
4. Valitse haluamasi merkit ▲▼◄► -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
5. Valitse **Tallenna** painamalla **SININEN (D)** -painiketta.
   Levylle annetaan nimi.

- Ennen muokkauksen aloittamista levyn suojaus täytyy mahdollisesti poistaa.
- Levyn tyypin mukaan näytössä voi olla pieniä eroja.
- Jos olet tallentanut DVB-T-radio-ohjelmaa, vapaan ja käytetyn tilan tiedot eivät ehkä näy oikein.

Levyn suojaus

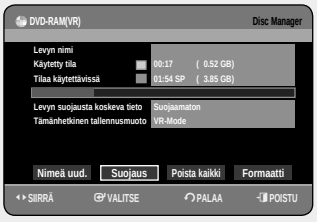

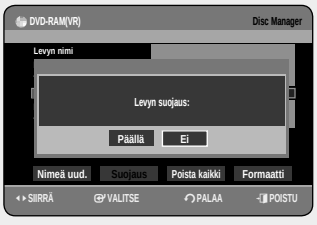

DVD-RAM DVD-RW DVD-R

Levyn suojauksen avulla voit suojata levysi vahingossa tapahtuvalta alustamiselta tai poistolta.

1. Paina **MENU**-painiketta laitteen ollessa Stop (pysähdys) -tilassa.
2. Valitse **Disc Manager** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ► -painiketta.
3. Valitse **Suojaus** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
4. Valitse **Päällä** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.

Kaikkien nimikeluetteloiden poistaminen

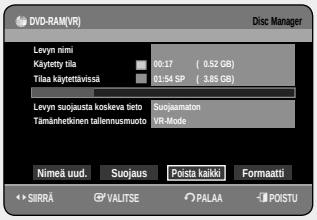

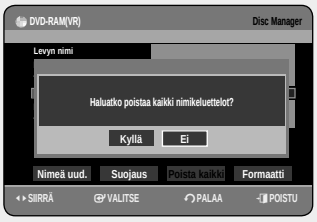

1. Paina **MENU**-painiketta laitteen ollessa Stop (pysähdys) -tilassa.
2. Valitse **Disc Manager** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ►-painiketta.
3. Valitse **Poista kaikki** painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
   - Esiin tulee vahvistusilmoitus "Haluatko poistaa kaikki nimikeluettelot?".
   - Jos jokin nimike on suojattu: Poista kaikki nimikeluettelot toiminto ei toimi. Jos jokin nimike sisältää pysäytyskuvan, toiminto ei toimi. Jos haluat poistaa suojatun tiedoston, poista ensin sen suojaus.
   - Jos käytössä on suojattu DVD-RAM/-RW-levy, tietoja ei voi poistaa levyltä.
   - Jos valitset **Kyllä**, esiin tulee vahvistusilmoitus "Kaikki soittolistat poistetaan. Haluatko jatkaa?".
4. Valitse **Kyllä** painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
   Kaikki nimikeluettelot poistetaan.

Kaikkien nimike-/DivX- /musiikki- /kuvaluetteloiden poistaminen

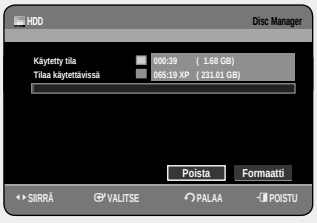

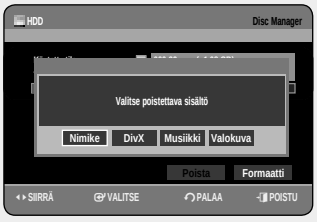

<Nimike>

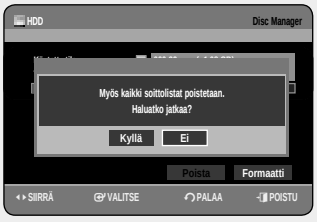

1. Paina **MENU**-painiketta laitteen ollessa Stop (pysähdys) -tilassa.
2. Valitse **Disc Manager** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ►-painiketta.
3. Valitse **Poista** painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
   - Jos jokin nimike on suojattu: Poista kaikki nimikeluettelot -toiminto ei toimi. Jos jokin nimike sisältää pysäytyskuvan, toiminto ei toimi. Jos haluat poistaa suojatun tiedoston, poista ensin sen suojaus.
4. Valitse **Nimike, DivX, Musiikki** tai **Valokuva** ◄ ► -painikkeilla ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
5. Valitse **Kyllä** painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
   Kaikki nimike-, DivX-, musiikki- tai kuvaluettelot katoavat.

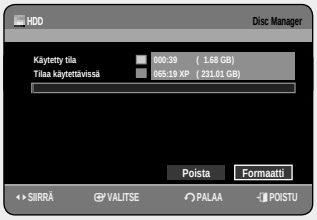

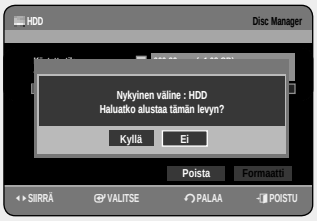

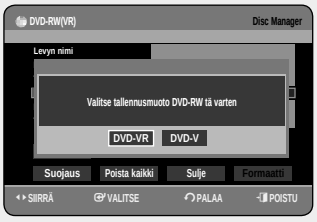

Levyn alustaminen

HDD DVD-RAM DVD-RW DVD+RW

Voit alustaa levyn seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Levyn suojaus täytyy myös poistaa.

1. Paina **MENU**-painiketta laitteen ollessa Stop (pysähdys) -tilassa.
2. Valitse **Disc Manager** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ►-painiketta.
3. Valitse **Formaatti** painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.

   HDD/DVD-RAM/+RW
   - Esiin tulee vahvistusilmoitus "Nykyinen väline : ✳✳✳ Haluatko alustaa tämän levyn?".
   - Jos valitset **Kyllä**, esiin tulee vahvistusilmoitus "Kaikki data poistetaan. Haluatko jatkaa?".

   DVD-RW
   - Esiin tulee vahvistusilmoitus "Valitse tallennusmuoto DVD-RW tä varten".
   - Jos valitset ehdotetun alustustavan, näkyviin tulee vahvistusilmoitus "Kaikki data poistetaan. Haluatko jatkaa?".
4. Valitse **Kyllä** painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta. Levy alustetaan.

DVD-VR- ja DVD-V-levyt määritellään niiden tallennusmuodon mukaan.

	DVD-VR	DVD-V
DISC	DVD-RAM/-RW	DVD-RW/DVD-R

- DVD+RW-levyjä käytettäessä DVD-Video-muodon (V-tila) ja DVD Video-tallennusmuodon (VR-tila) välillä ei ole eroja.

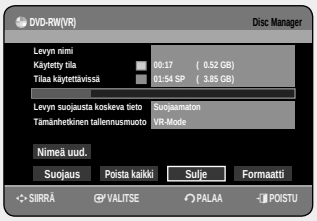

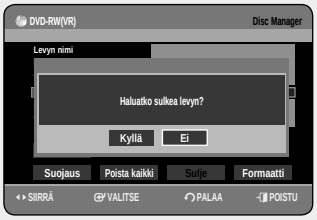

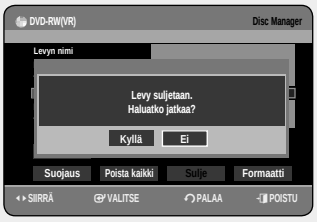

Levyn viimeistely

DVD-RW DVD-R DVD+R

Kun olet tallentanut nimikkeitä DVD-RW/DVD±R-levylle HDD-/DVD-tallennin, levy on viimeisteltävä ennen kuin sitä voi toistaa muissa laitteissa.

1. Paina **MENU**-painiketta laitteen ollessa Stop (pysähdys) -tilassa.
2. Valitse **Disc Manager** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ►-painiketta.
3. Valitse **Sulje** painamalla ▲▼◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.

   Esiin tulee vahvistusilmoitus "Haluatko sulkea levyn?".
4. Valitse **Kyllä** painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.

   Vahvistusta kysytään uudelleen: "Levy suljetaan. Haluatko jatkaa?".
5. Valitse **Kyllä** painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.
   Levy viimeistellään.

- Kun levy on viimeistelty, lennelistasta ei voi poistaa nimikkeitä.
- Viimeistelyn jälkeen DVD±R/-RW (videotila) toimii samalla tavalla kuin DVD-Video.
- Levyn tyypin mukaan näytössä voi olla pieniä eroja.
- Viimeistelyaika vaihtelee levylle tallennetun tiedon määrän mukaan.
- Levyllä olevat tiedot vahingoittuvat, jos tallentimen virta katkaistaan viimeistelyn aikana.
- Voit viimeistellä levyn automaattisesti käyttämällä EZ-tallennus -toimintoa. (Katso sivua 34.)

Levyn viimeistelyn poistaminen (V/VR-tila)

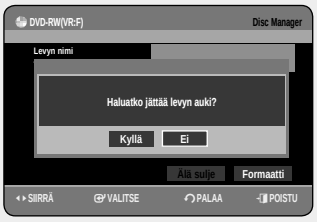

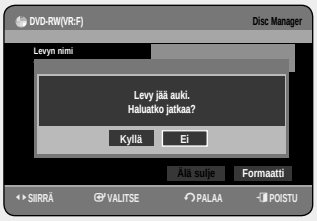

1. Paina **MENU**-painiketta laitteen ollessa Stop (pysähdys) -tilassa.
2. Valitse **Disc Manager** painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**- tai ►-painiketta.
3. Valitse **Älä sulje** painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.

   Esiin tulee vahvistusilmoitus "Haluatko jättää levyn auki?".
4. Valitse **Kyllä** painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta.

   Vahvistusta kysytään uudelleen : "Levy jää auki. Haluatko jatkaa?".
5. Valitse **Kyllä** painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta. Levyn viimeistely poistetaan.

- DVD-RW-levy voidaan viimeistellä tai sen viimeistely voidaan poistaa Video-tilassa.

	Viimeistely	Viimeistelyn poisto
Merkki	DVD-Video(RW)	DVD-RW(V)
Toimenpide	Sama kuin DVD-Videolla	Lisätallennus, suojaus ja poisto ovat mahdollisia.

- DVD-RW-levy voidaan viimeistellä tai sen viimeistely voidaan poistaa VR-tilassa.

	Viimeistely	Viimeistelyn poisto
Merkki	DVD-RW(VR:F)	DVD-RW(VR)
Toimenpide	Lisätallennus, poisto, muokkaus ja suojaus ovat mahdollisia.	Lisätallennus, poisto, muokkaus ja suojaus eivät ole mahdollisia.

Lisätietoja

Vianetsintä

Jos tuotteessa esiintyy toimintahäiriöitä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyden valtuutettuun Samsung-huoltokeskukseen.

Virtapainike

Sisäänmeno näkyy hetken, kun virta kytketään.

Tarkistuskohta 1 HDD-/DVD-tallennin käynnistymiseen menee jonkin aikaa ja sisääntulo näkyy noin 10 sekunnin ajan virran kytkemisestä.

Tallentaminen

TV-ohjelmia ei voi tallentaa.

Tarkistuskohta 1 Tarkista, onko virtajohto kunnolla kiinni pistorasiassa.

Tarkistuskohta 2 Onko HDD-/DVD-tallennin kanavaasetukset tehty oikein?

Tarkistuskohta 3 Tarkista HDD/DVD-RAM/±RW/±R-levyjen vapaa levytila.

Painoin* REC*-painiketta, mutta mitään ei tapahdu.

Tarkistuskohta 1 Tarkista käytettävissä olevat levytyypit.
(Katso sivua 65.)
Jos ohjelma on kopiosuojattu, sitä ei voi tallentaa.

Toistaminen

Levyä ei voi toistaa.

Tarkistuskohta 1 Varmista, että levy on asetettu etikettipuoli ylöspäin.

Tarkistuskohta 2 Tarkista DVD-levyn aluekoodi.

Tarkistuskohta 3 Tämä HDD-/DVD-tallennin ei voi toistaa tietyn tyyppisiä levyjä.
(Katso sivut 7, 46.)

⊘ Kuvaruudussa näkyy -kuvake.

Tarkistuskohta 1 Toimenpidettä tai toimintoa ei voi käyttää jostain seuraavista syistä:

(1) DVD-levy estää sen.

(2) DVD-levy ei tue ominaisuutta (esimerkiksi kuvakulmia).

(3) Toiminto ei ole tällä hetkellä käytettävissä.

(4) Hakemaasi nimikettä, jaksoa tai hakuaikaa ei löydy.

Toistotilan asetukset eroavat Setting -valikossa määritetyistä asetuksista.

Tarkistuskohta 1 Levy ei tue kaikkia valittuja toimintoja. Tässä tapauksessa eräät Setting (asetukset) -valikossa määritetyt asetukset eivät ehkä toimi oikein.

Kuvasuhdetta ei voi muuttaa.

Tarkistuskohta 1 DVD-levyn kuvasuhde on kiinteä.
(Katso sivut 37.)

Kuvakulmatoiminto ei toimi DVD-levyn toiston aikana.

Tarkistuskohta 1 Kuvakulmatoiminto on käytettävissä vain silloin, kun levyllä on eri kulmista kuvattuja kuvia.

Valitun äänen ja/tai tekstityksen kielen toisto ei toimi.

Tarkistuskohta 1 Äänen kielet ja tekstityskielet ovat levykohtaisia. Vain DVD-levyllä olevat äänen ja tekstityksen kielet ovat käytettävissä ja näkyvissä levyvalikossa.

Nimikettä tai tiedostoa ei voi kopioida toiseen tilaan.

Tarkistuskohta 1 Kopiosuojattuja DVD-levyjä ei voi kopioida kiintolevylle.

Tarkistuskohta 2 Katso sivun 6 levykopiointitaulukosta, onko kopioiminen tuettu.

Tarkasta, tuetaanko kopiointia kohdasta "V-Mode-yhteensopivuus" sivulla 37.

Videokuva

Levy pyörii, mutta kuvaa ei tule tai kuvanlaatu on huono.

Tarkistuskohta 1 Varmista, että Video Setting on suoritettu oikein. (Katso sivut 37~40.)

Tarkistuskohta 2 Tarkista, onko levy vahingoittunut tai likainen.

Tarkistuskohta 3 Jotkin heikkolaatuiset levyt eivät välttämättä toistu oikein.

Tarkistuskohta 4 Jos kohtaus vaihtuu nopeasti pimeästä kirkkaaksi, kuvaruutu saattaa väristä hetken, mutta se ei ole vika.

Ääni

Ei ääntä.

Tarkistuskohta 1 Katseletko ohjelmaa hidastettuna tai ohitustilassa?

Jos toistat ohjelmaa muulla kuin normaalinopeudella, ääntä ei kuulu. (med undtagelse af forlæns søgning (X2) på disken.)

Tarkistuskohta 2 Tarkista kytkennät ja alkuasetukset. (Katso sivut 21~22, 35~37.)

Tarkistuskohta 3 Tarkista, onko levy vahingoittunut. Puhdista levy tarvittaessa.

Tarkistuskohta 4 Varmista, että levy on asetettu etikettipuoli ylöspäin.

Ei äänilähtöä.

Tarkistuskohta 1 Tarkista, onko Ääniasetukset-valikossa valittu oikeat digitaaliset lahtoasetukset. (Katso sivu 35~37.)

Ajastintallennus

Ajastimen lamppu vilkkuu

Tarkistuskohta 1 Tarkista, että levyllä tai kiintolevyllä on riittävästi tilaa tallennusta varten.

Tarkistuskohta 2 Tarkista, onko laitteessa oleva levy kirjoitettava.

Muista tarkistaa tämä ennen tallennuksen alkamisaikaa.

Ajastintallennus ei toimi oikein.

Tarkistuskohta 1 Tarkista tallennusajan ja loppumisajan asetukset uudelleen.

Tarkistuskohta 2 Tallennus peruuntuu, jos virta katkeaa sähkökatkon tai muun syyn takia tallennuksen aikana.

USB

MP3- tai JPEG- tai DivX-tiedostoja ei voi kopioida

Tarkistuskohta 1 Tarkasta liitännät ja asetukset. (Katso sivua 25)

Tarkistuskohta 2 Tarkasta USB-liitäntä. Katkaise yhteys ja yhdistä uudelleen.

Tarkistuskohta 3 Katso kohtaa "Yhteensopivat laitteet isäntäportissa" sivulla 7.

HDMI

Ingen HDMI-utgang.

Tarkistuskohta 1 Sjekk om spilleren står i STOP modus. Du kan kun velge HDMI modus når spilleren står i STOP modus.

Tarkistuskohta 2 Kontroller at videoutgangen er HDMIaktivert.

Tarkistuskohta 3 Kontroller tilkoblingen mellom TVapparatet og HDMI-kontakten på DVD-opptakeren.

Tarkistuskohta 4 Sjekk om TV-apparatet ditt støtter HDMI.

Unormalt HDMI-utgangsskjermbilde.

Tarkistuskohta 1 Hvis det vises snø på skjermen, betyr det at TV-apparatet ikke støtter HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection).

HDMI output JitterHDMI-utgangen skjelver

Tarkistuskohta 1 Kontroller at TV-systemet er riktig innstilt.

Tarkistuskohta 2 Se i brukerveiledningen til TVapparatet hvis du vil vite mer.

Kaukosäädin

Kaukosäädin ei toimi.

Tarkistuskohta 1 Osoita kaukosäätimellä HDD-/DVD-tallennin kaukosäätimen tunnistinta. Ole sopivalla etäisyydellä. Poista esteet HDD-/DVD-tallennin ja kaukosäätimen välistä.

Tarkistuskohta 2 Tarkista, ovatko paristot tyhjentyneet.

Tarkistuskohta 3 Tarkista, onko TV-, DVD- tai HDD-ohjauspainike valittuna.

Tarkistuskohta 4 Tarkista, onko TV-painike valittuna.

Muuta

Unohdin lapsilukon salasanan.

Tarkistuskohta 1 Paina etupaneelissa oleva **PROG** (◡ ◠) -painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun laitteessa ei ole levyä. Kaikki asetukset, myös salasana, palaavat oletusasetuksiksi. Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä. (Huomaa, että toimintoa voi käyttää vain silloin, kun laitteessa ei ole levyä.)

Voiko tallennetun levyn tekstityksen ja äänisignaalin muuttaa?

Tarkistuskohta 1 Tallennettulta levyltä toistetaan vain se tekstitys ja äänisignaali, jotka valittiin tallennuksen aikana.

Muut ongelmat.

Tarkistuskohta 1 Etsi sisällysluettelosta ongelmaan liittyvät osat ja noudata sitten annettuja ohjeita.

Tarkistuskohta 2 Irrota HDD-/DVD-tallennin virtapistoke pistorasiasta ja kytke se takaisin.

Tarkistuskohta 3 Jos ongelma ei vieläkään poistu, ota yhteys lähimpään Samsunghuoltokeskukseen.

Tekniset tiedot

Yleiset	Vaihtovirtajännite		AC 220-240V, 50Hz
	Virrankulutus		31 W / 5 W (virta poiskytkettynä)
	Paino		4,5 Kg
	Mitat		430mm(W) x 336mm(D) x 59mm(H)
	Käyttölämpötila		+5°C to +35°C
	Muut olosuhteet		Pidä vaakasuorassa käytön aikana. Käyttötilan ilmankosteus alle 75 %
Tulo	Video		Composite Video: 1,0 V p-p 75Ω:n vastuksella, negatiivinen synkr.
	Ääni		Äänen maksimitulotaso: 2Vrms
	DV-sisääntulo		IEEE 1394(4p) -yhteensopiva liitin
	Vastaanotettavat kanavat		PAL, SECAM-B/G, D/K, I, DVB-T
	Scart-liitäntä	AV2 (Scart ulkoinen)	Video: Composite, RGB Ääni: analoginen
Lähtö	Ääni		Analogiset lähtöliitännät x 1
			Optinen/koaksiaali digitaalinen äänilähtö
	Video		Composite Video: Videolähtöliitäntä x 1
			S-Video-lähtö x 1 (Y:1,0Vp-p, C:0,286Vp-p 75Ω:n vastuksella)
			Component-lähtö x 1 (Y: 1,0Vp-p, Pb: 0,70Vp-p, Pr: 0,70Vp-p 75Ω:n vastuksella)
			HDMI/DVI (576P, 720P,1080i)
	Scart-liitäntä	AV1 (Scart TV)	Video: Composite, RGB Ääni: analoginen
Tallentaminen	Kuvan pakkausmuoto		MPEG-II
	Äänen pakkausmuoto		Dolby Digital 2 kanavaa / 256 Kbps, MPEG-II
	Tallennuslaatu		XP (noin 8,5 Mbps), SP (noin 4,5 Mbps), LP (noin 2,5 Mbps),
			EP (noin 1,6 Mbpstai noin 1,2 Mbps)
	Äänitaajuusvaste		20 Hz~20 kHz
HDD kapasitetti	DVD-SH855		250 GB
	DVD-SH857		320 GB
USB	USB 2.0 H/S		Host x 1

Äänilähtö DVD-levyillä näytteenottotaajuudella 96 kHz tallennetut äänisignaalit muunnetaan ja lähetetään digitaalisena taajuudella 48 kHz.

Levyn tyyppi	DVD	Ääni-CD (CD-DA)
Analoginen äänilähtö	48 / 96kHz	44,1kHz
Digitaalinen äänilähtö	48kHz	44,1kHz

FINLAND

Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä alkaen materiaali- tai valmistusvioille. Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palauttaa sen myyneeseen liikkeeseen. Kuitenkin myös muissa EU-maissa toimivat Samsungin valtuutetut myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin toisessa EU-maissa myönnettyjä takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista huolloistamme saa osoitteesta:

Samsung Electronics Nordic AB

Puh: 030-6227 515

www.samsung.com/fi

■ TAKUUEHDOT

1. Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuuhuoltoa tarvittaessa takuukortti on täysin ja oikein täytetty sekä se esitetään yhdessä alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostoksen vahvistavan todisteen kanssa, eikä tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan tuotteen tai sen viallisen osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä tai Samsungin valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan jälleenmyyjällä, joka ei ole Samsungin valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään kata sellaisia korjauksia eikä niiden Samsungtuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali-eikä valmistusvikoja silloin kun se pitää muuttaa yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai paikallisen teknisen tai turvastandardin kanssa, joka on voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin suunniteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta eikä muutostyön mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä aiheutuvia kustannuksia myöskään makseta korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
   a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin kulumisen aiheuttamia korjauksia tai osien vaihtoa.
   b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
   c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen normaalista poikkeava käyttö tai väärä asennustapa.
   d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon, luonnonmullistusten, mellakoiden tai minkä muun tahansa Samsungin vaikuttamattomissa olevan seikan aiheuttamia vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen omistusoikeuden takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin lakisääteisiin oikeuksiin minkään maan lainsäädännössä, riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen pohjalta jälleenmyyjään tai johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista, tämän takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen yksinomaisia oikeuksiaan, eikä Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa levyjen, CD-levyjen, video- tai audionauhojen tai muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista tai seurannaisista menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.

SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB

Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku :Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

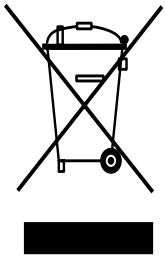

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.